



Philips
Бездротовий телефон з
автовідповідачем

Автовідповідач на 30 хв.
4,6-см дисплей/біла підсвітка
Динамік на трубці

D4751B



Розумна вишуканість

Цей вишуканий бездротовий телефон має першокласні деталі й такі розумні функції, як автовідповідач, великий реверсивний дисплей, покриті металом клавіші та чіткий звук, для щоразу ідеального зв'язку.

Такий зручний, як має бути

- Підсвітка клавіатури для швидкого доступу навіть у темній кімнаті
- Великий, повний графічний дисплей 4,6 см (1,8 дюйма)
- До 30 хв. запису повідомлень на автовідповідачі
- Два поля для призначення 2 номерів одному контакту
- Налаштування приватності: блокування дзвінків, тихий режим, заборона викликів
- Функція сімейних нотаток дозволяє записувати аудіоповідомлення для рідних
- До 16 годин розмов після одного заряджання
- Визначення номера абонента – завжди відомо, хто дзвонить*

Винятковий звук

- HQ-Sound: високоякісна акустика для відмінного звуку
- Профілі MySound підтримують Ваші уподобання щодо звуку
- Самостійна трубка з динаміком для легких дзвінків у режимі "вільні руки"

Дружній до довкілля виріб

- Низький рівень випромінювання та споживання енергії

PHILIPS

Бездротовий телефон з автовідповідачем
Автовідповідач на 30 хв. 4,6-см дисплей/біла підсвітка, Динамік на трубці

D4751B/01

Основні особливості

Графічний дисплей 4,6 см (1,8 дюйма)

Великий, повний графічний дисплей 4,6 см (1,8 дюйма)

Визначення номера абонента*



Інколи перш ніж відповідати, добре знати, хто дзвонить. Наша функція визначення номера абонента дозволяє стежити за тим, хто дзвонить.

Дружній до довкілля виріб



Телефони Philips заощаджують енергію і безпечні для довкілля.

Динамік на трубці



Режим "вільні руки" використовує вбудований динамік для підсилення голосу абонента, щоб Ви могли розмовляти і слухати співрозмовника під час виклику, не тримаючи телефон біля вуха. Це особливо корисно, коли Ви хочете поділитися викликом з іншими чи просто робити інші справи під час розмови.

HQ-Sound



Бездротові телефони Philips із HQ-Sound: для забезпечення відмінної чіткості голосу на наших телефонах DECT ми використовуємо свій десятилітній досвід та передові інновації у сфері розробки аудіовиробів Hi-Fi та сучасних навушників. Коли йдеться про вдосконалення якості звуку, наші інженери з акустики та розробники продумали кожну деталь – високоякісні компоненти, цифрову обробку сигналу, точний акустичний дизайн, вдосконалене тестування й точне налаштування. Результат – чіткий, автентичний звук. Звук такий чудовий та природний, що здається, що співрозмовник знаходиться поруч.


Кілька налаштувань конфіденційності



Чорний список обмежує отримання викликів із певних номерів або номерів, які починаються із певних цифр, захищаючи Вас від небажаних дзвінків. Можна заблокувати 4 набори номерів, кожен із яких може складатися з 1–24 цифр. Якщо номер вхідного виклику починається з одного із цих номерів чи є одним із 4 наборів номерів абонентів, телефон не дзвонитиме. Завдяки тихому режиму можна вимикати рингтони на певний період часу, щоб насолоджуватися тишею та спокоєм. Функція заборони викликів дозволяє уникнути неприємних сюрпризів у вигляді великих телефонних рахунків шляхом

блокування викликів на номери, які починаються із певних цифр.

Профілі MySound

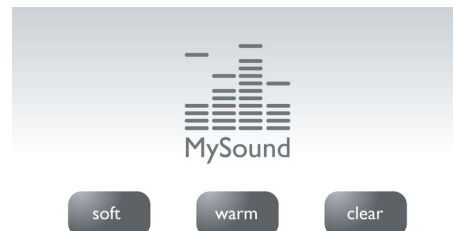

Сприйняття звуку є суб'єктивним, і в кожного свої уподобання щодо прослуховування. MySound персоналізує кожну розмову, дозволяючи вибрати профіль звуку, який найкраще відповідає Ваших уподобанням: "Чіткий" – для надання голосам більшої чіткості; "М'який" – для дружніх, м'якших тонів; "Теплий" – для надання голосам привітності й тепла.

Два поля для запису в телефонній книзі



Сьогодні більшість людей мають кілька номерів телефону. Наш список контактів дозволяє зручніше керувати контактами. Просто зберігайте два номери телефону у трьох різних полях для позначення домашнього, робочого чи мобільного номерів.

До 16 годин роботи у режимі розмови



До 16 годин розмов після одного заряджання

Специфікації

Зручність

- Структура меню у телефонній трубці: Меню у вигляді списку
- Динамік – розмови в режимі "вільні руки"
- Заборона викликів: Вимкнення сигналу телефону в разі надходження виклику з певних номерів
- Індикатор потужності сигналу: Індикатор на 3 поділки
- Індикатор рівня заряду батареї: Піктограма батареї на 3 поділки
- Відображення дати/часу
- Будильник
- Освітлення події на трубці
- Програмовані гарячі клавіші: Кнопка 1 та 2
- Керування викликами: Очікування виклику*, Визначення номера абонента*, Вимкнення мікрофона, Пропущені виклики, Отримані виклики, Набрані номери
- Блокування клавіатури
- Увімкнення/вимкнення тонів кнопок
- Автоматична реєстрація
- Автовідбій
- Кількість кнопок: 20
- Клавіатура з підсвіткою: Білий
- Клавіатура з підсвіткою
- Збільшення цифри, яку набирає
- Кнопки на базовій станції: Кнопка пошуку
- Час розмови: до 16 годин
- Час очікування: до 250 годин
- Час заряджання: 8 годин
- Довжина двожильного мережевого кабелю: 1,8 м
- Довжина шнура живлення: 1,8 м
- Діапазон: На відкритому просторі < 300 м; у приміщенні < 50 м
- Блокування абонентів/чорний список*: Вимкнення сигналу телефону в разі надходження виклику з певних номерів
- Сповіщення про події: для пропущених викликів
- Неслизька поверхня: Текстура, представлена тонкими смугами

Звук

- Профіль звуку: MySound
- Регулювання гучності на трубці
- Рингтони на трубці: 10 поліфонічних
- HQ-Sound

Зображення/дисплей

- Розмір дисплея: 4,6 см/1,8 дюйма

- Тип дисплея: Реверсивна точкова матриця
- Підсвітка: так
- Колір підсвітки: Білий

Автовідповідач

- Тривалість запису: до 30 хвилин
- Попередньо записані вихідні повідомлення
- Керування автовідповідачем: із базової станції та трубки
- Динамік на базовій станції
- Індикація повідомлення на базовій станції: Світлодіод (м'який жовтий)

Об'єм пам'яті

- Телефонна книга: 50 імен та номерів
- Місткість списку номерів повторного набору: 20 останніх номерів
- Записи журналу викликів: 50 записів
- Збереження телефонної книги в базовій станції
- Кілька полів для запису в телефонній книзі: до 2 номерів

Потужність

- Ємність батареї: 500 мАгод.
- Тип батареї: Нікель-металгідридна акумуляторна AAA
- Потужність, що споживається від електромережі: 100–240 В змінного струму, прибл. 50/60 Гц
- Споживання енергії: < 0,75 Вт

Безпека

- Кодування передачі: так

Характеристики мережі

- Сумісність: GAP

Значення SAR

- Телефонні трубки Philips: < 0,1 Вт/кг

Екодизайн

- Есо+

Розміри упаковки

- Тип упаковки: Картон
- Кількість виробів: 1
- Тип розміщення на полиці: Лежаче
- Розміри упаковки (Ш x В x Т): 18,5 x 13,6 x 6 см
- Вага брутто: 0,3912 кг
- Вага нетто: 0,3122 кг
- Вага тари: 0,079 кг
- Код EAN: 48 95229 10115 9



Дата випуску 2022-07-02

Версія: 6.1.2

12 NC: 8670 001 61671
EAN: 48 95229 10115 9

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com

* Для цієї функції потрібна додаткова підписка на послугу визначника номера абонента. Деталі запитуйте у свого місцевого оператора мережі.