

Philips 5000 series
藍光光碟 / DVD 播放機

3D 藍光光碟播放功能

內置 WiFi
DivX Plus HD
卡拉 OK



BDP5600K

藍光 3D 及互聯網的精髓盡在電視

體驗藍光 3D

在家中即可體驗驚人的全新藍光 3D 電影。以內置高速 WiFi-n 毫不費力地於電視上享受互聯網的精髓，並以 DivX Plus HD 播放前所未有的更多影片。

查看更多

- 3D 藍光光碟播放功能可在家中提供全高清 3D 體驗
- 經 DivX Plus HD 認證，適用於高清 DivX 播放

聆聽更多內容

- Dolby TrueHD 和 DTS-HD MA 呈現 HD 7.1 環迴音效
- 高傳真音效 Dolby TrueHD

體驗更多令人震撼感覺

- 內置 WiFi-n 實現更快速和更廣泛的無線性能
- SimplyShare 可無線連接和串流所有娛樂內容
- USB 2.0 從 USB 記憶體或硬碟播放影像 / 音樂
- 將您的智能手機搖身一變，成為 Philips AV 產品的遙控器
- USB 鍵盤連接簡便的 Smart TV 及網頁瀏覽

享受更強的卡拉 OK 功能

- 在家中享受卡拉 OK 的無窮樂趣

PHILIPS

產品特點

3D 藍光光碟播放功能



全高清 3D 藍光光碟播放功能讓您在於家中享受到真實影院般的奇幻觀賞體驗。針對左右兩眼的分離影像均以 1920 x 1080 的全高品質錄製，並在屏幕上高速交替顯示。透過特別設計的眼鏡觀察這些與兩眼鏡頭打開和閉合同步的高速交替顯示的圖像，即可營造一種全高清 3D 觀賞體驗。

經 DivX Plus HD 認證



藍光光碟播放機及 / 或 DVD 播放機的 DivX Plus HD，提供最新的 DivX 技術，讓您可以欣賞從互聯網直到 Philips HDTV 或電腦的高清視訊和電影。DivX Plus HD 支援播放 DivX Plus 內容（以 MKV 檔案格式表示的具備優質 AAC 音訊的 H.264 HD 視訊），同時也支援以前版本高達 1080p 的 DivX 視訊。DivX Plus HD 適用於真正的高清數碼視訊。

USB 鍵盤連接



互聯網瀏覽現在更便利了。毋須開啟 PC/MAC，就可以在客廳的闊屏幕電視上盡情

瀏覽網站內容。只要插入無線鍵盤傳輸接收器，或將有線鍵盤的 USB 插頭插入播放機的 USB 連接埠，您就可以使用 Qwerty 鍵盤，高速瀏覽各種不同的資訊。由於遙控器只使用簡單的九個字母數字按鍵輸入文字，Smart TV 瀏覽也變得更簡單容易。再也不需要帶著筆電到處跑，或是眯著眼吃力地看著流動裝置的小螢幕，享受互聯網內容就是這麼簡單。

WiFi-n



WiFi-n，亦被稱為 IEEE 802.11n，是一種新的無線網絡標準。它包含許多新的選項來提升無線連結的品質，與過去的 WiFi 標準相比，能提供更快的速度和更廣闊的範圍。WiFi-n 還具有向下相容能力，從而允許這部播放機能與按照舊 WiFi 標準運作的路由器進行相互傳輸和接收。

MyRemote 應用程式




Philips MyRemote 應用程式讓您使用 iPhone、iPod Touch 或 Android 智能手機作為遙控器，操控已連接到網路的 Philips AV 產品。應用程式會自動識別您的 Philips 藍光播放機、家庭電影院或連接到家居無線網路的 Streamium 音響系統，並讓您在於家中任何地方即時操控裝置。如果您擁有多於一個已連接到 Philips 網路的影音產品，應用程式允許您從它們之間轉換及進行獨立操控。這個免費的應用程式由 Philips 獨家創造。

USB 2.0

通用序列匯流排或 USB 是一種工業標準規格，容許周邊裝置簡單而快速地連接到電腦、家庭電器或手提產品。USB 2.0 提供更好、更快的效能 - 傳輸速度高達每秒 480 Mbps，比 USB 1.0 的 12 Mbps 快了多達 40 倍。插上後，一切設定都會自動進行。有了 USB 2.0，只要插上您的 USB 手提裝置或硬碟，然後選擇電影、音樂或照片就可立即播放。

Dolby TrueHD

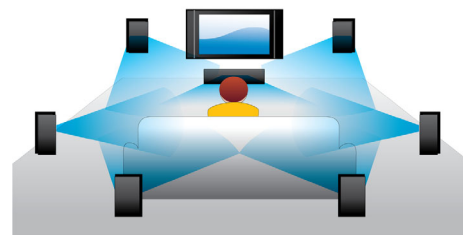

Dolby TrueHD 傳遞來自藍光光碟最完美聲音。重現的聲音幾乎與錄音室原作無任何分別，這樣您可聆聽創作者的真實心聲。Dolby TrueHD 為您帶來一流的高清娛樂體驗。

SimplyShare



Philips SimplyShare 可讓您從平板電腦、智能手機和 PC，將音樂、電影和相片分享至家庭影院和藍光播放機。您可以直接從啟用 DLNA 的裝置串流所有娛樂內容，或使用遙控器從 PC 存取並串流媒體檔案。如要獲取最佳的無線體驗，請在平板電腦 / 智能手機上安裝 SimplyShare 應用程式。您現在也可以輕鬆地享受所有娛樂內容了。



規格

配件

- 附配件：2 枚 AAA 電池，CD-R（用戶手冊），電源線，產品註冊卡，快速入門指南，遙控器，用戶手冊

播放聲音

- 壓縮格式：AAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA

靜態照片播放

- 壓縮格式：GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- 影像增? 功能：旋轉，播放音樂時進行幻燈片展示，縮放

影像播放

- BD 區域碼：A
- DVD 區域碼：3
- 壓縮格式：DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, XviD, MPEG4 (AVC)
- 光碟播放模式：A-B 重複，角度，光碟功能表，暫停，重複，從停止狀態恢復播放，向前搜尋 / 反向搜尋，跳過，慢速播放，標準播放，縮放
- 視訊增強：深色，逐行掃描，視訊像素倍增技術 (Video Upscaling)，x.v. Color

檔案格式

- 音訊：AAC, mka, mp3, WMA
- 畫面：GIF, JPEG, .jpg
- 影片：asf, avi, DivX, flv, m2ts, MKV, mov, .mp4, MPEG, mpg, WMV

光學播放媒體

- 可播放光碟：AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD R/-RW, SVCD, VCD

連接

- 正面連接：USB 2.0
- 網絡連接：802.11 b/g/n, 內置 WiFi
- 後方連接：複合影像 (CVBS) 輸出，數碼同軸輸出，Ethernet, HDMI 輸出，USB 2.0, 類比音訊左 / 右輸入
- Smart TV Plus: MyRemote 應用程式，SimplyShare

舒適

- BD-Live（需要 1GB USB 記憶棒）：是
- 兒童保護裝置：監管控制
- 方便易用：快速喚醒，MyRemote 應用程式
- EasyLink（HDMI-CEC）：一鍵播放，單鍵待機，21:9 格式字幕支援，遙控直通
- 可升級的固件：可經由 USB 實現硬件昇級，網上固件升級
- 屏幕操作系統語言：捷克文，丹麥文，荷蘭文，繁體中文，芬蘭文，法文，德文，意大利文，挪威文，? 光，葡萄牙文，羅馬尼亞文，俄語，斯洛伐克文，西班牙文，瑞典文，土耳其文，希臘文，匈

牙利文

尺寸

- 產品（寬 x 高 x 厚）：435 x 38 x 213 毫米
- ? 品重量：1.82 千克
- 包裝（寬 x 高 x 厚）：495 x 87 x 300 毫米
- 重量（含包裝）：2.26 千克

影像 / 顯示

- 螢幕比例：4:3, 16:9, 21:9
- 數碼 / 類比轉換器：12 位元 / 148MHz
- 3D 藍光：全高清 1080p
- 影像增? 功能：高清 (720p、1080i、1080p), 逐行掃描，視訊像素倍增技術 (Video Upscaling)

電源

- 功率：20 瓦
- 電源：220-240V, 50 赫
- 備用模式耗電量：0.3 瓦

聲音

- 數碼 / 類比轉換器：24 bit, 192 kHz
- 動態範圍 (1kHz)：=90 分貝
- 頻率響應：(20kHz)：= |0.2|dB (最大 / 最少 2 頻度，DVD) Hz Hz
- 噪音訊號比率：= 100 dB
- 音效增強：夜間模式
- 音效系統：杜比數碼 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 數碼環迴音效，DTS-HD 高解像音響，DTS-HD Master Audio

外盒

- EAN: 87 12581 67756 5
- 總重量：1.65 千克
- 外箱 (L x 闊 x 高)：41.5 x 30 x 8.7 厘米
- 淨重：1.25 千克
- 產品包裝數目：1
- 淨重：0.4 千克

包裝尺寸

- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深)：41.5 x 30 x 8.7 厘米
- EAN: 87 12581 67756 5
- 總重量：1.65 千克
- 淨重：1.25 千克
- 包括的產品數目：1
- 包裝類型：紙箱
- 淨重：0.4 千克
- 貨架佈置類型：佈置

產品尺寸

- 產品尺寸 (闊 x 高 x 深)：36 x 4.2 x 21.9 厘米
- 重量：1.09 千克

卡拉 OK 播放

- 基本功能：迴音控制，麥克風音量控制，音高控制



出版日期 2016-03-10

版本：7.0.4

12 NC: 8670 001 00235
EAN: 08 71258 16775 65© 2016 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com