

Philips
Microcadena

Bluetooth
CD, MP3-CD, USB, FM

BTM1560



Potencia para tus canciones

Escucha la música digital de tu smartphone a través de Bluetooth o reproduce CD de MP3 y CD-R/RW en esta microcadena de Philips. Los altavoces Bass Reflex y la potencia de salida máxima de 30 W ofrecen unos graves atronadores y un sonido envolvente.

Enriquece tu experiencia acústica

- Potencia de salida máxima de 30 W RMS
- Control digital del sonido
- El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece un sonido potente y más profundo

Disfruta de tu música desde distintas fuentes

- Transmite música de forma inalámbrica a través de Bluetooth™ desde tu smartphone
- USB directo para reproducir fácilmente música en MP3
- Reproduce MP3-CD, CD y CD-R/RW
- Entrada de audio para reproducir música en cualquier parte

Fácil de usar

- El modo Bluetooth en espera está siempre encendido para volver a realizar la conexión de forma fácil
- Carga USB rápida y eficaz para tu dispositivo inteligente
- Cargador de CD motorizado para facilitar el acceso
- Sintonizador digital con presintonías para una mayor comodidad

PHILIPS

Destacados

Transmite música a través Bluetooth™



Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance sólida y de bajo consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a iPod/iPhone/iPad u otros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tabletas o incluso portátiles. Por eso, puedes disfrutar fácilmente de tu música favorita, el sonido de los videos o los juegos de forma inalámbrica con este altavoz.

USB directo para música en MP3



Gracias a la completa capacidad de transferencia de archivos, puedes disfrutar fácilmente de la comodidad de acceder a más música digital a través del USB directo integrado.

Sistema de altavoces Bass Reflex



El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece unos graves profundos con altavoces de reducidas dimensiones. Se distingue de los sistemas convencionales en que se ha añadido un túnel de graves alineado acústicamente con el woofer, que optimiza el límite de baja frecuencia del sistema. El

resultado son unos graves mejor controlados, más profundos y con menor distorsión. El sistema hace resonar la masa de aire en el túnel de graves para que vibre como un woofer convencional. Junto con la respuesta del woofer, el sistema amplía la totalidad de sonidos de baja frecuencia, creando unos graves realmente profundos.

Control digital del sonido


El control digital del sonido (DSC) te ofrece la selección de varios controles presintonizados que puedes utilizar para optimizar los rangos de frecuencia de determinados estilos musicales. Se puede elegir entre equilibrado, claro, potente, cálido y brillante. Todos estos modos emplean tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y destacar las frecuencias de sonido más importantes del estilo musical elegido. Además, el control digital del sonido te ofrecerá la posibilidad de sacarle el mayor partido a la música al ajustar con precisión el balance de sonido hasta adaptarlo al tipo de música que estás reproduciendo.

Bluetooth en espera



Después de que el dispositivo inteligente se haya conectado una vez, el sistema de música de Philips se puede activar desde el modo de espera mediante la función Bluetooth del dispositivo inteligente. Esto también activará la fuente Bluetooth, por lo que se puede transferir música de forma fácil y rápida en cualquier momento.

Carga rápida USB

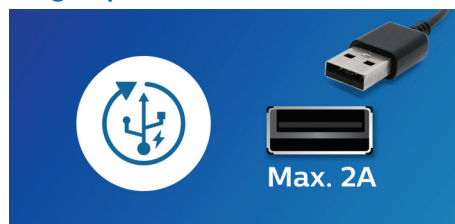

El puerto USB no es solo para reproducir música. El sistema de gestión alimentación de USB inteligente permite una corriente de carga rápida 2A para cargar rápidamente el dispositivo inteligente cuando el sistema musical esté en el modo de espera.

Especificaciones

Reproducción de audio

- Modos de reproducción del disco: avance/retroceso rápido, búsqueda de pista anterior/siguiente, repetir/reproducción aleatoria/programar
- Soporte para reproducción: CD, CD-R/RW, MP3-CD, Unidad flash USB
- Modos de reproducción USB directo: avance rápido/retroceso rápido, reproducir/pausa, parar, anterior/siguiente, repetir, aleatoria, reproducción programada

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM estéreo
- Presintonías: 20
- Mejora en el sintonizador: sintonización automática digital

Sonido

- Potencia de salida máxima (RMS): 30 W
- Mejora del sonido: control digital del sonido

Altavoces

- Tipos de altavoz: sistema de altavoces Bass Reflex
- Altavoz: Woofer de 3,5", tweeter de cúpula

Conectividad

- Bluetooth
- Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP
- Entrada de audio (3,5 mm)
- USB: Host USB, carga 2A máxima

Cómodas funciones

- Alarmas: Alarma por CD, Alarma por radio, Alarma USB
- Reloj: En pantalla principal, Temporizador
- Tipo de pantalla: Pantalla LED
- Tipo de cargador: bandeja

Accesorios

- Accesorios incluidos: Antena FM
- Mando a distancia: Mando a distancia de 21 botones
- Guía de inicio rápido

Potencia

- Alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Dimensiones

- Anchura de la unidad principal: 220 mm
- Altura de la unidad principal: 104 mm
- Profundidad de la unidad principal: 231 mm
- Dimensiones del altavoz principal (An. x Pr.): 127 x 160 mm
- Alto del altavoz principal: 170 mm
- Anchura del embalaje: 353 mm
- Altura del embalaje: 306 mm
- Profundidad del embalaje: 320 mm
- Peso bruto: 5.1 kg
- Peso neto: 3.1 kg



Fecha de emisión
2022-05-09

Versión: 2.0.7

12 NC: 8670 001 46553
EAN: 48 95185 63022 9

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com