




Philips
Trådløs højttaler-
dockingstation

til Android
Bluetooth

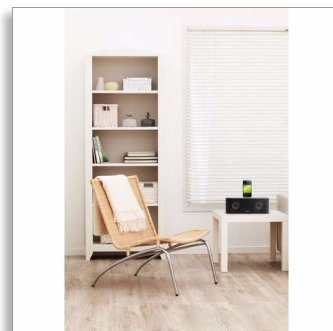

AS860

Stream musikken, og oplad din Android-telefon

Sæt din Android-telefon til opladning i dock, og nyd den fantastiske lydkvalitet fra AS860-dockinghøjttaleren. Nem Bluetooth-parring og nem streaming af musik med et enkelt tryk med NFC-aktiverede smartphones gør det ekstra praktisk.

Krystalklar lyd

- Trådløs musikstreaming via Bluetooth
- Trådløs Bluetooth®-aptX®-musikstreaming med hi-fi-lyd
- Digital lydbehandling for levende musik med mindre forvrængning
- Basreflekshøjttalersystemet leverer en dyb, kraftfuld lyd
- Lydindgang til nem bærbar musikafspilning

Nem at anvende

- Smart designet FlexiDock, som passer til alle Android-telefoner
- Oplad en ekstra mobil enhed via USB-port


Avanceret alsidighed

- Nem Bluetooth-parring med et enkelt tryk med NFC-aktiverede smartphones
- Widget til nem Bluetooth-parring til Android-telefon
- Indbygget genopladeligt batteri giver øget bærbarhed

PHILIPS

Vigtigste nyheder

NFC-teknologi

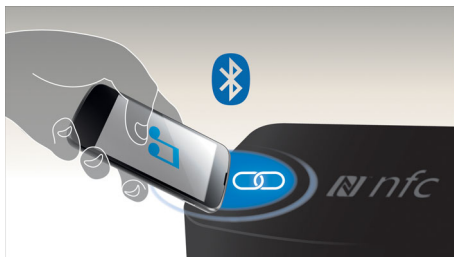


Det er nemt at parre Bluetooth-enheder med enkelttryks-NFC-teknologi (Near Field Communications). Du skal blot trykke den NFC-aktiverede smartphone eller tablet mod NFC-området på en højttaler for at aktivere højttaleren, starte Bluetooth-parring og begynde at streame musik.

FlexiDock

Den forbedrede version af Philips FlexiDock indeholder et mikro-USB-stik, perfekt til enhver Android-telefon. Dockingmekanismen passer til enhver Android-telefon, takket være stikkets glatte design med afrundede kanter. Det tilbyder maksimal justerbarhed. Du skal blot skubbe stikket mod venstre eller højre eller rotere det, så det passer til enhver placering eller retning for mikro-USB-porten på din telefon. Denne ekstreme fleksibilitet er den første af sin art og passer til Android-telefoner, der er lavet af forskellige producenter uden standardiseret placering og retning for mikro-USB-stikket.

Trådløs musikstreaming

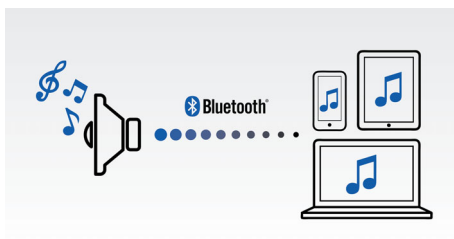

Bluetooth er en trådløs kommunikationsteknologi med kort rækkevidde, der er både robust og energibesparende. Teknologien gør det nemt at oprette trådløs forbindelse til iPod/iPhone/

iPad eller andre Bluetooth-enheder som f.eks. smartphones, tablets eller endda bærbare computere. Så kan du nemt og trådløst nyde din yndlingsmusik eller lyd fra video eller spil på denne højttaler.


Bluetooth®-aptX®-streaming

Med avanceret teknologi løftes lyden, der streames via Bluetooth®, op på et nyt niveau. Standard Bluetooth®-lyd bruger SBC-codec, som er bygget til almindelig lydtransmission, så lytterne sommetider ender med at blive skuffet og utilfredse. Philips-højttaleren er derimod forsynet med trådløs Bluetooth®-aptX®-hi-fi-teknologi, så du får en fyldig, kraftfuld og krystallklar lyd. Kompatibel med både de nyeste Android™-smartphones, tablets og andre enheder kan Philips nu levere den lyd kvalitet, du forventer. Trådløs musik har aldrig lydt så godt.

Widget til nem Bluetooth-parring

Philips Bluetooth Audio Connect-widget, der kan downloades fra Google Play, gør det muligt nemt at tilslutte og parre din mobile enhed til enhver Philips Bluetooth-lydenhed. Tryk på den pågældende widget for automatisk at tilføje, parre og oprette forbindelse til enhver Philips Bluetooth-lydenhed. Efter parringen kan du også omdøbe og ændre ikonerne. Denne widget giver dig mulighed for at have flere Philips-lydenheder, så det bliver nemt at skifte mellem forskellige Bluetooth-enheder. Du skal blot trykke for at vælge den ønskede Philips-lydenhed og komme i gang med streamingen.

Digital lydbehandling

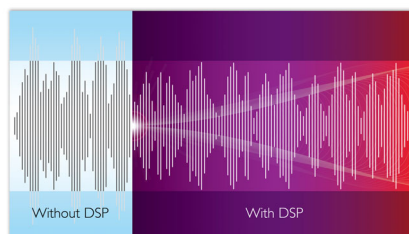

Avanceret lydbehandlingsteknologi forbedrer gengivelsen af din musik, så hver tone gives

med krystallklar nøjagtighed og hver pause er ren stilhed. Philips' patenterede teknologi til digital lydbehandling optimerer ydeevnen for kompakte højttalere, leverer lyd, der er klar, detaljeret og kraftfuld uden forvrængninger.

Bass reflex-højttalersystem

Et basreflekshøjttalersystem leverer en dyb basoplevelse fra et kompakt kabinet. Det afviger fra et traditionelt system ved at være udstyret med en basrefleksport, som er akustisk afstemt efter basenheden for at optimere systemets forløb ved lave frekvenser. Resultatet er en dybere bas og mindre forvrængning. Systemet fungerer ved at sætte luftmassen i porten i resonans, så den vibrerer lige som en almindelig basenhed. Sammen med den egentlige basenhed udvider systemet det lavfrekvente område, så der skabes en helt ny dimension af dyb bas.

AUDIO-IN (3,5 mm)



Opret én enkelt tilslutning, og nyd al din musik fra bærbare enheder og computere. Du skal blot slutte din enhed til porten AUDIO-IN (3,5 mm) på systemet fra Philips. På computere oprettes tilslutningen typisk fra hovedtelefonudgangen. Når du har oprettet forbindelse, kan du nyde hele din musiksamling direkte på et sæt fremragende højttalere. Philips leverer ganske enkelt bedre lyd.



Specifikationer

Kompatibilitet

- mikro-USB-stik: til opladning af alle Android-telefoner
- musikstreaming via Bluetooth: iPad 1, iPad 2, ny iPad, iPad mini, iPad med Retina-skærm, iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPod touch 3. generation eller nyere, Android-telefoner og tablets, andre Bluetooth-aktiverede enheder
- fungerer sammen med: Bluetooth 4.0 eller derunder

Lyd

- Udgangseffekt (RMS): 20 W
- Lydsystem: Stereo
- Lydstyrkeregulering: Lydstyrke op/ned

Højttalere

- Højttalerdrivere: 2 x 3" full range-basenheder

Tilslutningsmuligheder

- Bluetooth-version: 2,1
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, SPP
- Bluetooth-område: rækkevidde: 10 m eller 30 fod
- NFC: til Bluetooth-parring
- Understøtter Bluetooth-aptX: streaming
- Lydindgang (3,5 mm)

Mål

- Produktmål (B x D x H): 325 x 115 x 117 mm
- Vægt inkl. emballage: 2,5 kg
- Vægt: 2 kg
- Emballagemål (B x D x H): 358 x 166 x 196 mm

Strøm

- Strømforsyning: 100-240 VAC, 50/60 Hz, Batteri
- Batteritype: Li-ion (indbygget)
- Drifttid på batteri: 8 t



Udgivelsesdato
2013-11-08

Version: 2.0.3

12 NC: 8670 001 03621
EAN: 08 71258 16904 96

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker
tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive
ejere.

www.philips.com