

Philips
Мини Hi-Fi система

550 W

FWM6000



Мощен, чист и великолепен звук

с тази звукова система

Hi-Fi системата FWM6000/10 дава още повече мощ на музиката с обща изходна мощност от 550 W RMS и 7500 W PMPO. Събуфърът възпроизвежда богати басы, а UniSound осигурява чист и естествен звук. Наслаждавайте се на музика от USB устройства и портативни музикални плейъри.

MP3 музика от много източници

- Записвайте цифрова музика от компактдискове, радио и караоке в USB устройство
- MP3 Link за възпроизвеждане на преносима музика
- Наслаждавайте се на MP3 музиката директно от портативните си USB устройства
- Съвместима с MP3-CD

Удобна и лесна за използване

- Свързване с телевизор или DVD плейър
- Устройство за смяна на 3 диска за удобно възпроизвеждане на няколко диска
- Цифрова настройка със зададени станции за допълнително удобство

Мощен звук, който можете да чуete и почувствате

- MAX Sound за мигновено усилване на мощността
- Двоен усилвател за по-добър звук
- Събуфър за дълбоки басы
- UniSound за превъзходен, кристално чист звук
- 500 W RMS мощност за чудесен звук за филми и музика

PHILIPS


Акценти

MAX Sound



Технологията MAX Sound дава мигновено усилване на басите, подобрява максимално звученето и създава мигновено най-впечатляващо преживяване при слушане само с натискането на един бутон. Сложната електроника на MAX Sound калибрира съществуващите настройки на звука и силата и усилва мигновено басите и силата до максимално ниво без изкривяване. Крайният резултат е забележимо повишаване - както на силата, така и на звуковия спектър - и мощно аудио усилване, което разширява въздействието на всеки тип музика.

Двоен усилвател

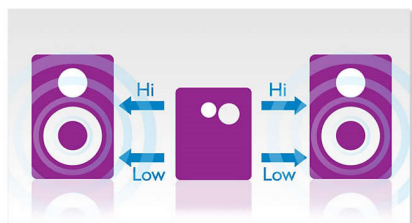

Двойният усилвател дава по-добро качество на звука, като намалява интермодулацията между високоговорителя за ниски и високоговорителя за високи честоти, тъй като всеки звуковод има свой собствен усилвател. Резултатът е басы с дълбоко и мощно, въздействащо звучене и без много влияние върху по-високите честоти, за запазване на тяхната чистота и детайлност. В комбинация с прецизната конструкция с активно пресичане, той осигурява по-добро управление на фазата и честотния диапазон на всеки звуковод, което дава по-балансиран и естествен звук.

MP3 Link



MP3 връзката позволява директно възпроизвеждане на MP3 съдържание от портативни мултимедийни плейъри. Освен удоволствието от слушането на любимата ви музика с превъзходно качество на звука, излизащ от аудио системата, MP3 връзката е и изключително удобна, защото всичко, което трябва да направите, е да включите своя MP3 плейър в аудио системата.

Устройство за смяна на 3 диска



Сустройството за смяна на 3 диска можете във всеки момент да избирате между три различни компактдиска в устройството. Тази удобна функция ви позволява да се наслаждавате на разнообразна музика и ви пести ценно време за честа смяна на компактдискове.

Свързване с телевизор / DVD плейър

Свързване с телевизор или DVD плейър

Събуфър за дълбоки басы

Събуфър за дълбоки басы

Съвместима с MP3-CD

Съвместима с MP3-CD

Цифрова настройка със зададени станции




Просто трябва да настроите на станцията, която искате да зададете, и да натиснете и задържите бутона за настройка, за да се запамети честотата. С настроените станции, които могат да бъдат съхранени, можете бързо да включите своята любима станция, без да е необходимо да нагласяте ръчно честотата всеки път.

Наслаждавайте се на MP3 музиката директно

Наслаждавайте се на MP3 музиката директно от портативните си USB устройства

UniSound

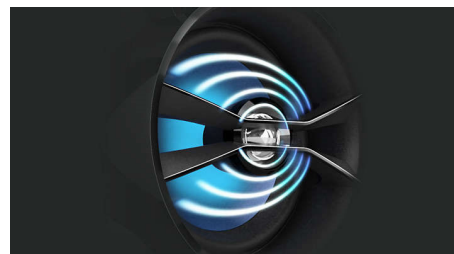

Пригответе се за безспорно по-чиста и естествена музика. Технологията UniSound, плод на нашия инженерен опит и постижения в акустичния дизайн, възпроизвежда звука точно така, както е замислено да звучи. При обикновените високоговорители, говорителят за високи и говорителят за ниски честоти са на разстояние един от друг и звукът им идва от различни посоки. Това създава силни смущения, които изкривяват звука, и затова той звучи неестествено, равно и безжизнено. UniSound освобождава музиката, като поставя говорителя за високи и говорителя за ниски честоти в уникални позиции и използва технологията за прецизно пресичане на звука, която драстично намалява смущенията, за да се наслаждавате на естествен звук, напълно верен с оригинала.



Спецификации

Звук

- Обща звукова мощност (RMS): 500 W
- Подобрение на звука: MAX Sound, 3 нива динамично усилване на басите, Incredible Surround, управление на цифров звук в 4 режима, виртуално управление на средата, UniSound

Високоговорители

- Мембрани на високоговорителите: Високоговорител за ниски честоти 2 x 6,5", 2" високоговорител за високи честоти, трилентови
- Тип високоговорители: система басрефлексни високоговорители
- Брой тонколони: 3
- Тип на събуфъра: 8" високоговорител за ниски честоти, пасивен

Възможности за свързване

- Микрофон: Гнездо за микрофон
- USB: USB хост
- MP3 Link: 3,5 мм стерео вход
- Вход за връзка с компютър (Aux in): 2 x RCA (аудио)

Аудио възпроизвеждане

- Режими на възпроизвеждане на диска: повторение на една/всички/програма, повторение/разбъркване/програмиране
- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Режими на възпроизвеждане през USB Direct: бързо назад/бързо напред, възпроизвеждане/пауза, предишна/следваща песен, повторение, разбъркване, стоп

Тuner / Приемане / Предаване

- LNA - антена: FM антена, MW антена
- Обхвати на тунера: MW, FM
- Предварително настроени станции: 40
- Подобрения в тунера: автоматична цифрова настройка, автоматично сканиране, Лесно инсталиране (plug & play)

Комфорт

- Аларми: CD аларма, USB аларма, радиобудилник

- Часовник: на основния дисплей, Таймер за заспиване
- Караоке: Сила на звука за вход MIC, управление на "ехо" ефект
- Тип устройство за зареждане: карусел за 3 компактдиска
- Тип на дисплея: LCD дисплей
- Брой дискове: 3

Захранване

- Електрозахранване: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz

Акcesoари

- Дистанционно управление: 28-бутонно с 2 батерии тип AAA
- Ръководство за потребителя: португалски (Бразилия), Испански
- Други: батерии за дистанционното, FM/MW антена, Ръководство за бърз старт
- Кабели/свързване: кабел MP3 Link
- Гаранция: Международна гаранционна карта

Размери

- Бруто тегло: 25 кг
- Дълбочина на основния говорител: 314 мм
- Ширина на основния високоговорител: 200 мм
- Дълбочина на главния блок: 380 мм
- Височина на главния блок: 322 мм
- Ширина на главния блок: 265 мм
- Височина на опаковката: 413 мм
- Ширина на опаковката: 1030 мм
- Дълбочина на опаковката: 553 мм
- Височина на основния високоговорител: 320 мм
- Ширина на събуфъра: 250 мм
- Височина на събуфъра: 330 мм
- Дълбочина на събуфъра: 465 мм

Аудиозапис

- Източници за запис - USB: AUX, CD, вход за микрофон, тунер, USB
- Режими на запис - USB: незабавно записване, програмируеми песни, радиoproграма по график, един диск, една песен



Дата на издаване
2024-04-11

Версия: 1.0.5

EAN: 87 12581 64908 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* Избягвайте прекомерната употреба на комплекта при сила на звука над 85 децибела, тъй като това може да увреди слуха ви.