




Philips
Trådlösa AudioBoost TV-
hörlurar

15 mm-högtalarelement/sluten
baksida

In-ear
2 hörlurar

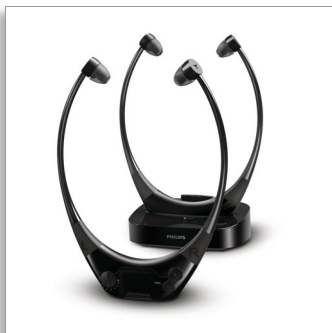

SSC5002

Anpassa din lyssnarupplevelse hemma

Hör ljudet från TV:n högre och klarare utan att störa andra med de lätta och trådlösa AudioBoost TV-hörlurarna SSC5002. Automatisk på-/av-funktion och automatisk kanalvalsfunktion gör livet ännu bekvämare.

Utformad för bekvämlighet

- Kompatibla med alla TV-apparater med optisk och 3,5 mm ljudingång
- Plug & Play-design för enkel installation
- Lämplig för användning med glasögon och tre öronsnäckor för komfort

Perfekt lyssnarupplevelse

- 15 mm neodymhögtalarelement ger klart och högt ljud
- Digital, trådlös anslutning för störningsfritt lyssnande
- Vänster-/höger-kontroller för en personlig upplevelse
- Tre equalizer-alternativ för att passa dina ljudönskemål
- Läge för omgivande ljud som förstärker röster och underlättar konversation
- Högre uteffekt gör att du hör högre och bättre

Lättanvänt

- Automatisk på/av-funktion när hörlurarna tas på och av
- Söker automatiskt den perfekta anslutningen
- Med ett extra laddningsbart batteri behöver du aldrig vara utan ett laddat batteri

PHILIPS

Funktioner

15 mm neodymhögtalarelement




15 mm neodymhögtalarelement ger klart och högt ljud. En digital, trådlös anslutning ger högkvalitativ överföring som säkerställer klassens bästa ljud.

Läge för omgivande ljud för att förstärka röster

Stäng av TV-ljudet med en knapp varvid mikrofonen i AudioBoost TV-hörlurarna plockar upp röster och ljud i din omgivning och förstärker dem i dina öron. Samtala enklare med familjen och hör ljud i miljön bättre.

Automatisk på/av-funktion

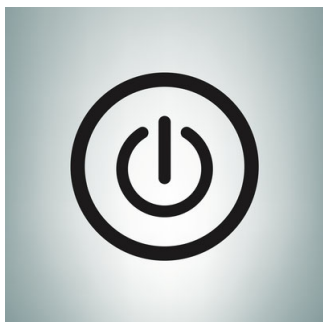


Du behöver aldrig trycka på en knapp för att aktivera AudioBoost TV-hörlurarna. En smart mekanism känner automatiskt av om de tas på och slår på eller av dem automatiskt. Nu behöver du inte längre oroa dig för att glömma att slå av hörlurarna.

Funktion för automatisk sökning


Varje gång du bär headsetet slås det automatiskt på och väljer den bästa tillgängliga anslutningen för bästa ljudkvalitet. Nu behöver du inte längre vrida och leta själv för att hitta den bästa anslutningen.

Kompatibla med alla TV-apparater

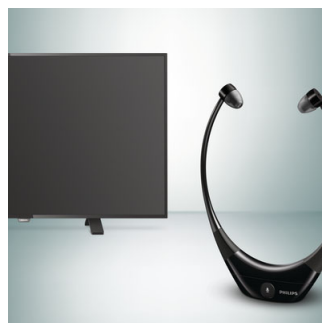

AudioBoost TV-hörlurarna är kompatibla med alla TV-apparater med en digital och analog ljudingång.

Digital, trådlös anslutning

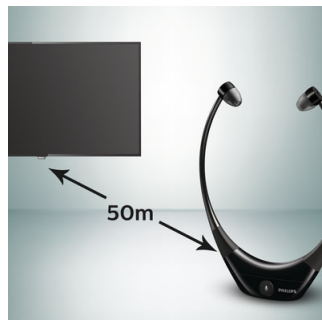

Njut av en störningsfri ljudupplevelse med den digitala, trådlösa anslutningen. Den digitala, trådlösa anslutningen ger dig en tålig och säker anslutning utan störningar

Ett extra laddningsbart batteri

Två laddningsbara batterier medföljer. Vart och ett har 5 timmars speltid vilket ger en total tid av 10 timmar. Byt bara till det andra

batteriet när stetoskophörlurarnas batteri är tomt, och fortsätt njut.

Hög uteffekt för klart ljud

Högeffektiva neodymelement förstärker ljudet så att du hör allting som det är ägnat att låta.

Separat kontroll vänster/höger



Öka volymen med de separata balans- och volymkontrollerna för vänster och höger för en personligt anpassad upplevelse.

Tre equalizer-alternativ



Alla har sina egna ljudönskemål, så du kan välja mellan tre EQ-alternativ för den som passar bäst för din TV-underhållning.

Plug & Play-design

Plug & Play-design för enkel installation

Lämplig för användning med glasögon

Lämplig för användning med glasögon och tre olika öronsnäckor för komfort

Specifikationer

Ljud

- Akustiskt system: Stängd
- Magnettyp: Neodymium
- Högtalardiameter: 15 mm
- Frekvensomfång: 15-21 000 Hz
- Impedans: 16 ohm
- Maximal nivå för ljudtryck: 125 dB (1 kHz)

Mottagare/mottagning/sändning

- Kanalval: automatisk
- Mätområde: 50 m
- Mottagningsfrekvens: 2 400–2 483 MHz
- SN: <75 dB vid 1 kHz

Bekvämlighet

- Automatisk avstängning
- Funktioner för basstation: LED-indikatorlampa
- Batteriladdningsindikator
- Drifttid: ~5 timmar
- Indikator för låg batterinivå

Effekt

- Batterier medföljer: uppladdningsbar, Ja
- Antal batterier: 3
- Strömförbrukning i standby-läge: 50 mA

Tillbehör

- Batteriladdare: dockningsstation för laddning
- Tillbehör som medföljer: Optisk kabel
- TV RCA-adapter: 6 set

Förpackningens mått

- EAN: 69 51613 99273 9
- Förpackningens mått (B x H x D): 24 x 32 x 12 cm
- Bruttovikt: 1,045 kg
- Nettovikt: 0,618 kg
- Antal produkter som medföljer: 1
- Förpackningstyp: Kartong
- Taravikt: 0,427 kg
- Typ av hyllplacering: Båda

Yttre kartong

- Bruttovikt: 3,589 kg
- GTIN: 1 69 51613 99273 6
- Yttre kartong (L x B x H): 38 x 25,5 x 31,5 cm
- Nettovikt: 1,854 kg
- Antal konsumentförpackningar: 3
- Taravikt: 1,735 kg

Produktstorlek

- Produktens mått (B x H x D): 15,6 x 22 x 10,2 cm
- Vikt: 0,241 kg



Publiceringsdatum
2022-04-29

Version: 8.0.9

12 NC: 8670 001 27993
EAN: 69 51613 99273 9

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com