



Philips
altifalante portátil sem fios

Bluetooth

Bateria recarregável
2 W



BT2000R

Aumente o altifalante em som e tamanho

Viva as suas aventuras com música com um altifalante compacto, resistente e facilmente transportável que pode ser preso a qualquer saco. A tecnologia anti-delimitação proporciona um som melhor para o tamanho. Quando quiser mais, basta abri-lo. A música dura metade de um dia.

Som impressionante

- Desempenho de áudio avançado num design fino
- Puxe o altifalante para fora para uma melhor qualidade de som
- Função anti-delimitação para música alto sem distorções

Utilização simples

- Transmissão de música sem fios via Bluetooth
- Entrada de áudio para fácil ligação a quase todos os dispositivos electrónicos

Concebido para ser só pegar e sair

- Bateria recarregável incorporada para reproduzir música em qualquer local
- Até 12 horas de reprodução de música
- Leve-o para todo o lado com a tira de malha fina incluída

Sou ecológico


- Produto verde certificado: Forte empenho na sustentabilidade



PHILIPS


Destques

Transmissão de música sem fios

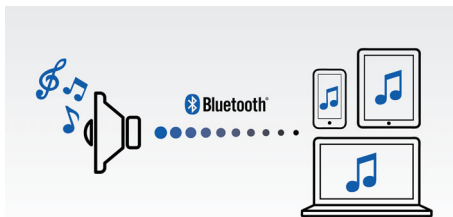


O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fios de curto alcance que oferece fiabilidade e eficiência energética. A tecnologia permite uma fácil ligação sem fios ao iPod/iPhone/iPad ou a outros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tablets ou computadores portáteis. Assim, pode desfrutar facilmente da sua música favorita e de som de vídeos ou de jogos através deste altifalante via ligação sem fios.

Puxe o altifalante para fora

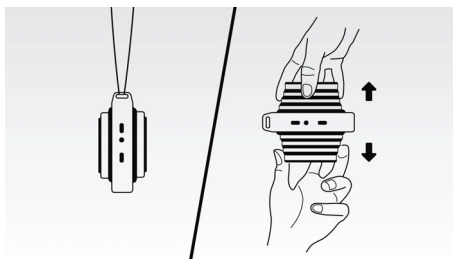


Este altifalante extensível pode ser reduzido para desfrutar de música em movimento ou pode ser expandido para uma qualidade de som melhor, basta agarrar na parte superior e inferior e puxar.

Função anti-delimitação

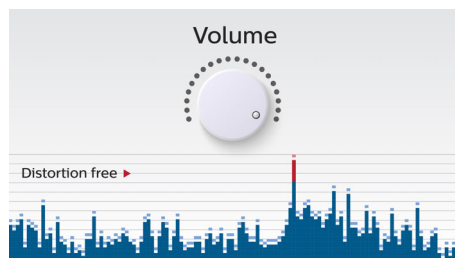

A função antidelimitação permite-lhe reproduzir música a um volume mais alto mantendo a alta qualidade, mesmo quando a bateria está baixa. Este aceita uma variedade de sinais de entrada, de 300 mV a 1000 mV e mantém os seus altifalantes protegidos contra danos por distorção. Esta função integrada controla o sinal musical enquanto este passa pelo amplificador e mantém os picos dentro do alcance do amplificador, evitando a distorção de áudio causada pela delimitação, sem afectar a intensidade do som. A capacidade do altifalante portátil para reproduzir os picos musicais diminui conforme a carga da bateria desce, mas a função antidelimitação reduz os picos causados pela carga baixa, mantendo a música sem distorção.

Até 12 horas de reprodução de música

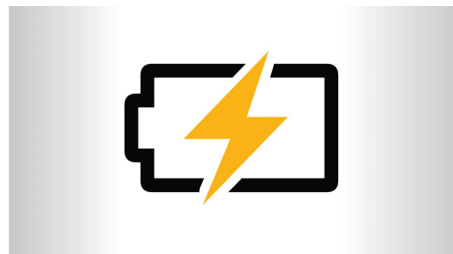

Reproduza a sua música bem alto a qualquer momento e em qualquer local, com uma bateria recarregável incorporada que dura até 12 horas. Ouça toda a sua música sem a

confusão dos cabos de alimentação emaranhados e as procuras inconvenientes por tomadas eléctricas, proporcionando-lhe uma liberdade total de movimentos e meio dia de entretenimento musical.

tira de malha fina incluída

Na linha da série dos aros para a cabeça CitiScape Strada da Philips, inspirados nos ténis modernos com atacadores com cores vivas, a nossa tira incluída é fabricada com um revestimento em tecido de malha fina e vibrante, o que o torna suficientemente elegante para ser um acessório de moda.

Entrada de áudio



Entrada de áudio para fácil ligação a quase todos os dispositivos electrónicos

Produto verde certificado

A Philips atribui o seu logótipo "verde" apenas aos seus produtos mais amigos do ambiente, por isso pode ter a certeza de que está a fazer a escolha ambiental certa. A certificação como produto verde significa que o produto tem uma elevada eficiência energética, utiliza embalagens sustentáveis extensivamente (> 80% de cartão reciclado, material impresso com certificação FSC® e embalagens sem PVC), reduz a utilização de materiais perigosos (estrutura em plástico sem PVC/BFR) e pode ser reciclado de forma mais fácil.

Especificações

Compatibilidade

- iPad: iPad 1, iPad 2, novo iPad, iPad mini, iPad com ecrã Retina
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
- iPod touch: 3.ª geração ou posterior
- tablets e smartphones Android: com Android 2.1 e Bluetooth 2.1 ou superior
- funciona com: Bluetooth 4.0 ou inferior
- outro dispositivo com Bluetooth

Conectividade

- Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP
- Gama Bluetooth: Linha de visão: 10 m
- Entrada de áudio (3,5 mm)

Som

- Potência de saída (RMS): 2 W
- Sistema de som: Mono

Altifalantes

- Diafragma de altifalantes: 1 x 1,75"

Alimentação

- Tipo de bateria: polímeros de lítio (incorporada)
- Tempo de funcionamento a bateria: 12 hr

Acessórios

- Acessórios incluídos: correia de transporte, Cabo USB para carregamento via PC, Folheto de garantia mundial, Guia de instalação rápida

Dimensões

- Dimensões do produto (LxPxA): 99 x 93 x 77 mm
- Dimensões da embalagem (LxPxA): 113 x 60 x 135 mm
- Peso do produto: 0,157 kg
- Peso incl. embalagem: 0,245 kg



Data de publicação
2015-05-07

Versão: 3.0.4

12 NC: 8670 001 17919
EAN: 04 89518 56022 95

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com