

Philips
2.1 mājas kinozāle

3D Blu-ray
iPod/iPhone dokstacija

HTS7202



Kristāldzidra skaņa filmām un mūzikai

Pārņemti ar skaņu

Šī jaunā Philips SoundHub mājas kinozāles sistēma HTS7202 ar 3D Blu-ray nodrošina dzidru skaņu un iespaidīgu telpiskas skaņas pieredzi. Sāciet izbaudīt katru skaņas detaļu savās iecienītajās filmās un mūzikā.

Atklājiet kristāldzidru skaņu

- Kristāldzidra skaņa ideālam un detalizētam skanējumam
- Augstākās D klases pastiprinātāji saglabā ikvienu skaņas detaļu
- Virtuālā telpiskā skaņa reālistiskam filmu baudījumam
- Augstfrekvenču skaļruņi ar kupola membrānu tīrai skaņai un balss skaidrībai

Izstrādāts, lai uzlabotu kino cienīgas izjūtas mājās

- Eleganti skaļruņi ar alumīnija un stikla apdari nodrošina spēcīgu skaņu

Vienkārši izbaudiet izklaidi

- Iekļauta dokstacija ērtai atskaņošanai no iPod/iPhone
- Full HD 3D Blu-ray patiesi valdzinošam 3D filmu baudījumam
- Iekļauts WiFi piederums, lai bez grūtībām baudītu pievienoto datu nesēju saturu
- Smart TV sniedz iespēju televizorā izbaudīt tiešsaistes pakalpojumus un piekļūt multividei

PHILIPS


Izceltie produkti

Augstfrekv. skaļruņi ar kupola membr.




Augstfrekvenču skaļruņi ar kupola membrānu atveido skaidras augstā un vidējā diapazona frekvences, kas pastiprina vispārējo skaņas skaidrību no skaļruņiem.

Augstākās D klases pastiprinātāji

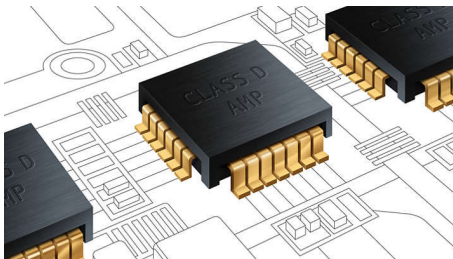

Philips patentētie augstākās D klases pastiprinātāji ir izstrādāti, lai lielākai audio signāla precizitātei saglabātu oriģinālo skaņu avotu un attiecīgi nodrošinātu akustisko detaļu atveidi mūzikā un filmās tieši tā, kā mākslinieks vai režisors to iecerējis.

Virtuālā telpiskā skaņa

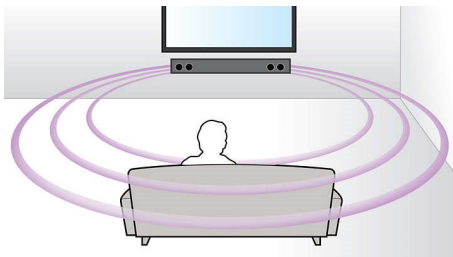

Philips virtuālā telpiskā skaņa atveido bagātīgu un visaptverošu telpisko skaņu no mazāk nekā piecu skaļruņu sistēmas. Īpaši modernizētie telpiskie algoritmi atkārtos skaņu raksturlielumus, kādi parādās ideālā 5.1 kanāla vidē. Ikviens augstas kvalitātes stereo avots tiek pārveidots reālistiskā daudzkanālu telpiskajā

skaņā. Nav nepieciešams iegādāties papildu skaļruņus, vadus vai skaļruņu statīvus, lai novērtētu skaņu, kas piepilda visu telpu.

Full HD 3D Blu-ray



Ļaujieties 3D filmu valdzinājumam savā dzīvojamajā istabā Full HD 3D televizora ekrānā. Aktīvais 3D izmanto ātri mainīgo displeju jaunāko paaudzi, kas nodrošina dabisku dzidrumu un realitātes sajūtu 1080x1920 HD izšķirtspējā. Skatoties šos attēlus caur speciālajām brillēm, kas sinhroni ar mainīgajiem attēliem atver un aizver kreisās un labās puses lēcu, rodas Full-HD 3D skatīšanās baudījums. Labākās 3D filmas Blu-ray diskos piedāvā plašu un kvalitatīvu satura izvēli. Turklāt Blu-ray nodrošina nespīdīgu telpisko skaņu neticami reālistiskam audio baudījumam.

Smart TV




Philips mājas kinozāles sistēma ar Smart TV nodrošina plašu funkciju klāstu, tostarp Net TV, DLNA un MyRemote. Net TV televizorā nodrošina piekļuvi tiešsaistes informācijai un izklaides iespējām. Sākuma izvēlnē vienkārši izvēlieties Net TV un sāciet pārlūkot tādas pakalpojumus kā pieprasījumu video veikalus*, lai iegūtu jaunākās filmas HD kvalitātē un skatītos TV pārraidīto atkārtojumus. Izmantojot DLNA,

sēžot dīvēnā, varat piekļūt datorā saglabātajām fotogrāfijām, mūzikai un filmām. Vai nevarat atrast tālvadības pulti? Vienkārši izmantojiet viedtālruni vai planšetdatoru, lai kontrolētu savu mājas kinozāli, izmantojot Philips lietojumprogrammu MyRemote.

Eleganti skaļruņi


Eleganti skaļruņi ar alumīnija un stikla apdari nodrošina spēcīgu skaņu

Iekļauta dokstacija iPod/iPhone

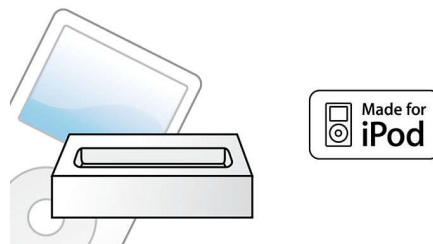

Lietojiet iPod un iPhone dokstaciju un baudiet mūziku no iPod un iPhone mājas kinozāles sistēmā.

Iekļauts WiFi piederums

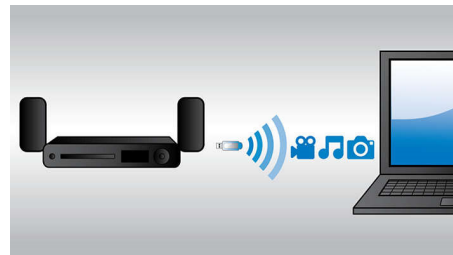

Iekļauts WiFi piederums, lai bez grūtībām baudītu pievienoto datu nesēju saturu

Specifikācijas

Skaņa

- Skaņas pastiprinājums: Dialoga pastiprinātājs, DoubleBASS, FullSound, Nakts režīms, Augstās, vidējās frekvences un zemfrekvences skaņu regulēšana
- Skaņu sistēma: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-HD augstas izšķirtspējas audio
- Basu skaļruņa izejas jauda: 200 W
- Ekvalaizera iestatījumi: Spēles, Filma, Mūzika, Jaunumi, Oriģināls
- Satelītskaļruņa izejas jauda: 120 W x 2
- Kopējā jauda RMS pie 30% THD: 440 W

Skaļruņi

- Skaļruņu tipi: 2 x satelītskaļruņi
- Satelītskaļruņa frekvenču diapazons: 150 – 20 k Hz
- Satelītskaļruņa pilnā pretestība: 5 ohm
- Basu skaļruņa frekvenču diapazons: 20–150 Hz
- Basu skaļruņa draiveris: 1 x 6,5 collu zemfrekvenču skaļrunis
- Basu skaļruņa tips: Pasīvs
- Draiveri vienam satelītskaļrunim: 1 augstfrekvenču skaļrunis, 2 x 3" zemfrekvenču skaļruņi
- Basu skaļruņa pilnā pretestība: 3 ohm

Savienojamība

- Priekšējie / sānu savienojumi: Mūzikas iLINK, USB
- Aizmugurējie savienojumi: AUX IN 1, AUX IN 2, Kompozītvideo (CVBS) izeja, Digitālā koaksiālā ieeja, Digitālā optiskā ieeja, Ethernet, FM antenas ligzda, HDMI 1.4 izeja (ARC), iPod/iPhone dokstacijas ligzda, Mini Easy-Fit skaļruņu ligzdas, SD/SDHC kartes slots, Wi-Fi USB
- Smart TV: DLNA, MyRemote, Net TV

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Uztvērēja joslas: FM
- Iepriekš iestatītu kanālu skaits: 40
- RDS: Stacijas nosaukums

Lietošanas komforts

- EasyLink (HDMI-CEC): 21:9 formāta subtitru atbalsts, Audio atgriešanās kanāls, Automātiskā audio ieejas kartēšana, Dinamiskais Lipsync, Atskaņošana/demonstrēšana ar vienu pieskārienu, Gaidstāves režīms ar vienu pieskārienu, Tālvadības pults piekļuve
- HDMI funkcijas: 3D, Audio Return Channel (ARC), Satura veids, Dziļa krāsa

Strāvas padeve

- Enerģijas patēriņš: 85 W
- Barošanas avots: 220–240 V, 50 Hz
- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: < 0,5 W

Piederumi

- Saderīgi piederumi: STS9501 skaļruņu statīvi,

STS9510 sienas stiprinājumi

- Iekļautie piederumi: 2 x AAA baterijas, iPod/iPhone dokstacija DCK3060, FM antena, Strāvas vads, Īsa lietošanas pamācība, Tālvadības pults, Drošības un juridisko nosacījumu brošūra, Preču zīmju lapa, Vispasaules garantijas brošūra, WUB1110 Wi-Fi USB adapteris

Izmēri

- Ierīce (P x A x Dz): 360 x 70 x 345 mm
- Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 15 kg
- Ierīces svars: 4,36 kg
- Iesaiņojums (P x A x Dz): 564 x 389 x 400 mm
- Basu skaļrunis (P x A x Dz): 196 x 395 x 342 mm
- Basu skaļruņa svars: 5,3 kg
- Satelītskaļrunis (P x A x Dz): 97 x 301 x 120 mm
- Satelītskaļruņa kabeļa garums: 4 m
- Satelītskaļruņa svars: 1,5 kg
- Basu skaļruņa kabeļa garums: 3 m

Audio atskaņošana

- Saspiešanas formāts: AAC, MP3, WAV, WMA
- MP3 bitu ātrums: 32–320 Kb/s

Faila formāts

- Audio: AAC, mka, mp3, wma, wav
- Video: asf, avi, divX, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv
- Attēls: GIF, JPEG, JPG

Attēls/displejs

- Attēla uzlabošana: HD (720p, 1080i, 1080p / 24 kadri sekundē), Progresīvā skenēšanas tehnoloģija, Video mērogošana

Atbilstoši Philips televizori*

- 7000. sērijas 3D: 32PFL7606, 37PFL7606, 42PFL7606, 47PFL7606, 55PFL7606
- 7000. sērijas 2D: 32PFL7406, 42PFL7406

Optiskie atskaņošanas datu nesēji

- Atskaņojamie diski: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD diski, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Nekustīgo attēlu atskaņošana

- Saspiešanas formāts: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Attēla uzlabošana: Pagriešana, Slaidrāde ar mūzikas atskaņošanu, Tālummairā

Noturība

- Iepakojums: 80% otrreizēji pārstrādāts gofrēts kartons, Elektroniska lietotāja rokasgrāmata

Video atskaņošana

- Saspiešanas formāti: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV HD, WMV SD



Izlaides datums
2024-05-06

Versija: 9.2.10

EAN: 87 12581 59811 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com

* Mājas kinozāli iespējams pievienot arī citiem Philips televizoriem.
* Lai pārliecinātos, vai jūsu valstī ir pieejams video pēc pieprasījuma, lūdz, apmeklējiet vietni www.philips.com/blu-ray.