



Philips Fidelio
Słuchawki

Dźwięk wysokiej rozdzielczości

Nauszne
Otwarta konstrukcja akustyczna
Wentylowane poduszki

X2HR

Wysoka jakość dźwięku w zaciszu Twojego domu

Słuchawki Fidelio X2HR zapewniają realistyczne wrażenia podczas słuchania muzyki w domu, gwarantując doskonały dźwięk i wygodę. Zanurz się w nieskazitelnych detalach dźwiękowych — dopasowana konstrukcja słuchawek została opracowana tak, aby w pełni zadowolić użytkownika.

Intuicyjna i prosta obsługa

- Adapter 3,5–6,3 mm w zestawie
- Dedykowany zaczep na kabel zapobiega plątaniu się przewodu

Wykonanie zapewniające wygodę

- Wentylowane welurowe poduszki rozkładają nacisk i rozpraszają ciepło
- Samoregulujący się pasek z siateczką 3D zapewnia doskonałe dopasowanie
- Wysokiej klasy poduszki dopasowujące się do kształtu ucha zapewniają długotrwały komfort używania

Głębokie i czyste brzmienie pełne detali

- Przetworniki neodymowe o średnicy 50 mm zapewniają szeroki i jednocześnie wiernie odwzorowany zakres dźwięków
- Dźwięk wysokiej rozdzielczości oddaje muzykę w najczystszej formie
- Otwarta konstrukcja akustyczna zapewnia idealnie wierny dźwięk
- Membrana warstwowych przetworników sterowanych ruchem zapewnia precyzyjny dźwięk
- Nachylone przetworniki dopasowują się do uszu, aby zmniejszyć odbicia dźwięku

PHILIPS


Zalety

50-milimetrowe przetworniki o dużej mocy



Każdy głośnik jest wybierany ręcznie z całą starannością, dostrajany i testowany przed dopasowaniem w celu zapewnienia najbardziej szczegółowego, naturalnego dźwięku. 50-milimetrowe przetworniki wykorzystują magnesy neodymowe o wysokiej mocy, aby oddać pełną dynamikę nagrań i zapewnić zrównoważone, wyraźne brzmienie basów, wysoką klarowność pasma środkowego oraz nieskazitelną reprodukcję tonów wysokich.

Otwarta konstrukcja akustyczna

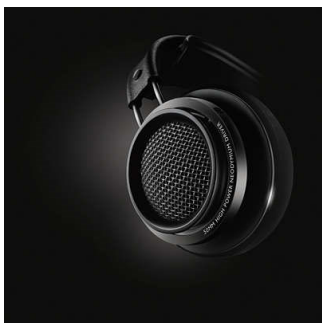


Otwarta konstrukcja akustyczna eliminuje tworzenie się ciśnienia za przetwornikiem, umożliwiając swobodny ruch membrany, co znacznie poprawia tło akustyczne i wygładza dźwięki o wysokich częstotliwościach.

Warstwowa przetworniki sterowane ruchem




Warstwowe przetworniki sterowane ruchem (LMC) mają wielowarstwową membranę polimerową, w której umieszczono warstwę tłumiącego żelu. Warstwy tworzą elastyczną powierzchnię, która wspólnie z żelą pochłania i tłumi nadmierne częstotliwości, co zapewnia gładkie i bardziej płaskie pasmo przenoszenia. Efektem jest bardziej zbalansowany, naturalny i czystszy zakres wysokich częstotliwości.

Samoregulujący się pasek

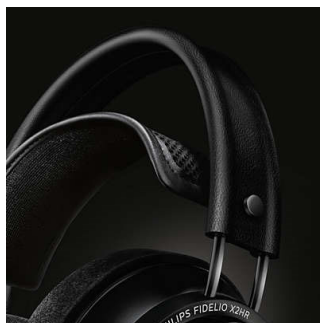

Samoregulujący się lekki pasek z przewiewną siateczką 3D jest nie tylko wentylowany, ale także wystarczająco elastyczny, by zapewnić doskonałe dopasowanie w każdej sytuacji.

Wentylowane welurowe poduszki

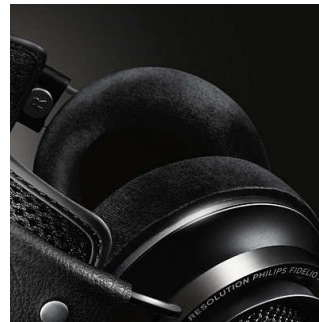

Tworzenie słuchawek Philips Fidelio X2HR zaczyna się od starannego wybrania każdego materiału z uwagi na funkcjonalność i ergonomiczną wygodę. Luksusowe elementy nauszne z pianki „zapamiętującej” kształt ucha połączono z welurową tkaniną o optymalnej gęstości zapewniającą dobrą wentylację, aby rozłożyć nacisk i rozproszyć ciepło oraz umożliwić wygodne noszenie przez dłuższy czas.

Dwuwarstwowe elementy nauszne

Dwuwarstwowe elementy nauszne słuchawek Philips Fidelio X2HR zmniejszają rezonans i drgania, zapewniając nieskazitelną, precyzyjnie odwzorowany dźwięk o niezrównanej ilości szczegółów. Solidna, warstwowa konstrukcja gwarantuje trwałość, co czyni słuchawki X2HR idealnym muzycznym towarzyszem w domu.

Poduszki dopasowujące się do kształtu ucha

Materiały użyte w słuchawkach Fidelio X2HR zostały starannie dobrane, aby zapewnić długotrwały komfort i wyższą jakość dźwięku. Luksusowe wentylowane elementy nauszne i pianka dopasowująca się do kształtu ucha zostały opracowane, aby zapewnić optymalne ergonomiczne dopasowanie. Pianka nie tylko idealnie dostosuje się do kształtu ucha, ale również zabezpiecza przed utratą tonów niskich i tłumi hałas otoczenia.

Dane techniczne

Dźwięk

- System akustyczny: Otwarty
- Zakres częstotliwości: 5–40 000 Hz
- Średnica głośnika: 50 mm
- Impedancja: 30 omów
- Maksymalna moc wejściowa: 500 mW
- Czułość: 100 dB przy 1 mW
- Zniekształcenia (THD): < 0,1% THD
- Typ przetwornika: Dynamiczny
- Dźwięk wysokiej rozdzielczości

Łączność WiFi

- Odłączany przewód
- Gniazdo słuchawkowe: 3.5 mm

Karton zewnętrzny

- Długość: 26.5 cm
- Liczba opakowań konsumenckich: 2
- Szerokość: 25.5 cm
- Waga brutto: 2.15 kg
- Wysokość: 31 cm
- GTIN: 1 69 51613 99201 9
- Waga netto: 0.87 kg
- Waga opakowania: 1.28 kg

Wymiary opakowania

- Wysokość: 32 cm
- Rodzaj opakowania: Pudełko
- Typ ułożenia półki: Zawieszane
- Szerokość: 24 cm

- Głębokość: 12 cm
- Liczba produktów w zestawie: 1
- EAN: 69 51613 99201 2
- Waga brutto: 0.91 kg
- Waga netto: 0.435 kg
- Waga opakowania: 0.475 kg

Wymiary produktu

- Wysokość: 23 cm
- Szerokość: 19 cm
- Głębokość: 11 cm
- Waga: 0.38 kg

Akcesoria

- Inne: 1 zacisk na kabel
- Przewód audio: Stereofoniczny przewód audio 3,5 mm, długość 3 m
- Zasilacz w zestawie: Wtyczka zasilacza 3,5–6,3 mm
- OFC (przewód beztlenowy)

Design

- Kolor: Czarny
- Sposób noszenia: Opaska na głowę
- Element łączący ucho: Materiał
- Dopasowanie do ucha: Nauszne
- Typ nausznika: Otwarta konstrukcja

UPC

- UPC: 8 89446 00718 3

