

Philips  
Domáce kino 5.1

Výkon 1000 W RMS  
Bezdrôtové zadné reproduktory

**HTS3377W**



## Úžasný priestorový zvuk v dokonalej kvalite

### Presne ako v kine

Vďaka obrazu vo vysokom rozlíšení a priestorovému zvuku zaručuje tento systém fantastickú domácu zábavu. Vychutnajte si dokonale ostrý obraz vďaka prevzorkovaniu videa na 1080p cez HDMI a využite možnosť prehrávania obsahu z pamäťových USB zariadení, prenosných multimedialných prehrávačov a prakticky akéhokoľvek typu disku.

#### **Oživí audio a video nahrávky**

- Priestorový zvuk DTS, Dolby Digital a Pro Logic II
- Pokročilý zosilňovač triedy D pre kompaktný a výkonný zvuk
- HDMI 1080p prevzorkovaním zvýši rozlíšenie pre ostrejší obraz

#### **Jednoduché nastavenie**

- Bezdrôtové zadné reproduktory pre menší počet šnúr v izbe
- EasyLink ovláda všetky produkty s funkciou EasyLink pomocou jedného diaľkového ovládača

#### **Pripojenie a úžitok viacerých zdrojov**

- Vysokorychlostné pripojenie USB 2.0 prehráva video a hudbu z jednotiek USB typu flash


#### **Prehráva všetky vaše filmy a hudbu**

- Certifikované pre DivX Ultra na zdokonalené prehrávanie videa DivX
- Prehráva WMV, DivX, WMA, MP3 a fotografie JPEG z digitálnych fotoaparátov
- Prehráva disky CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL

# PHILIPS

## Hlavné prvky

### Bezdrôtové zadné reproduktory

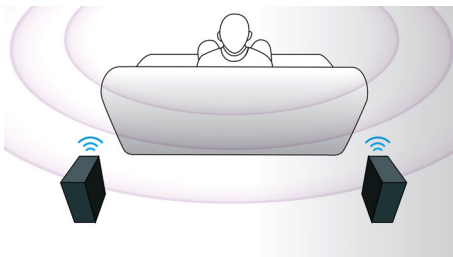

Bezdrôtové zadné reproduktory Vám pri ich umiestňovaní poskytnú flexibilitu a mobilitu. Tieto bezdrôtové reproduktory, ktoré boli vytvorené technológiou s nulovým rušením, poskytujú úplný priestorový zvuk bez neestetických káblových pripojení.

### DTS, DolbyDigital, ProLogic II

Vstavaný dekodér DTS a Dolby Digital eliminuje potrebu externého dekodéra spracovaním všetkých šiestich kanálov zvukovej informácie, poskytuje zážitok z priestorového zvuku a až šokujúco prirodzené prostredie a dynamickú realitu. Dolby ProLogic II poskytuje päť kanálov priestorového spracovania z akéhokoľvek stereofónneho zdroja.

### HDMI 1080p

HDMI 1080p prevzorkovanie (tzv. upscaling) videa poskytuje obraz, ktorý je krištáľovo čistý. Filmy v bežnom rozlíšení si teraz budete môcť vychutnať v skutočnom vysokom rozlíšení - čo zaisťí viac detailov a realistickejší obraz. Progresívne riadkovanie (označené symbolom

„p“ v „1080p“) odstráni riadkovú štruktúru často používanú na TV obrazovkách, čím zaručí skutočne ostré zobrazenie. Okrem toho rozhranie HDMI zaisťuje priame digitálne pripojenie, ktoré dokáže prenášať nekomprimované digitálne video s vysokým rozlíšením, ako aj digitálny viackanálový zvuk, a to bez konvertovania do analógového formátu - čím sa zaisťí vynikajúca kvalita obrazu a zvuku, a to úplne bez šumu.

### Vysokorychlostné pripojenie USB 2.0

Univerzálna sériová zbernica (USB) je štandardný protokol, ktorý sa používa na jednoduché prepojenie počítačov, periférnych zariadení a spotrebnej elektroniky. Zariadenia s vysokorychlostným rozhraním USB majú rýchlosť prenosu údajov až 480 Mb/s - na rozdiel od 12 Mb/s pri pôvodnom type rozhrania USB. S vysokorychlostným pripojením USB 2.0 stačí pripojiť vaše zariadenie USB, vybrať film, hudbu alebo fotografie a prehrať ich.

### Easy Link

Pripojenie EasyLink umožňuje ovládať viacero zariadení pomocou jedného diaľkového ovládania. Používa protokol HDMI CEC, čo je priemyselný štandard na zdieľanie funkcií medzi zariadeniami prostredníctvom kábla HDMI. Jedným dotykem tlačidla môžete súčasne ovládať všetky pripojené zariadenia podporujúce protokol HDMI CEC. Funkcie ako pohotovostný režim a prehrávanie možno teraz ovládať úplne pohodlne.

### Prehrá všetko

Prehrať v podstate akýkoľvek požadovaný formát médií - WMV, DivX, MP3 alebo JPEG. Vyskúšajte neprekonateľné pohodlie skvelých možností prehrávania a luxus zdieľania mediálnych súborov na televízore a systéme domáceho kina - v pohodlí vlastnej obývačky.

### Prehrá všetko

Prehrať v podstate akékoľvek požadované typy diskov - CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW alebo DVD+R DL. Vyskúšajte neprekonateľnú flexibilitu a pohodlie pri prehrávaní všetkých typov diskov na jednom zariadení.

### Certifikované pre DivX Ultra

Videonahrávky skomprimované kodekom DivX si teraz vďaka podpore DivX môžete vychutnať z pohodlia svojej obývačky. Formát DivX Media Format predstavuje technológiu na kompresiu videa využívajúcu štandard MPEG4. Táto technológia umožňuje uložiť súbory veľkého rozsahu, ako napríklad filmy, rôzne videoukážky či hudobné klipy, na disky CD-R/RW alebo DVD. Označenie DivX Ultra vyjadruje zdokonalenú úroveň prehrávania videonahrávok skomprimovaných kodekom DivX; inými slovami, jediný súborový formát obsahuje okrem videonahrávky aj iné skvelé funkcie, napríklad integrované titulky, podporu viacerých jazykov, viacnásobné zvukové stopy či zobrazenie rôznych používateľských ponúk.



# Technické údaje

## Obráz/Displej

- D/A konvertor: 12 bit, 108 MHz
- Zdokonalenie obrázkov: Vysoké rozlíšenie (720p, 1080i, 1080p), Progresívne riadkovanie, Funkcia Video Upscaling (720p, 1080i/p)

## Zvuk

- Celkový výkon (RMS): 1000 W
- Výstupný výkon (RMS): 6 x 167 W
- D/A konvertor: 24 bitov, 192 kHz
- Frekvenčná odozva: 40 - 20 000 Hz
- Odstup signálu od šumu: > 60 dB
- Zvukový systém: DTS, zvuk Dolby Digital, Dolby Prologic II, Stereofónny
- Zlepšenie kvality zvuku: Digitálny zosilňovač triedy "D", Nočný režim
- Nastavenia ekvalizéra: Akcia, Rock, Klasické, Koncert, Dráma, Lounge, Hranie, Športy

## Prehrávanie videa

- Formáty kompresie: MPEG1, MPEG2, DivX 3,11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, WMV, MPEG4
- Prehrávané médiá: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Systém prehrávania videodiskov: NTSC, PAL

## Prehrávanie zvuku

- Formát kompresie: MP3, WMA
- Prehrávané médiá: CD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Rýchlosti prenosu MP3: 32-256 kb za sekundu a VBR

## Prehrávanie statických obrázkov

- Formát kompresie obrázkov: JPEG
- Prehrávané médiá: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB jednotka Flash
- Zdokonalenie obrázkov: Rotovanie, Približovanie, Prezentácia s prehrávaním hudby

## Tuner/Prijem/Vysielanie

- Upevnenia tuneru: FM
- RDS: Názov stanice

## Pripojiteľnosť

- Predné/bočné konektory: Vysokorýchlostné pripojenie USB, Vstup MP3
- Zadné pripojenia: HDMI výstup, Scart, Vstup Aux, FM anténa, Konektory reproduktora Easy-Fit,

Digitálny koaxiálny vstup, Digitálny optický vstup

## Príkon

- Zdroj napájania: 50 Hz, 230 V
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 1 W
- Spotreba energie: 180 W

## Reproduktory

- Satelitný reproduktor: 2 stojany na reproduktory
- Budiče satelitného reproduktora: 3" širokopásmový basový reproduktor
- Impedancia satelit. reproduktora: 4 ohm
- Frekv. rozsah satelit. reproduktora: 150-20 000 Hz
- Meniče stredného reproduktora: 3" širokopásmový basový reproduktor
- Celkový odpor stredného reproduktora: 4 ohm
- Frekv. rozsah stredného reproduktora: 150-20 000 Hz
- Ovládač subwoofera: 6,5" vysokoefektívny basový reproduktor
- Odpor subwoofera: 4 ohm
- Frekvenčný rozsah subwoofera: 40 -150 Hz
- Typ subwoofera: Pasívny

## Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Diaľkové ovládanie, Dve batérie AAA, Kábel Scart, FM anténa, Stručná príručka spustenia, Manuál používateľa, Záručný list pre celosvetovú záruku

## Rozmery

- Rozmery súpravy (Š x V x H): 360 x 58 x 332 mm
- Hmotnosť prístroja: 2.8 kg
- Šírka predného reproduktora: 103 mm
- Výška predného reproduktora: 203 mm
- Hĺbka predného reproduktora: 71 mm
- Hmotnosť predného reproduktora: 0.54 kg
- Šírka zadného reproduktora: 262 mm
- Výška zadného reproduktora: 1199 mm
- Hĺbka zadného reproduktora: 264 mm
- Hmotnosť zadného reproduktora: 3,376 kg
- Rozmery stredového reproduktora (Š x V x H): 244 x 100 x 74 mm
- Váha stredného reproduktora: 0,791 kg
- Rozmery hlbokotónového reproduktora (Š x V x H): 163 x 363 x 369 mm
- Váha subwoofera: 4,703 kg
- Rozmery balenia (Š x V x H): 962 x 440 x 409 mm
- Váha vrátane balenia: 21 kg



Dátum vydania  
2017-04-09

Verzia: 5.1.8

12 NC: 8670 000 52368  
EAN: 87 12581 48138 4

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)