

Philips
Sistema micro de música

• Base para iPod/iPhone

DCM2055



Som que se adapta a sua casa

Obcecado pelo som

Permita que a sua música portátil seja reproduzida em casa. Este sistema micro de música Philips é fornecido com uma base para iPod/iPhone e com USB Directo para dispositivos portáteis. Quer esteja montado na parede ou apoiado num suporte de mesa, o sistema tem uma aparência simplesmente sensacional.

Enriqueça a sua experiência sonora

- Sistema de altifalantes de graves para graves poderosos e mais profundos
- Controlo de Som Digital para definições optimizadas de estilos musicais
- Dynamic Bass Boost para graves profundos e expansivos
- Potência de saída máxima de 15 W

Desfrute da sua música a partir de diferentes fontes

- Reproduza e carregue o seu iPod/iPhone em simultâneo
- Reproduz CD MP3/WMA, CD e CD-RW
- USB Directo para reprodução de música em MP3/WMA
- Ligação MP3 para a reprodução de música portátil
- Sintonização digital com programação de estações para maior comodidade
- Sistema RDS para informações sobre a estação e serviço de dados

Design que se mistura com a decoração interior

- Opção montável na parede para colocação flexível
- Porta dianteira deslizante motorizada confere estilo e elegância

PHILIPS

Destaques

USB Directo



Com o modo USB Directo, basta ligar o seu dispositivo USB à porta USB do seu dispositivo Philips e sua música digital será reproduzida directamente a partir do dispositivo Philips.

Ligação MP3



A ligação MP3 permite a reprodução directa de conteúdo MP3 dos seus leitores multimédia portáteis. Além da vantagem de desfrutar da sua música favorita na qualidade de som superior proporcionada pelo sistema de áudio, a ligação MP3 é também bastante prática, já que apenas necessita de ligar o seu leitor de MP3 portátil ao sistema de áudio.

Montável na parede



Com a combinação perfeita de um design elegante e versátil, o seu sistema de áudio Philips foi inteligentemente desenhado para se integrar com a decoração. A base do sistema de áudio é um suporte, pelo que o sistema pode ser colocado facilmente e com segurança numa prateleira ou armário. Quando montado

na parede, tem a mesma flexibilidade do suporte livre.

Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost maximiza o prazer musical salientando os tons graves da gama de definições de volume - de baixo para alto – através de um só toque num botão! Normalmente, as frequências realmente baixas perdem-se quando o volume está baixo. Para contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser ligado para intensificar os níveis de graves, para que possa apreciar um som consistente, mesmo em volumes baixos.

RDS


O sistema de dados de rádio (RDS, Radio Data System) permite-lhe sintonizar estações de rádio sem ter de se lembrar das frequências. No modo standard, o RDS apresenta o nome da estação em vez da frequência de transmissão, facilitando e acelerando a sintonização. O RDS também permite que as estações enviem mensagens de texto, tais como notícias e informações da estação directamente para o visor do rádio. Muito utilizado na Europa, o texto RDS é enviado na mesma frequência da estação de rádio. Pode optar pelo visor RDS básico (nome da estação) ou subscrever serviços adicionais baseados em texto.

Sistema de Altifalantes de Graves



O Sistema de Altifalantes de Graves proporciona uma experiência dos sons graves profunda a partir de um sistema de altifalantes compacto. Difere de um sistema de altifalantes convencional devido à adição de um tubo de graves alinhado acusticamente com o woofer para otimizar o desempenho das frequências baixas. O resultado são graves mais controlados e profundos, com menor distorção. O sistema funciona através da ressonância da massa de ar no tubo de graves para vibrar como um woofer convencional. Combinado com a resposta do woofer, o sistema expande todos os sons das baixas frequências para criar toda uma nova dimensão de graves profundos.

Reproduza e carregue o seu iPod/iPhone

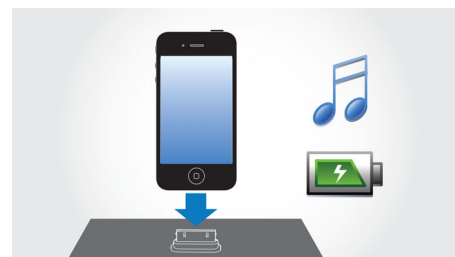

Desfrute da sua música MP3 favorita enquanto carrega o seu iPod/iPhone! A base permite-lhe ligar o dispositivo portátil directamente ao Sistema de base para entretenimento, para que possa ouvir a sua música favorita com som excelente. Além disso, também carrega o iPod/iPhone enquanto reproduz, pelo que pode desfrutar da sua música sem ter de se preocupar com a duração da bateria do dispositivo portátil. O Sistema de base para entretenimento carrega automaticamente o seu dispositivo portátil enquanto se encontra na base.



Especificações

Som

- Melhoramento do som: controlo de som digital, Dynamic Bass Boost
- Controlo do volume: para cima/para baixo
- Potência máxima de saída (RMS): 15 W

Altifalantes

- N.º de altifalantes incorporados: 2
- Diafr. altifalantes: Woofer de 2,75"
- Tipos de altifalantes: sistema de altifalantes de graves

Reprodução de áudio

- Modos de reprodução de discos: avanço/retrocesso rápido, procurar a faixa seguinte/anterior, repetição/aleatório/programa
- Suporte de reprodução: CD, CD-R/RW, CD MP3, Unidade flash USB, CD WMA
- Modos de reprodução de USB Directo: retrocesso rápido/avanço rápido, reprodução/pausa, anterior/seguinte, repetir, aleatório, parar
- Modos de reprodução na base: avanço e retrocesso rápido, menu, para cima e para baixo, faixa seguinte e anterior, reproduzir e pausa
- Outros: Suporte de identificação ID3

Sintonizador/recepção/transmissão

- Bandas do sintonizador: FM mono, FM estéreo
- Estações pré-sintonizadas: 20
- RDS: tipo de programa, texto rádio, relógio RDS, nome da estação
- Antena: Antena FM (75 ohm)
- Melhoramento do sintonizador: sintonização digital automática, procura automática, Instalação fácil (Plug & Play)

Conectividade

- Auscultadores: 3,5 mm
- Ligação MP3: Entrada de linha estéreo 3,5 mm
- USB: Anfitrião USB

Comodidade

- Alarmes: Alarme com CD, Despertador com Rádio, Alarme USB, Alarme de iPod
- Relógio: No ecrã principal, temporizador
- Dispositivo de carregamento: iPhone, iPod
- Tipo de visor: Visor LCD
- Tipo de carregador: frente, motorizado

Acessórios

- Acessórios incluídos: Antena FM, Adaptador CA-CC, Guia Rápido, Parafusos para montagem na parede x2
- Telecomando: Telecomando de 31 teclas
- Manual do utilizador: Inglês

Dimensões

- Dimensões do conjunto (L x P): 400 x 98 mm
- Altura do conjunto (com suporte): 235 mm
- Largura da embalagem: 456 mm
- Altura da embalagem: 251 mm
- Profundidade da embalagem: 197 mm
- Peso bruto: 3,7 kg
- Peso líquido: 2,6 kg

Alimentação

- Fonte de alimentação: 110-240 V, 50/60 Hz

Compatibilidade com iPhone

- Compatível com: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Compatível com iPod

- Compatível com: iPod nano de 1.ª geração, iPod nano de 2.ª geração, iPod nano de 3.ª geração, iPod nano de 4.ª geração, iPod nano de 5.ª geração, iPod nano de 6.ª geração, iPod touch, iPod touch de 2.ª geração, iPod touch de 3.ª geração, iPod touch de 4.ª geração, iPod de 4.ª geração, iPod de 5.ª geração, iPod classic, iPod mini



Data de publicação
2013-05-10

Versão: 1.0.5

12 NC: 8670 000 93623
EAN: 87 12581 65595 2

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com