

Philips  
DVD-laite

USB 2.0

TAEP200



## Nauti kaikesta sisällöstä – DVD-levyiltä tai USB-liitännän kautta

Unelmalaitte! Virheetön, luonnollinen kuvanlaatu ja lähes kaikkien levyjen toisto! Philipsin TAEP200-DVD-soitin on tarkoitettu suuriin elokuva- ja musiikkielämyksiin.

### **Toistaa kaikki elokuvat ja musiikkikappaleet**

- Muodot: CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW

### **Ääni ja kuva heräävät eloon**

- 12-bittinen 108 MHz:n videokuva tuottaa terävät, luonnolliset kuvat
- Näytönsovitus optimoi katselun joka kerralla
- Mukautetut kuva-asetukset Smart-kuvatoiminnolla

### **Liitä eri lähteisiin ja nauti**

- USB Media Link mediatiedostojen toistoon USB Flash -asemista

# PHILIPS


# Kohokohdat

## 12 bitin / 108 MHz:n videokuva



12-bittinen Video DAC muuntaa digitaalisen signaalin analogiseksi käyttäen muuntotekniikka, joka varmistaa, että kaikki yksityiskohdat säilyvät muunnetussa kuvassa. Varjot näkyvät hienovaraisina ja värit ovat tasaiset, mikä takaa elävän ja luonnollisen kuvan. Perinteisessä 10-bittisessä DAC-muunnossa on rajoituksia, jotka näkyvät selkeästi suurilla näyttöpintoja ja projektoreita käytettäessä.


## Toistaa kaiken

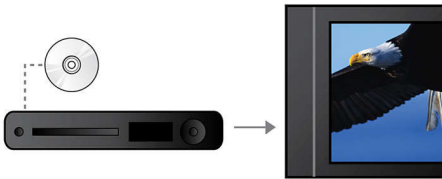

Toistaa lähes kaikki levyt - ovatpa ne sitten CD-, (S)VCD-, DVD-, DVD+R-, DVD-R-,


DVD+RW- tai DVD-RW- levyjä. On joustavaa ja mukavaa voida toistaa kaikki levyt samalla laitteella.

## Näyttöönsovitus

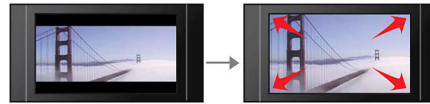


Videosta ja TV:stä riippumatta näyttöönsovitus takaa, että kuva täyttää koko ruudun. Kuvaruudun ala- ja yläreunassa ei ole mustia palkkeja, eikä mitään manuaalisia säätöjä tarvita. Paina vain näyttöönsovituspainiketta, valitse formaatti ja nauti elokuvasta koko näytössä

## USB Media Link

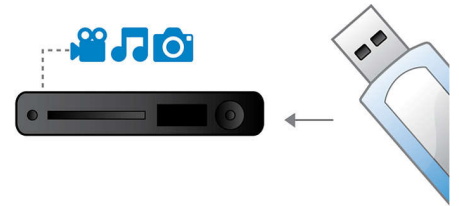

USB eli Universal Serial Bus on standardoitu väyläprotokolla, jonka avulla voi kätevästi liittää tietokoneita, oheislaitteita tai kulutuselektroniikkalaitteita. USB Media Linkin ansiosta tarvitsee vain liittää USB-laite, valita elokuva, musiikki tai kuva, ja toiston voi aloittaa.

## Smart-kuva

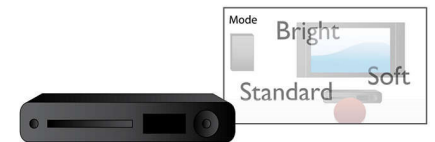

Smart-kuvatoiminto tarjoaa optimaaliset säädöt väreille, kirkkaudelle, kylläisyydelle, kontrastille ja muille asetuksille, ja parantaa kuvan katselukokemusta.

# Tekniset tiedot

## Ääni

- Ylikuuluminen (1 kHz): > 100 dB
- D/A-muunnin: 24-bittinen, 192 kHz
- Taajuusvaste: 30 - 20000 Hz
- Äänentoistojärjestelmä: Dolby Digital
- Särö ja kohina (1 kHz): <= -65 dB
- Dynaaminen alue (1 kHz): > 90 dB
- Signaali/kohina-suhde: >= 90 dB

## Liitännät

- Liitännät edessä: USB 2.0
- Takaliitännät: Analoginen äänilähtö (v/o), Komposiittivideolähtö (CVBS), HDMI-lähtö

## Ulompi pakkaus

- Pituus: 41.5 cm
- Kuluttajapakkausten määrä: 5
- Leveys: 26 cm
- Kokonaispaino: 6.25 kg
- Korkeus: 26 cm
- GTIN: 1 48 95229 11115 5
- Nettopaino: 4.75 kg
- Bruttopaino: 1.5 kg

## Käyttömukavuus

- Katselunesto: Lapsilukko, Lapsilukko

## Virta

- Virrankulutus: 15 W
- Virtalähde: 100–240 V, 50/60 Hz
- Virrankulutus valmiustilassa: <0,5 W

## Pakkauksen mitat

- Korkeus: 24.5 cm
- Pakkaustyyppi: pahvilaatikko
- Hyllysijoitustyyppi: Jalkavalaisin
- Leveys: 24.8 cm
- Syvyys: 8 cm
- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
- EAN: 48 95229 11115 8
- Kokonaispaino: 1.15 kg
- Nettopaino: 0.95 kg
- Bruttopaino: 0.2 kg

## Tuotteen mitat

- Korkeus: 4.3 cm
- Leveys: 22.5 cm
- Syvyys: 19.6 cm
- Paino: 0.82 kg

## Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: 2 AAA-paristoa, A/V-johto, Kaukosäädin, Pikaopas, Maailmanlaajuinen takuuvihko, Turvallisuus- ja takuutiedot

## Muotoilu

- Väri: Musta

## Äänen toisto

- Tuetut ääniformaatit: MP3, WMA
- MP3-bittinopeudet: 16–320 kt/s
- WMA-bittinopeudet: 16–320 kt/s

## Tiedostomuoto

- Audio: mp3, wma
- Video: avi, mpg
- Kuva: JPG, JPEG

## Kuva/näyttö

- D/A-muunnin: 12-bittinen, 108 MHz
- Kuvanparannus: Videokuvan ylinäytteistys

## Optiset toistettavat tallennusvälineet

- Toistettavat levyt: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Still-kuvien toisto

- Pakkausformaatti: JPEG
- Kuvanparannus: Valokuvien kääntö, Kierto, Diaesitys, Kuvaesitys ja MP3-toisto, Zoomaus

## Videotoisto

- Ääniformaatti: Dolby Digital, WMA, MP3
- Videolevyjen toistojärjestelmä: NTSC, PAL, AUTOMAATTINEN
- Tuetut videomuodot: MPEG1, MPEG2

