


Philips  
Bærbar CD-spiller



AX2506

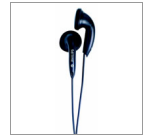

## Joggesikker

Den morsomme og levende AX2506 har en praktisk rund form og et gjennomsiktig CD-deksel. Den spriter opp musikkopplevelsen din når du er på farten. Gled deg over behagelig musikk uten avbrudd – når som helst og hvor som helst.

### Joggesikker

- 45-sekunders ESP™

### Forbedret bassytelse

- Dynamisk bassforsterking for dyp og effektfull lyd

### Kan ta alle typer plater

- Spiller CD-, CD-R- og CD-RW-plater

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Spesifikasjoner

### Lyd

- D/A-omformer: 1-bit
- Frekvensområde: 20–20 000 Hz
- Signal-til-støy-forhold: > 82 dB
- Lydforbedringer: dynamisk bassforsterking (DBB)
- Utgangseffekt: 2 x 4 mW RMS
- Volumkontroll: digital
- Akustisk feedback

### Lydavspilling

- Avspillingsmedier: CD, CD-R, CD-RW
- Modi for plateavspilling: Hurtig forover/bakover, Hold, Gjenta avspilling, Fortsett avspilling fra stopp, Shuffe-avspilling, Skanning
- Elektronisk støtbeskyttelse (CD): 45

### Tilkoblingsmuligheter

- DC-inngang: 4,0 mm, 4,5 V, senter +
- Hodetelefon: 3,5 mm

### Anvendelighet

- Skjermtype: LCD
- Indikasjoner: batteristatus, CD-funksjoner, DBB, ESP, tid, spor

### Tilbehør

- Hodesett: AY3806-øretelefoner
- Vedlagt tilbehør: Bruksanvisning

### Mål

- Mål på hovedeske: 305 x 244 x 260 mm
- Vekt, hovedeske: 2,39 kg
- Hovedeskekvantum: 5
- Emballasjemål (B x H x D): 196 x 272 x 45 mm
- Emballasjetype: Sammenleggbar
- Produktmål (BxDxH): 140 x 140 x 27,5 mm
- Produktvekt: 0,2 kg

### Strøm

- Batteritype: AA, LR6, UM3
- Batterispilletid for CD: 15



## Høydepunkter

### 45-sekunders ESP™

Elektronisk støtbeskyttelse er en praktisk funksjon som sørger for forstyrrelsesfri gjengivelse av musikk, selv om CD-spilleren utsettes for støt mens du jogger eller er i bevegelse. Enheter med elektronisk støtbeskyttelse har en intelligent elektronisk buffer som kan justere både innholdet og laserrotasjonshastigheten automatisk for å garantere uavbrutt musikklytting.

### dynamisk bassforsterking (DBB)



Dynamisk bassforsterking maksimerer musikkopplevelsen ved å vektlegge bassen i musikken uansett volum - lavt eller høyt – med ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik at du kan nyte den samme musikken også når du senker volumet.



Utgivelsesdato  
2009-04-11

Versjon: 1.0.5

12 NC: 8670 000 32774  
EAN: 87 12581 35498 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)