




Philips
Microchaîne classique

CD, CD-MP3, USB, FM

Cassette
10 W

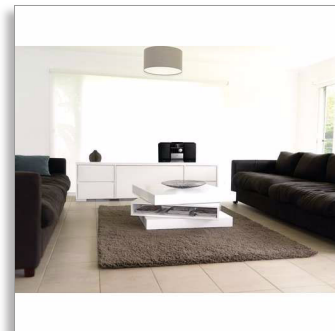

MCM1120

Détendez-vous au son de la musique que vous aimez

avec cette chaîne compacte

Profitez d'un son exceptionnel grâce à cette microchaîne hi-fi Philips MCM1120/12 classique, à la fois compacte et élégante. L'amplification dynamique des basses améliore la qualité sonore des fichiers audio de vos CD-MP3 et de votre appareil USB, pour un plaisir d'écoute absolu.

Profitez de votre musique, en provenance de différentes sources

- Lecture de CD-MP3, CD et CD-R/RW
- USB direct pour lire la musique au format MP3 en toute simplicité
- MP3 Link pour transporter votre musique
- Platine cassettes à arrêt automatique

Un son exceptionnel

- Contrôle numérique du son pour une définition optimisée des styles musicaux
- Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire
- Puissance de sortie totale de 10 W RMS

Ultracompact, convient à tous les intérieurs

- Design compact
- Télécommande fonctionnelle

PHILIPS

Points forts

Contrôle numérique du son



Obtenez le maximum de votre musique en réglant la balance du son en fonction du type de musique que vous écoutez. Le contrôle numérique du son permet de sélectionner des modes prédéfinis qui contrôlent les gammes de fréquences du son afin d'optimiser certains styles musicaux. Vous pouvez choisir différents modes (jazz, rock, pop ou classique). Chaque mode repose sur la technologie d'égalisation graphique permettant d'ajuster automatiquement la balance du son et d'améliorer les fréquences sonores les plus importantes du style musical choisi.

Amplification dynamique des basses



L'amplification dynamique des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas

au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.

MP3 Link



MP3 Link vous permet de lire des fichiers MP3 stockés sur votre baladeur multimédia. Ainsi, grâce à votre chaîne hi-fi, vous profitez de votre musique préférée avec une qualité audio exceptionnelle. MP3 Link est très pratique : il vous suffit de brancher votre baladeur MP3 sur votre chaîne hi-fi.

USB direct pour lire la musique au format MP3 en toute simplicité



Grâce à la transférabilité totale des fichiers, vous pouvez accéder à davantage de musique numérique via la prise USB Direct intégrée.



Caractéristiques

Lecture audio

- Supports de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, Casette
- Modes de lecture de disques: répétition/lecture aléatoire/lecture programmée
- Modes de lecture USB Direct: avance rapide/retour rapide, lecture/pause, précédent/suivant, lecture programmée, répétition, lecture aléatoire, arrêt
- Modes de lecture des cassettes: avance rapide/retour rapide, lecture/pause, arrêt

Son

- Puissance de sortie: 2 x 5 W RMS
- Accentuation du son: Amplification dynamique des basses, contrôle numérique du son 4 modes
- Réglage du volume: rotatif

Enceintes

- Haut-parleurs: Haut-parleur de graves 3"

Tuner/réception/transmission

- Bandes du tuner: FM stéréo
- Présélections: 20
- Antenne: Antenne FM torsadée fixe
- Tuner - amélioration: Réglage numérique auto, recherche automatique

Connectivité

- Sortie audio/vidéo: Casque (3,5 mm)
- MP3 Link: Entrée ligne stéréo 3,5 mm
- USB: Port USB

Praticité

- Alarmes: alarme CD, alarme radio
- type de changeur: haut
- Horloge: sur affichage principal, mise en veille programmable
- Type d'affichage: Écran LCD
- Couleur du rétroéclairage: Blanche

Accessoires

- Télécommande
- Autres: Guide de démarrage rapide, Antenne FM
- Garantie: Livret de garantie internationale
- Câbles/Connexion: Câble MP3 Link
- Mode d'emploi: 16 langues

Dimensions

- Dimensions du haut-parleur principal (l x P): 140 x 158,6 mm
- Hauteur de l'enceinte principale: 227 mm
- Profondeur de l'unité principale: 208,5 mm
- Hauteur de l'unité principale: 227 mm
- Largeur de l'unité principale: 150 mm

Alimentation

- Alimentation: 220 - 240 V
- Alimentation: 50 Hz

Enregistrement audio

- Support d'enregistrement: Casette



Date de publication
2014-11-07

Version: 2.0.6

12 NC: 8670 000 88214
EAN: 87 12581 63862 7

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com