




Philips
電腦鏡頭



SPZ3000

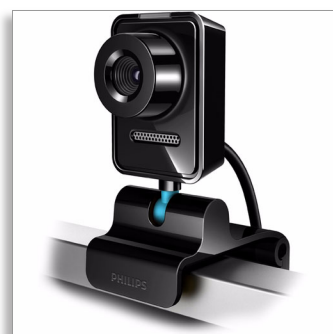

保持聯絡

提供增強型 130 萬像素影片和照片以及臉部追蹤功能，用於特寫的 3 倍數碼變焦，拍攝即時相片的快照按鈕，您只需要插入裝置即可開始聊天！萬能夾可裝在桌面、筆記簿型電腦和螢幕上。

提昇互聯網通訊水準

- 增強型 130 萬像素呈現更佳的影像清晰度
- 臉部追蹤讓您永不錯過每一個微笑
- 3 倍數碼變焦，實現特寫效果
- 流暢的錄影，每秒 30 格

非常方便

- 隨插即用，連接快速
- 拍攝即時相片的快照按鈕
- 靈活的旋轉軸讓您對準您的目標
- 適用於桌面電腦、筆記簿型電腦和顯示屏幕的電腦鏡頭萬能夾
- 攝像鏡頭可向前折疊，方便存放

消除週圍噪音

- 降噪功能提昇語音清晰度

PHILIPS

規格

技術

- 感應器：VGA CMOS
- 鏡頭最大光圈：F2.6
- 鏡頭視角：50 度
- 鏡頭構造：3 種元素
- 白平衡：2600 - 7600 K
- 最小光照：< 5 lux
- 資料格式：YUY2、MJPEG
- 色深：24 bit

解像度

- 影像解像度：VGA
- 照片解像度：VGA
- 內插式影片解像度：130 MP
- 內插照片解像度：130 MP
- 最大畫面速率：30 fps

音訊

- 咪高風：內置咪高風
- 降噪功能：是

其他功能

- 數碼變焦：3x
- 臉部追蹤：是
- Snapshot 按鈕：是
- 開 / 關活動 LED 指示燈：是

軟件

- 專用軟件：Philips CamSuite
- 新增視訊至：Skype, Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger

系統需求

- 操作系統：Microsoft Windows XP (SP2), Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista

- 32 位元, Microsoft Windows Vista 64 位元
- 處理器：1.6 GHz 或同等處理器
- RAM 記憶體：512 MB RAM (對於 XP) / 1 GB RAM (對於 Vista 和 Windows 7)
- 硬碟空間：200 MB
- USB: 閒置的 USB 連接埠

連接

- 纜線長度：1.5 米
- 接口：USB 1.1, USB 2.0
- USB 視訊分級：UVC
- 電源：USB 線供電

產品尺寸

- 產品尺寸 (闊 x 高 x 深)：3.7 x 5 x 1.7 厘米
- 產品尺寸 (包括支架) (闊 x 高 x 深)：3.7 x 7.1 x 6.2 厘米
- 重量 (連支架)：0.0905 千克

包裝尺寸

- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深)：9.5 x 19.5 x 7.5 厘米
- 淨重：0.0905 千克
- 總重量：0.29 千克
- 淨重：0.1995 千克
- EAN: 87 12581 52644 3
- 包括的產品數目：1
- 包裝類型：開窗盒

外盒

- 外箱 (L x 闊 x 高)：24.5 x 20.5 x 20.5 厘米
- 淨重：0.543 千克
- 總重量：1.543 千克
- 淨重：1 千克
- EAN: 87 12581 52645 0
- 產品包裝數目：6

產品特點

增強型 1.3 百萬像素

這款電腦鏡頭可提供 130 萬像素 (軟件強化) 的視訊和照片解像度。因此，您可拍攝出高質素的照片，即使以大尺寸打印圖像，亦能夠保持出色的攝影效果。

臉部追蹤

先進的相機軟件可以自動偵測您的臉部並隨著您的移動來移動鏡頭。即使在視像聊天中移動位置，您的身影仍然可以保持在屏幕中心位置。令您可以自由表達自我，自然進行交談。

隨插即用

只需將電腦鏡頭插入電腦的 USB。電腦可以對其進行識別并立即使用。就那么簡單，您就可以開始視像聊天。


3 倍數碼變焦，實現特寫效果

縮小放大以取得最完美的影像框架。您可以在查看影像的同時，透過屏幕上的介面控制縮放，從而實現完美的調整效果。

流暢，每秒 30 格錄影

請坐下，然後享受每秒 30 格的影像欣賞體驗。提供更流暢的影像畫面及更佳的全方位視像聊天體驗。

方便收藏

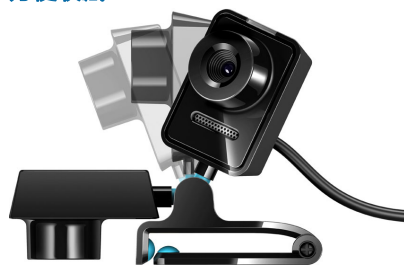

攝像鏡頭可向前折疊，方便存放

Snapshot 按鈕

拍攝即時相片的快照按鈕

自由旋轉軸

透過這一方便的旋轉接駁設計，輕鬆享受電腦鏡頭的拍攝自由。只需將鏡頭扭至所需方向即可捕捉您想要的每個細節，根本不必移動電腦鏡頭。

電腦鏡頭萬能夾

萬能夾可輕鬆地將電腦鏡頭固定在任何桌面電腦、筆記型電腦和 LCD 屏幕上。這種設計特別安全，聊天過程中不用擔心電腦鏡頭會移動或滑落。



出版日期 2017-07-07

版本：2.1.6

12 NC: 8670 000 60174
EAN: 87 12581 52644 3

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com