

Philips
DVD přehrávač

DivX Ultra

DVP5140



Objevte nové zážitky

S přehráváním DivX Ultra

Nechte se okouzlit přehrávačem Philips DVD. Vstupte do zcela jiné oblasti domácí zábavy – přímo ve svém obývacím pokoji si nyní můžete dopřát filmy ve formátu DivX a hudbu ve formátu Windows Media Audio.

Přehrát vše

- Certifikát DivX Ultra pro vylepšené přehrávání videí DivX
- Filmy: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
- Obrazový disk CD (JPEG) s přehráváním hudby (MP3)
- Hudba: CD, MP3-CD, CD-R/RW a Windows Media™ Audio

Vynikající zvukový a obrazový výkon

- Komponentní video Progressive Scan pro optimalizovanou kvalitu obrazu
- Jediné připojení konektoru Scart s podporou RGB pro vysoce kvalitní video
- 12bitové/108MHz zpracování videa pro ostrý a přirozený obraz
- 192 kHz/24 bit audio DA převodník zlepšuje vstup analogového zvuku


Vejde se kamkoli, půjde s vámi na kraj světa

- Ultratenký design

PHILIPS


Přednosti

Progressive Scan

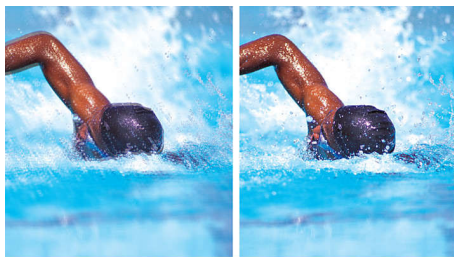

Technologie Progressive Scan zajišťuje dvojnásobné vertikální rozlišení obrazu a poskytuje tak mnohem ostřejší obraz. Místo toho, aby se na obrazovku nejdříve vysílal půlsnímek s lichými řádky a poté půlsnímek se sudými řádky, jsou oba půlsnímky zapsány současně. V každém okamžiku je tak vytvářen obraz v plném rozlišení. Při takovéto rychlosti vnímá oko ostřejší obraz bez chvění řádek.

Propojení konekt. Scart s podporou RGB

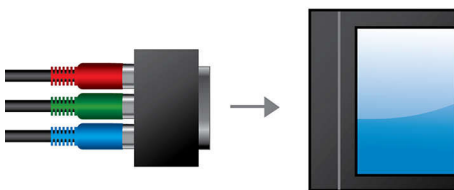


Konektor SCART s podporou RGB představuje snadné propojení, které zajišťuje výstup videosignálu ve vysoké kvalitě.

12bitové/108MHz zpracování videa



12bitové video DAC je skvělý digitálně/analogový převodník, který zachovává každý detail původního obrazu. Ukazuje jemné stíny a hladké přechody barev a pulzující a přirozenější obraz. Omezení obvyklého 10bitového video DA převodníku je patrnější při použití velkých obrazovek a projektorů.

192 kHz/24 bit audio DA převodník

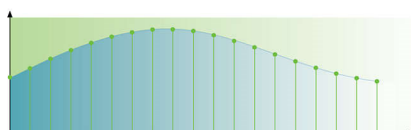

Vzorkovací kmitočty 192 kHz vám umožní přesnou reprodukci zvuku blízkou originálu. 24bitové rozlišení zachytí původní analogové vlnění a poskytne vám mnohem bohatší zvuk.

Filmy více formátů včetně DivX

Funkce přehrávání více formátů umožňuje přehrát disky většiny formátů a zajišťuje tak maximální kompatibilitu disků a zážitek při sledování.

Certifikováno DivX Ultra



Podpora kodeku DivX zajišťuje, že můžete zobrazit videozáznamy kódované systémem DivX v pohodlí svého obývacího pokoje. Formát médií DivX je technologie pro kompresi videozáznamu založená na standardu MPEG4, která umožňuje uložit velké soubory, například filmy, upoutávky a hudební videoklipy na média, jako jsou disky CD-R/RW a zapisovatelné disky DVD. Přehrávač DivX Ultra spojuje přehrávání formátu DivX se skvělými funkcemi, jako jsou integrované titulky, více jazyků zvukového doprovodu, více stop a nabídek, v jednom užitečném formátu.

Hudba: Windows Media™ Audio

Schopnost přehrávání většiny formátů poskytuje maximální kompatibilitu a požitek z hudby.

Obrazové CD s přehráváním formátu MP3

Obrazový disk CD je disk CD-R nebo CD-RW, na který lze ukládat soubory MP3 a digitální obrázky. Při vložení obrazového disku CD do přehrávače DVD se otevře nabídka, ve které jsou zobrazeny soubory JPEG a MP3 na disku. Vyberte soubory s hudbou nebo obrázky, které chcete otevřít a stiskněte tlačítko přehrát nebo OK. Obrázky je možné na obrazovce prohlížet spolu s hrající hudbou.

Ultratenký design

Atraktivní skříň je velmi tenká.



Specifikace

Zvuk

- Přeslech (1kHz): 100 dB
- Digitálně analogový převodník: 24 bit, 192 kHz
- Kmitočtová charakteristika: 30-20 000 Hz
- Zvukový systém: Dolby Digital
- Zkreslení a šum (1kHz): 85 dB
- Funkce Dynamic Range (1kHz): 90 dB
- Odstup signál/šum: 100

Možnosti připojení

- Zadní konektory: Analogový audio výstup levý/pravý, Výstup kompozitního videa (CVBS), Scart, Digitální výstup pro koaxiální kabel, Výstup progres. komponentního videa

Pohodlí

- Dětská pojistka: Dětský zámek, Rodičovský zámek
- Jazyky zobrazení údajů na obrazovce: Nizozemština, Čeština, Francouzština, Němčina, Dánština, Finština, Italština, Norština, Portugalská, Turečtina, Španělština, Švédština, Polština

Napájení

- Spotřeba elektrické energie: ≤ 10 W
- Napájení: 50 Hz, 230 V
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: $\leq 0,8$ W

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: 2x baterie AAA, Stručný návod k rychlému použití, Dálkový ovladač, Mezinárodní záruční list, Uživatelská příručka

Rozměry

- Hloubka balení: 320 mm

- Šířka přístroje: 435 mm
- Výška balení: 82 mm
- Výška přístroje: 37 mm
- Šířka balení: 490 mm
- Hloubka přístroje: 235 mm

Přehrávání zvuku

- Kompresní formát: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA
- Média pro přehrávání: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW
- Přenosová rychlost formátu MP3: 32 - 256 kb/s

Obraz/displej


- Poměr stran: 4:3, 16:9
- Digitálně analogový převodník: 12 bit, 108 MHz
- Vylepšení obrazu: Progressive scan, Přezkorkování videa, Smart Picture

Zobrazení fotografií

- Formát komprese obrázků: JPEG
- Média pro přehrávání: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD-R/RW, Obrazové disky CD, Obrazový disk CD Kodak
- Vylepšení obrazu: Prohlížet fotografie, Rotace, Prezentace s přehráváním formátu MP3, Zvětšení

Přehrávání videa

- Média pro přehrávání: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DVD-R/-RW, DivX, DVD+R/+RW
- Kompresní formáty: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Systém přehrávání video disků: PAL, NTSC



Datum vydání 2024-03-12

Verze: 2.0.6

EAN: 87 10895 93940 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com