




Philips Fidelio  
Полноразмерные  
беспроводные наушники

Шумоподавление Pro+  
Естественное,  
сбалансированное звучание  
Премиальная кожаная отделка  
38 часов воспроизведения

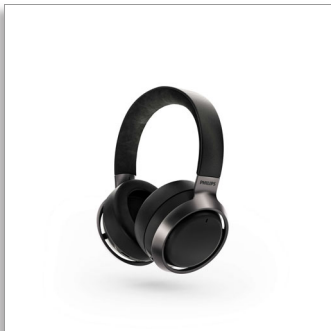

L3

## Полное погружение в музыку. Где угодно.

Представьте, что у вас есть возможность всегда находиться в идеальном месте для прослушивания музыки. Благодаря излучателям с точной настройкой, активному шумоподавлению и идеальной посадке вы в любой момент сможете насладиться любимыми треками, где бы вы ни были.

### Полный деталей звук в любых условиях

- Philips Fidelio. Созданы для исключительной производительности
- 40-мм излучатели. Естественный, сбалансированный звук
- Высокие технологии: гибридное активное шумоподавление (ANC)

### Комфорт во всех проявлениях

- Сенсорное управление. 38 часов воспроизведения (32 часа с ANC)\*
- Проводное и беспроводное подключение к любому источнику
- Приложение Philips Headphones. Управление и персонализация
- ИК-датчик. Приостановка воспроизведения при снятии наушников
- Сопряжение одним касанием. Google Fast Pair\*

### Качество в каждой детали

- Создано для меломанов. Дизайн премиум-класса
- Амбушюры с эффектом памяти. Всегда идеальная посадка
- Роскошная кожа от Muirhead. Тщательный отбор материала

# PHILIPS

Полноразмерные беспроводные наушники

Шумоподавление Pro+ Естественное, сбалансированное звучание, Премиальная кожаная отделка, 38 часов воспроизведения

## Особенности

### Philips Fidelio



От звучания до материалов — эти полноразмерные беспроводные наушники закрытого типа созданы для ценителей качественного звука. Мягкие амбушюры с эффектом памяти обеспечат комфортную посадку на голове любого размера и формы, а при снятии наушники приостанавливают воспроизведение.

### Естественное, сбалансированное звучание



Идеальная настройка этих наушников с сертификатом Hi-Res Audio позволила добиться сбалансированного и качественного звучания вне зависимости от того, включена функция шумоподавления или нет. Низкие частоты звучат достаточно энергично, но не чрезмерно насыщено. Наушники точно передают весь спектр средних частот. Верхние частоты передаются с полной детализацией.

### Гибридное активное шумоподавление



Слушайте музыку на нужной громкости, где бы вы ни находились. Адаптивное шумоподавление использует один внешний и один внутренний микрофоны для фильтрации нежелательного шума, чтобы вы могли погрузиться в любимую музыку. А в режиме восприятия внешних звуков вы сможете слушать музыку, не забывая о звуках окружающего мира.

### Чистое звучание голоса при звонках



Два микрофона в каждом наушнике отвечают за передачу вашего голоса, значительно снижая уровень окружающего шума. Полная совместимость с Google Ассистентом и Alexa помогут включать любимые плейлисты с помощью голосовых команд.

### Сенсорное управление



Полной зарядки хватит более чем на целые сутки прослушивания музыки, а быстрая 15-

L3/00

минутная зарядка обеспечит до 6 часов воспроизведения. Управляйте музыкой и вызовами с помощью сенсорных команд и переключайте активное шумоподавление с помощью кнопок на чашках наушников. Наушники складываются для удобного хранения.

### Создано для меломанов



Легкий корпус из алюминия и кожа с экологичного производства Muirhead обеспечивают превосходные тактильные ощущения от этих наушников. На алюминиевые кольца чашек наушников с темной матовой отделкой нанесен логотип Philips Fidelio. Музыка автоматически приостанавливается при снятии наушников с головы.

### Приложение Philips Headphones.



Приложение Philips Headphones позволяет регулировать шумоподавление, переключаясь между предустановленными режимами ANC. В нем также доступен эквалайзер, ряд элементов для управления потоковым воспроизведением и информация о композициях.



## Полноразмерные беспроводные наушники

Шумоподавление Pro+ Естественное, сбалансированное звучание, Премиальная кожаная отделка, 38 часов воспроизведения

# Характеристики

### Звук

- Частотный диапазон: 7–40 000 Гц
- Диаметр излучателя: 40 мм
- Сопротивление: 16 Ом
- Максимальная входная мощность: 20 мВт
- Чувствительность: 103 дБ (1 кГц)
- Тип излучателя: Динамический
- Звук высокого разрешения

### Подключения

- Версия Bluetooth: 5.1
- Беспроводное соединение
- Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Отсоединяемый кабель
- Наибольший радиус действия: До 10 м
- Одновременное подключение
- Поддерживаемый кодек: AAC, SBC, aptx, aptx-HD
- Тип беспроводной передачи: Bluetooth
- Гнездо наушников: 2.5 миллиметра

### Внешняя упаковка

- Длина: 25.4 см
- Количество потребительских упаковок: 3
- ширина: 22.8 см
- Вес брутто: 3.655 кг
- высота: 26 см
- GTIN: 1 48 95229 10839 1
- Вес нетто: 1.161 кг
- Вес упаковки: 2.494 кг

### Комфорт

- Автовыключение
- Регулировка громкости
- Поддержка приложения Philips Headphones
- Быстрое подключение Google
- Автопауза (ИК-датчик)
- Обновление встроенного ПО
- Тип управления: Сенсорное

### Мощность

- Перезарядка
- Количество батарей: 3 шт.
- Время разговора: 38 ч
- Время зарядки: 2 часов
- Время воспроизведения музыки (с ANC): 32 часов
- Время воспроизведения музыки (без ANC): 38 часов
- Быстрая зарядка: 15 mins for 6 hrs
- Вес аккумулятора (общий): 10.1 г
- Емкость аккумулятора (наушники): 800 mAh
- Тип аккумулятора (наушники): Литиево-полимерный (встроенный)

### Размеры упаковки

- высота: 21.67 см
- Тип упаковки: Коробка
- Тип размещения на полке: Подвес
- ширина: 20.9 см
- Глубина: 7.69 см
- Количество изделий в упаковке: 1
- EAN: 48 95229 10839 4
- Вес брутто: 1.068 кг
- Вес нетто: 0.387 кг
- Вес упаковки: 0.681 кг

### Габариты изделия

- высота: 20.35 см
- ширина: 19 см
- Глубина: 5.15 см
- Вес: 0.36 кг

### Аксессуары

- Прочее: Жесткий футляр, 1 шт.
- Аудиокабель: Стереокабель 2,5–3,5 мм, длина 1,2 м
- Краткое руководство
- Кабель для зарядки: Кабель USB-C, 500 мм
- Адаптеры в комплекте: Адаптер для использования в самолете

### Дизайн

- цвет: Черный
- Стиль ношения: Наушники с оголовьем
- Складная конструкция: Плоский
- Заполняющий уши материал: Синтетическая кожа
- Плотная посадка: Полноразмерные
- Тип чашки: Закрытого типа

### Обмен данными

- Микрофон для звонков: 2 mics
- Микрофон ENC

### UPC

- UPC: 8 40063 20164 4

### Возможности ANC

- Технология ANC: Гибридное, ANC Pro+
- Режим восприятия внешних звуков
- Адаптивное ANC
- Микрофон для активного шумоподавления: 4 микрофона
- ANC (активное шумоподавление)

### Голосовой ассистент

- Совместимость с голосовым ассистентом: Apple Siri, Google Ассистент
- Активация по голосу: Ручной
- Поддержка голосового ассистента



Дата выпуска 2024-04-28

Версия: 10.6.7

EAN: 48 95229 10839 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Google является товарным знаком Google LLC. Google Fast Pair недоступен на некоторых языках и в некоторых странах.

\* Время воспроизведения от аккумулятора является приблизительным и может меняться в зависимости от условий эксплуатации.