




Philips
Беспроводные наушники
Hi-Fi

40-мм излучатели, закрытая
конструкция

Полноразмерные
Мягкие амбушюры

SHC8535

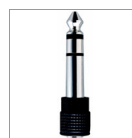

Свобода движения. Чистое звучание.

Слушайте любимую музыку дома и наслаждайтесь свободой движения.
Стереонаушники Philips SHC8535/10 с воспроизведением звука высокой точности обеспечат непревзойденное удобство.

Вы забудете о том, что вы их носите!

- 3-полосные регулируемые амбушюры для лучшей подгонки и звучания басов
- Специальная форма мягких амбушюр обеспечивает удобную посадку

Идеальное восприятие при беспроводном прослушивании

- Ухо закрывается полностью для оптимизации качества звучания
- 40-мм излучатель обеспечивает звук без искажений
- Удобная автонастройка повышает качество приема

Полная готовность к действию

- Беспроводная FM-передача для сохранения свободы передвижения
- Простая и удобная зарядка через беспроводную док-станцию

PHILIPS

Характеристики

Звук

- Акустическая система: Закрытая
- Тип магнита: Неодимовый
- Чувствительность: 100 дБ
- Диаметр излучателя: 40 миллиметра
- Отношение сигнал/шум: > 68 дБ
- Разделение каналов: > 30 дБ
- Частотный диапазон: 10–21 000 Гц

Тюнер/прием/передача

- Частота пилот-тона: 19 кГц
- Рабочий диапазон: 100 м
- Модуляция: FM
- Количество каналов: 3
- Рабочая полоса частот / Максимальная ЭИИМ: 863,0-865,0 МГц / до 10 мВт

Комфорт

- Индикатор уровня заряда батареи: Да
- Автовыключение: Да
- Время работы: +/- 15 часов
- Индикатор состояния батареи: Да

Питание

- Питание наушников: 2,4 В пост. тока
- Питание передатчика: Адаптер переменного/

постоянного тока 8 В/375 мА

Внешняя упаковка

- Вес брутто: 3,72 кг
- Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 39 x 26 x 32,5 см
- Вес нетто: 1,968 кг
- Вес упаковки: 1,752 кг
- GTIN: 1 69 23410 71050 9
- Количество потребительских упаковок: 3

Размеры упаковки

- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 24 x 32 x 12,2 см
- Вес брутто: 1,032 кг
- Вес нетто: 0,656 кг
- Вес упаковки: 0,376 кг
- EAN: 69 23410 71050 2
- Количество изделий в упаковке: 1
- Тип упаковки: Картон
- Тип размещения на полке: Оба

Габариты изделия

- Размеры продукта (Ш x В x Г): 19,5 x 20 x 10 см
- Вес: 0,308 кг

Особенности

3-полосные регулируемые амбушюры

Насладитесь удобной подгонкой и ощутите лучшее звучание басов благодаря регулируемым в трех направлениях амбушюрам, которые естественно прилегают к вашим ушам.

Полноразмерная конструкция

Полноразмерные чашки наушников не только закрывают все ухо, что улучшает качество звучания, но также в них достаточно места для более крупного и эффективного излучателя.

40-мм излучатель

40-мм излучатель выполнен из композитного материала майлара для высокой чувствительности и мощности элемента, который обеспечивает звучание без слышимых искажений.

Беспроводная FM-передача

Благодаря беспроводной FM-передаче высоких частот, которые проходят и сквозь стены, можно слушать музыку, даже находясь в другой комнате.

Удобная автонастройка

Удобная автонастройка повышает качество приема

Специальная форма мягких амбушюр

Специальная форма мягких амбушюр обеспечивает удобную посадку

Простая и удобная зарядка

Простая и удобная зарядка через беспроводную док-станцию



Дата выпуска 2016-03-22

Версия: 5.3.7

12 NC: 8670 000 79039
EAN: 69 23410 71050 2

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com