

Philips  
In.Sight vezeték nélküli HD  
babaőr

Megtekintés bárholnan

Hallgatás és beszéd  
Éjszakai funkció  
Okostelefonhoz, táblagéphez



B120E

## Legyen mindig gyermeke közelében

Mindenholnan figyelheti az okostelefonja/táblagépe segítségével

A Philips In.Sight vezeték nélküli HD babaőr segítségével okostelefonról/táblagépről kristálytiszta HD minőségű képen figyelheti kisgyermekét. Éjjellátó üzemmódban még sötétben is szemmel tarthatja gyermekét.

### **Bárhol legyen is, gyermeke közelében érezheti magát**

- A ház bármely pontján elhelyezhető Wi-Fi babaőr
- Tartsa szemmel kisgyermekét Wi-Fi/3G/4G LTE hálózaton keresztül okostelefonnal
- HD videominőség a kristálytiszta képért
- Éjjellátó üzemmódban a baba sötétben is tisztán látható

### **Figyelmeztetések és értesítések biztosítják nyugalmát**

- Lezárt telefonnal is folyamatosan hallhatja kisgyermekét
- Telefonos figyelmeztetések, ha a figyelő egység zajt vagy mozgást érzékel
- Azonnal beszélhet a kisgyermekéhez az okostelefonon keresztül
- Valós idejű felügyelet hőmérséklet- és páratartalom-érzékelővel
- A babaőrök más okostelefon-felhasználókkal is megoszthatók.

### **Egyszerű és biztonságos**

- A Wi-Fi babaőr QR kóddal egyszerűen beállítható
- Titkosított videó a biztonságos csatlakozás érdekében
- PVC-/BFR-mentes tápkábel és figyelő egység

# PHILIPS

## Fénypontok

### Wi-Fi-kompatibilis babaőr

Az In.Sight vezeték nélküli babaőr mellett soha nem kell aggódnia kisgyermekéért. Csak helyezze a Wi-Fi 802.11 b/g/n hálózathoz csatlakozó készüléket a gyerekszobába, és okostelefonján láthatja és hallhatja a babát, függetlenül attól, hogy Ön éppen hol tartózkodik.

### Tartsa szemmel kisgyermekét Wi-Fi/3G/4G hálózaton keresztül

Az In.Sight vezeték nélküli HD babaőrrel bárholonnan figyelheti kisgyermekét az okostelefonján. Az In.Sight vezeték nélküli babaőr beállítását követően Wi-Fi, 3G vagy 4G LTE hálózaton bárholonnan elérheti a videostreamet okostelefonjáról, így nincs korlátozva, honnan és hogyan figyeli szeretteit.

### Folyamatos audióstreaming

Az In.Sight vezeték nélküli HD babaőr akkor is folyamatosan továbbítja a hangot, ha lezárta, dokkolta vagy tölti okostelefonját.

### Egyszerű beállítás QR kóddal

Az alkalmazás segítségével egyszerű a beállítás. Az alkalmazás egy QR kódot hoz létre az otthoni Wi-Fi beállításokhoz. A QR kód segítségével a figyelőegység automatikusan, könnyen és azonnal kapcsolódik a Wi-Fi hálózathoz.

### Titkosított közvetlen hálózati kapcsolat



Az In.Sight vezeték nélküli babaőr magas szintű biztonsági titkosítást használ magánélete védelme érdekében. Az In.Sight vezeték nélküli babaőr egyedi titkosító kulcsot használ minden


egyek alkalommal, amikor kapcsolatot létesít, így rendkívül biztonságos kapcsolaton keresztül figyelheti szeretteit.

### HD videominőség



Az In.Sight vezeték nélküli HD babaőrrel élénk, részletgazdag képen figyelheti kisgyermekét. A videoképet nagy felbontású, 720p minőségben tekintheti meg. A 720-as szám a képernyő felbontásának vízszintes soraira vonatkozik, a „p” betű pedig a progresszív pásztázásra, azaz az egyes képkockák sorainak egymást követő megjelenítésére. A 720p felbontású videók élesebbek és élethűbbek is.

### Éjjellátó üzemmód

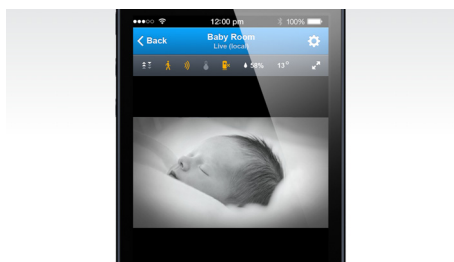

Az éjjellátó üzemmód segítségével sötétben is láthatja kisgyermek kedves arcát. Infravörös fény segítségével a babaőr sötétben is jól látható fekete-fehér videót rögzít. Az éjjellátó üzemmód automatikusan ki- és bekapcsolódik, de manuálisan is vezérelhető.

### PVC- és BFR-mentes

Az In.Sight vezeték nélküli HD babaőr mentes a brómozott égésgátlótól (BFR) és a polivinilkloridtól (PVC). Megfelel a kisgyermekeknél használt eszközökre vonatkozó szigorú

biztonsági előírásoknak, és abszolút bababiztos, biztonságos és környezetbarát.

### Azonnali beszélgetés az okostelefonról

Az In.Sight vezeték nélküli HD babaőr segítségével bármikor beszélhet gyermekéhez. Csak nyomja meg a „beszéd” gombot az okostelefonján, és máris altatót énekelhet neki. Közben figyelheti, ahogy a megnyugtató hangra álomba merül.

### Többfelhasználós üzemmód

A babaőr háztársával, családtagjaival, barátaival, sőt a bébiszitterrel is megosztható. Az alkalmazás segítségével minden babaőr két másik felhasználóval közösen használható, akik szintén hozzáférhetnek az élő hang- és videoadáshoz az okostelefonjukon. Sőt, ha beszerzi az alkalmazás bővített verzióját, akár 10 felhasználóval is megoszthatja a babaőr készüléket.

### Zaj- és mozgásriasztások

Képtelenség megjósolni, mikor történik valami a babával. Az állítható zaj- és mozgásérzékelővel felszerelt In.Sight vezeték nélküli HD babaőr folyamatosan őrködik a baba felett, a rendszer pedig automatikus figyelmeztető értesítést küld az okostelefonjára, amint zajt vagy mozgást érzékel.

### Hőmérséklet- és páratartalom-érzékelő

Az In.Sight vezeték nélküli HD babaőr hőmérséklet- és páratartalom-érzékelői megjelenítik a hőmérséklet és a páratartalom aktuális értékét az Ön okostelefonján. A páratartalom-érzékelő a páratartalom szintjének ellenőrzése révén érzékeli, ha például a száraz levegő irritálja a baba torkát. Az alkalmazás ráadásul figyelmeztetést is küld, ha túl magas/alacsony a hőmérséklet vagy a páratartalom. A hőmérséklet- és páratartalom-tartomány tetszés szerint beállítható.



# Műszaki adatok

## Objektív és érzékelő

- Érzékelő: 720p HD videokép-érzékelő
- Rekesznyílás: F2,8
- Digitális nagyítás: 2x-es digitális
- Fókusz üzemmód: Rögzített
- Környezetifény-érzékelő: Igen, nappali/éjszakai mód
- Éjszakai mód: Infravörös
- Infravörös vezérlés: alkalmazás segítségével
- Infravörös hatótávolság: 4 méter

## Videominőség

- HD/VGA/QVGA adatfolyam
- Felbontás: HD (1280 x 720p), 30 kép/s
- Formátumok: H.264 videótömörítés
- Fehéregyensúly: Automatikus fehéregyensúly
- Expozíció: Automatikus expozíció-szabályozás

## Jellemzők

- Wi-Fi: 802.11 a/b/n
- Mozgásérzékelés
- Zajérzékelés
- Változtatható irányú talp
- LED kijelző
- Visszaállítás (Reset) gomb
- Furatok: Igen, 1
- Hőmérés: -10–50 °C
- Páratartalom mérése: 20–90%

## Szoftver

- Telepítés: alkalmazás segítségével
- Automatikus alkalmazásfrissítés
- Webböngésző támogatás
- Támogatott rendszer: iOS4.3 vagy újabb operációs rendszer, Android 2.3 vagy ennél újabb verzió

- iPad kompatibilitás: iPad 2, iPad mini, iPad (3. generációs)
- iPhone kompatibilitás: iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 3GS
- iPod kompatibilitás: 4. generációs és újabb iPod Touch
- Android telefon kompatibilitása: A Philips a Samsung Galaxy 3 készülékkel megegyező, vagy annál jobb teljesítményű telefonokat javasol

## Mellékelt tartozékok

- Különleges fali tartó
- USB hálózati adapter
- USB kábel: Igen, 2,5 m
- Csavarok / fali tiplik: 1
- Gyors üzembe helyezési útmutató

## Bemenet és kimenet

- Hang: 2-utas, megnyugtató funkció
- Mikrofon: Nagy érzékenységgű, Monó
- Beépített hangszóró
- USB-vel: Mini-USB port

## Minimális rendszerkövetelmények

- Windows: Windows 7, Internet Explorer 9.0, Chrome 20.0, Firefox
- MAC: MACINTOSH 10.6, Safari 5.1.7, Chrome 21.0, Firefox

## Méretek

- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé):  
158 x 160 x 70 mm
- Termék méretei (Sz x Ma x Mé):  
66,2 x 104 x 66,2 mm



Kiadás dátuma  
2014-07-31

Verzió: 2.0.5

12 NC: 8670 001 0555  
EAN: 08 71258 16945 48

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Az élő videó megtekintése az otthonából a Wi-Fi hálózatot használó In.Sight vezeték nélküli lakásfigyelőn keresztül ingyenes és korlátozások nélküli. Az élő videó távoli megtekintése (külső Wi-Fi hálózaton vagy 3G hálózaton keresztül) szintén ingyenes, de a megtekintés 5 perces szakaszokra korlátozódik.

\* Élő videó hosszabb távoli megtekintésére való jogosultságot és egyéb prémium funkciókat az alkalmazás-boltban vásárolhat. A feltételek változhatnak.