

Philips
Bežični telefon

Zaslon od 1,6" / žuto pozadinsko
osvj.
2 slušalice

D1602B



Neka stvari budu jednostavne

Bežični telefon D160 tvrtke Philips sadrži pametne i osnovne funkcije u novom i privlačno dizajniranom kućištu. Pruža odličnu reprodukciju zvuka i intuitivne značajke, a možete ga jednostavno priključiti i upotrebljavati te uživati u svim razgovorima uz odličnu jasnoću i lakoću.

Lijepo i jednostavno

- Savršena praktičnost zahvaljujući jednostavnom postavljanju
- Stražnja strana posebne teksture koja sprječava klizenje
- Čitljivi zaslon dijagonale 4,1 cm (1,6 inča) s pozadinskim osvjetljenjem
- Do 10 sati razgovora uz samo jedno punjenje
- ID pozivatelja – kako biste uvijek znali tko zove*

Kristalno čist zvuk

- Parametrički ekvilizator pruža jasan i čist zvuk
- Automatska kontrola glasnoće ispravlja neželjene varijacije glasnoće
- Optimiziran dizajn antene osigurava odličan prijem u svakoj prostoriji
- Napredno testiranje zvuka i prilagodba za vrhunsku kvalitetu zvuka glasa

Ekološki prihvatljiv proizvod

- Niska razina zračenja i mala potrošnja energije

PHILIPS

Istaknute značajke

Zaslon dijagonale 4,1 cm (1,6 inča)




Čitljivi zaslon dijagonale 4,1 cm (1,6 inča) s pozadinskim osvjetljenjem

Napredno testiranje zvuka

Kvalitetu zvuka svojih DECT telefona testiramo na način na koji to čine proizvođači vrhunskih slušalica. Upotrebom naprednog simulatora uha, precizno možemo reproducirati način na koji ljudi zapravo čuju. To pomaže našim inženjerima za akustiku da izmjere i precizno prilagode elemente kao što su frekvencijski odziv, izobličenje i ukupna slušna percepcija radi stvaranja savršene reprodukcije glasa.

Automatska kontrola glasnoće

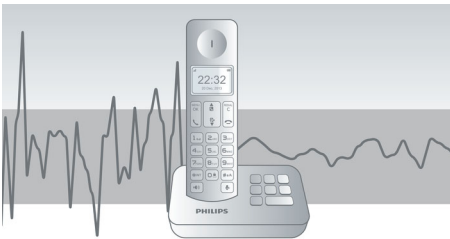


Automatska kontrola glasnoće ispravlja varijacije zvučnog signala koje mogu uzrokovati udaljenost, jačina signala ili telefon pozivatelja, tako da ono što čujete uvijek ostaje dosljedno. Pojačanje zvuka za jake signale se smanjuje, a za slabe signale povećava, što znači da možete uživati u glatkom razgovoru bez neželjenih varijacija u glasnoći zvuka.

ID pozivatelja*



Ponekad je dobro znati tko zove prije nego što se javite. Naša značajka ID-a pozivatelja omogućava vam da pratite tko je s druge strane linije.

Jednostavno postavljanje

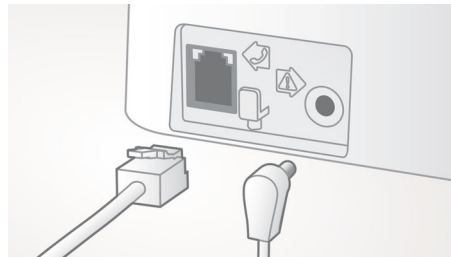


Savršena praktičnost zahvaljujući jednostavnom postavljanju. Pojednostavljeno postavljanje - proizvod koji se može koristiti odmah nakon priključivanja

Ekološki prihvatljiv proizvod



Telefoni tvrtke Philips energetski su učinkoviti i pažljivi prema okolišu.

Drška čija površina nije skliska

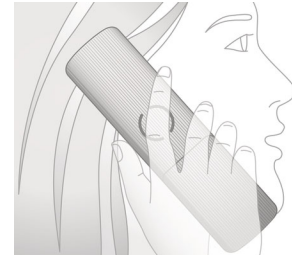

Stražnja strana telefona ima posebnu teksturu koja osigurava dodatnu udobnost i bolje držanje telefona u ruci.

Optimiziran dizajn antene



Naš optimizirani dizajn antene osigurava jak i stabilan prijem – čak i u dijelovima kuće gdje je prijenos bežičnih signala otežan. Sada poziv možete primiti bilo gdje u kući te uživati u dugim i neometanim razgovorima čak i dok se krećete.

Parametrički ekvilizator



Naši telefoni koriste parametričko ujednačavanje u digitalnoj obradi zvuka radi precizne prilagodbe zvučnog odziva željenoj krivulji linearnog frekvencijskog odziva, pružajući zvuk koji je jasan i čist prilikom svakog razgovora.

Vrijeme razgovora do 10 sati

Do 10 sati razgovora uz samo jedno punjenje

Specifikacije

Praktičnost

- Struktura izbornika na telefonu: Izbornik u obliku popisa
- Indikator jačine signala: Indikator s 3 crtice
- Indikator razine napunjenosti baterije: Ikona baterije s 3 crtice
- Interfon – više telefona
- Prikaz datuma/vremena
- Tipke koje se mogu programirati: Tipka 1 i 2
- Upravljanje pozivima: Poziv na čekanju*, ID pozivatelja*, Isključenje mikrofona, Propušteni pozivi, Primljeni pozivi, Birani pozivi
- Zaključavanje tipkovnice
- Uključivanje/isključivanje zvuka tipki
- Automatski prekid veze
- Broj tipaka: 20
- Tipke na baznoj stanici: Tipka za traženje
- Vrijeme razgovora do 10 sati
- Vrijeme punjenja: 8 sati
- Duljina linijskog kabela: 1,5 m
- Duljina kabela za napajanje: 1,5 m
- Domet: Na otvorenom < 300 m; u zatvorenom < 50 m
- Drška čija površina nije skliska: Trokutasti uzorak
- Do 200 sati u stanju pripravnosti

Zvuk

- Kontrola glasnoće na telefonu
- Melodije zvona na telefonu: 10 standardnih
- HQ-Sound

Slika/Prikaz

- Veličina zaslona: 4,1 cm / 1,6 inča
- Vrsta zaslona: 12 znamenki (alfanumeričke) + ikone

- Pozadinsko osvjetljenje: da
- Boja pozadinskog osvjetljenja: Žuta

Kapacitet memorije

- Preuzimanje: 50 imena i brojeva
- Kapacitet popisa za ponovno biranje: 10 posljednjih brojeva
- Unosi u dnevnik poziva: 20 stavki
- Pohrana imenika u baznoj stanici

Snaga

- Kapacitet baterije: 300 mAh
- Vrsta baterije: Punjiva AAA NiMH
- Mrežno napajanje: AC 100 - 240 V ~50/60 Hz

Sigurnost

- Šifriranje prijenosa: da

Karakteristike mreže

- Kompatibilno: GAP

SAR vrijednost

- Telefoni tvrtke Philips: <0,1 W/kg

Dimenzije pakiranja

- Vrsta pakiranja: Karton
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- Vrsta smještanja na policu: Ležeći položaj
- Dimenzije pakiranja (Š x V x D):
18,4 x 13,5 x 8,4 cm
- Bruto masa: 0,5782 kg
- Neto masa: 0,4794 kg
- Tara: 0,0988 kg
- EAN: 48 95229 12574 2



Datum izdavanja
2022-06-05

Verzija: 2.0.1

12 NC: 8670 001 80826
EAN: 48 95229 12574 2

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

**Ova značajka zahtijeva dodatnu pretplatu na uslugu prepoznavanja ID-a pozivatelja. Pojedini zatražite od lokalnog mrežnog operatera.