

Alati seal, et teid aidata

Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt
www.philips.com/welcome







Küsimus?
Kontakteeruge
Philipsiga

M120E
M120G





Eestikeelne kasutusjuhend


PHILIPS

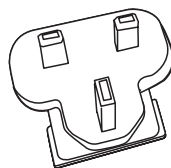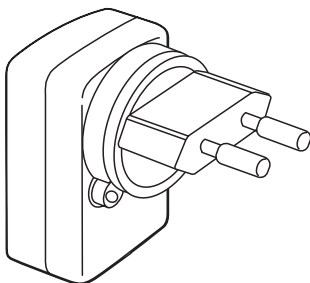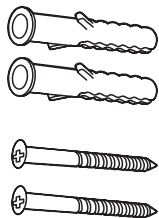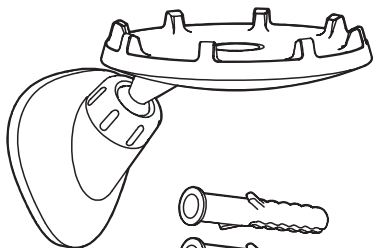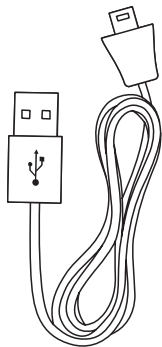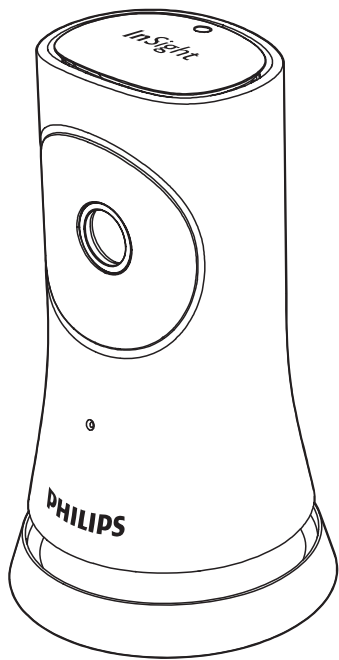


2

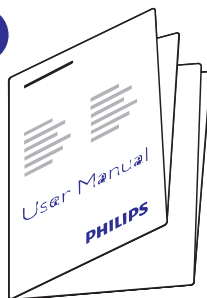

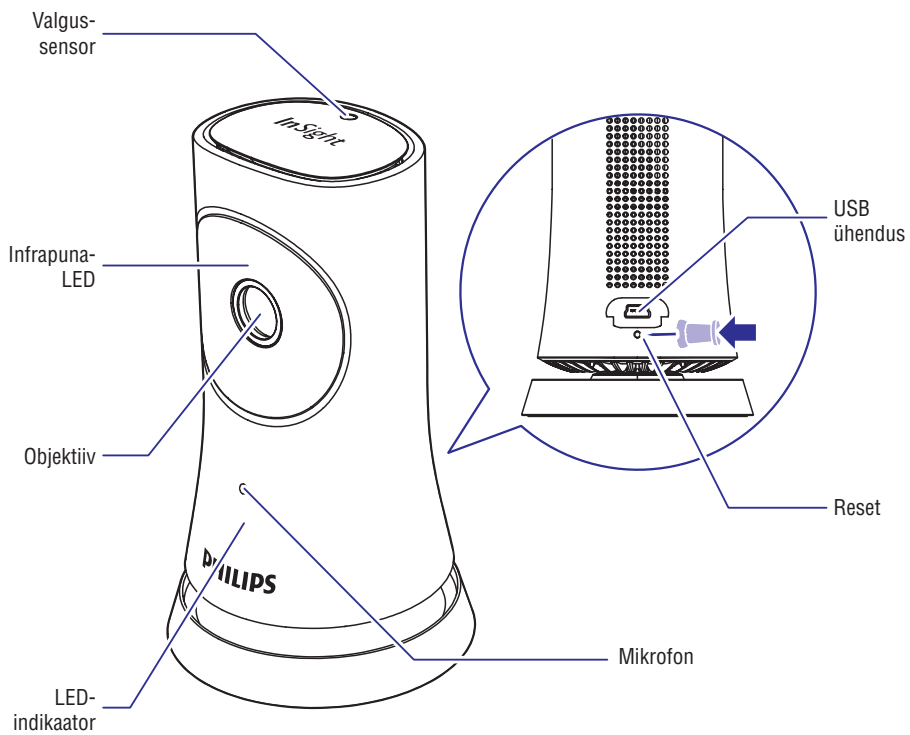


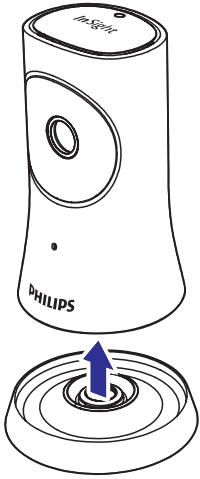


1

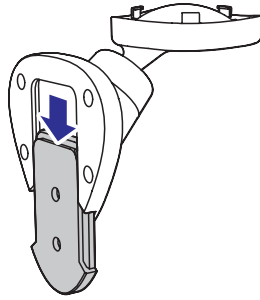


2

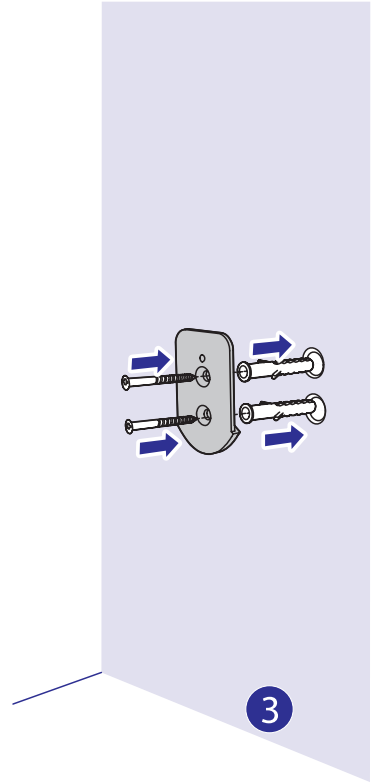

3

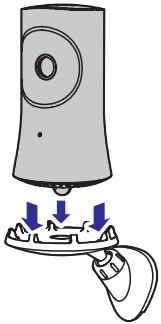



4

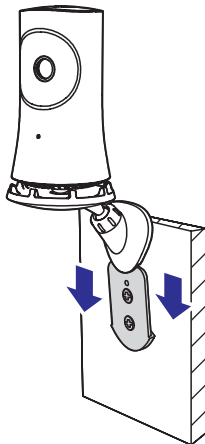

5



Seadistamine

1

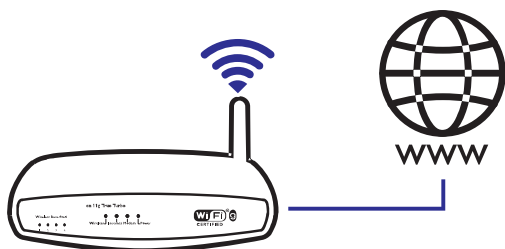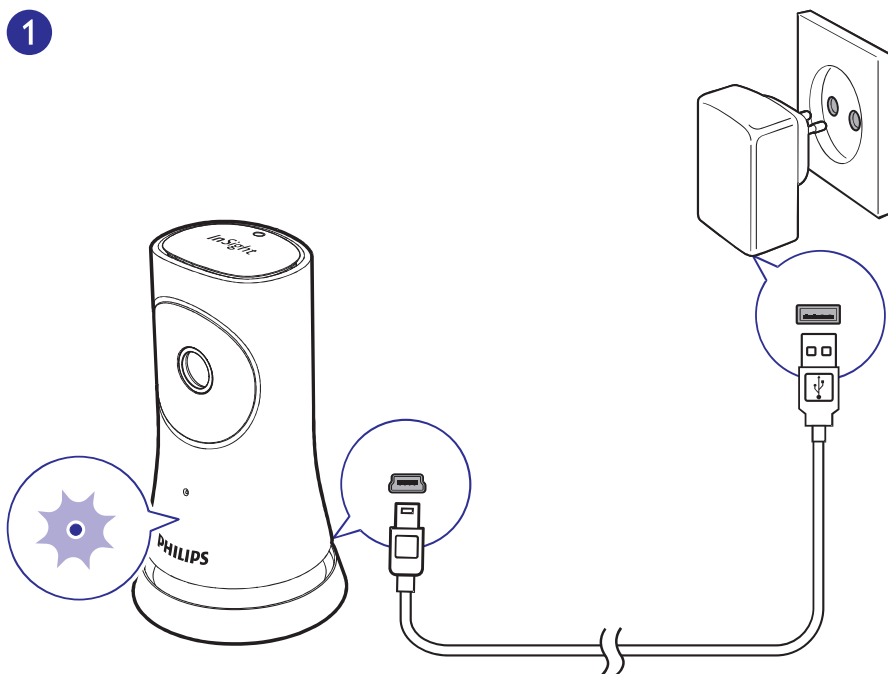


Ühendage oma monitor vooluga ning parima ühenduse saavutamiseks veenduge, et see asub võimalikult lähedal teie juhtmeta ruuterile.

2

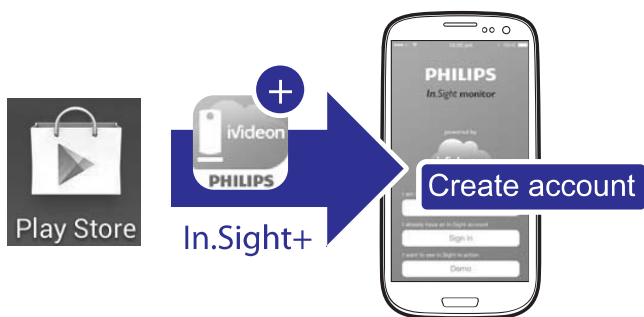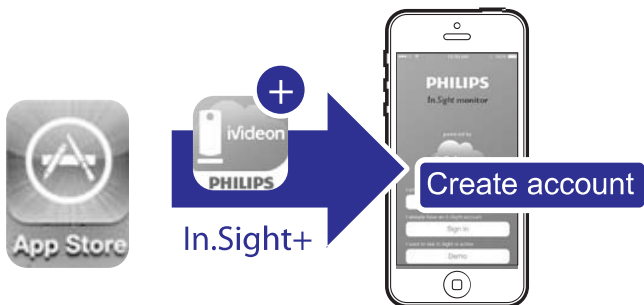

Laadige alla ja installeerige rakendus **Philips In.Sight+**.

3

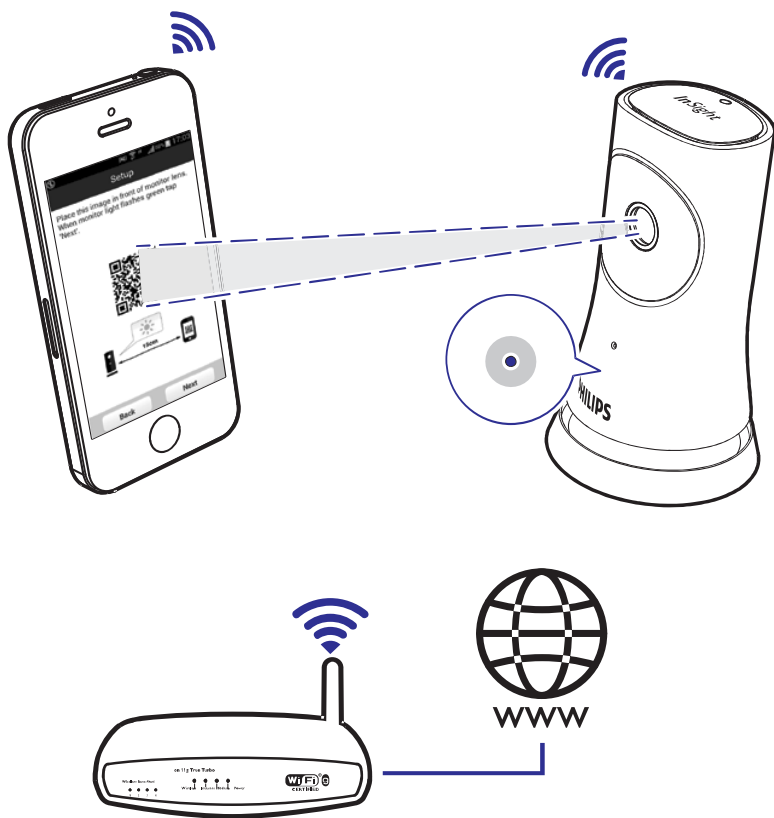

Ühendage monitor läbi **Philips In.Sight+** rakenduse samasse Wi-Fi võrku, kus teie telefon on. Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid, et seadistamine lõpule viia. **Ühendatud:** monitoril põleb roheline tuli.


Vaatamine ja kuulamine

Välja logimine

Sign out

Rohkemate monitoride lisamine


Monitoride nimekirja lülitumine

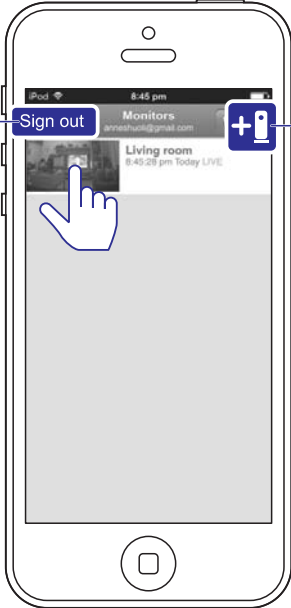

→

▼	Videokvaliteet seadmesse
▲	Videokvaliteet monitorist
🚶	Liikumise tuvastamine
🔊	Heli tuvastamine
📶	Online/offline tuvastamine

Videokvaliteet/öövaade

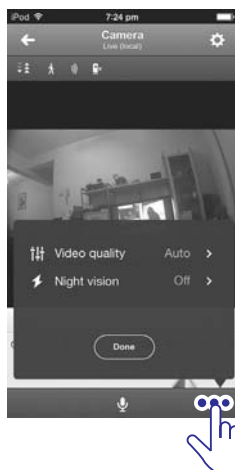

Videokvaliteedi (**Video quality**) seadistamine **Low** (madal) või **Mid** (keskmine) peale võib parandada video taasesitamist kehvade internetiühendusega keskkondades.

Öövaate (**Night vision**) seadistamine:


Auto (automaatne): Monitor tuvastab ise parima seadistuse öövaate jaoks.

On/Off (sees/väljas): Öövaate sisse või välja lülitamine.





Seadistuste
menüü

Veenduge, et olete oma seadme
ühendanud Wi-Fi või 3G/4G
mobiilsesse võrku. 3G/4G puhul
võivad kaasneda lisatasud teie
mobiiloperaatori poolt.

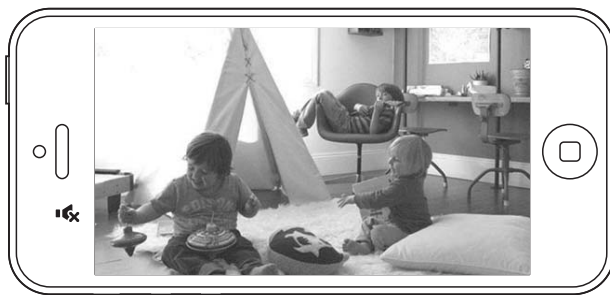


Vajuta ja räägi

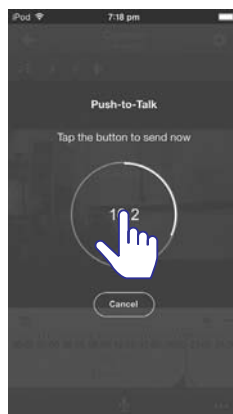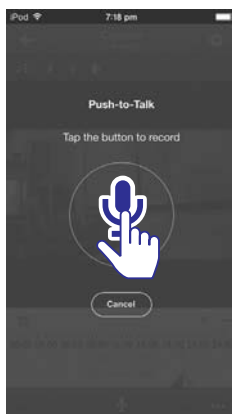

Te saate
monitori
saata hääl-
sõnumeid.


Hoiatuste seadistamine

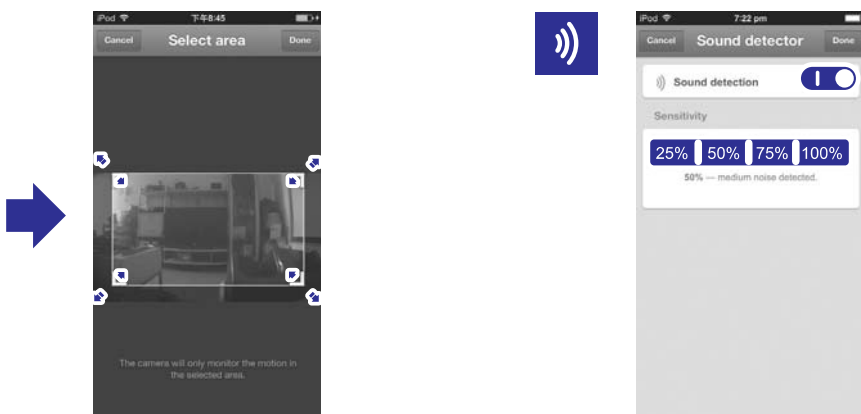

Liikumiste ja helihoiatustega saab monitor teid teavitada muutustest kodus. Valige sobiv tundlikkuse tase.


Et öösel toimuvate liikumiste kohta hoiatusi saada, peate veenduma, et monitori ümbruses on piisavalt valgust, et neid tuvastada.

Monitori tarkvara uuendamine

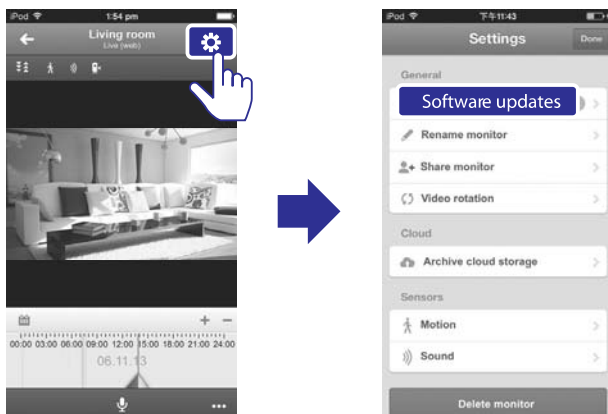

Läbi **Philips In.Sight+** rakenduse saate ka teateid, kui tarkvara uuendus on saadaval. Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid, et tarkvara uuendada.

Monitori jagamine

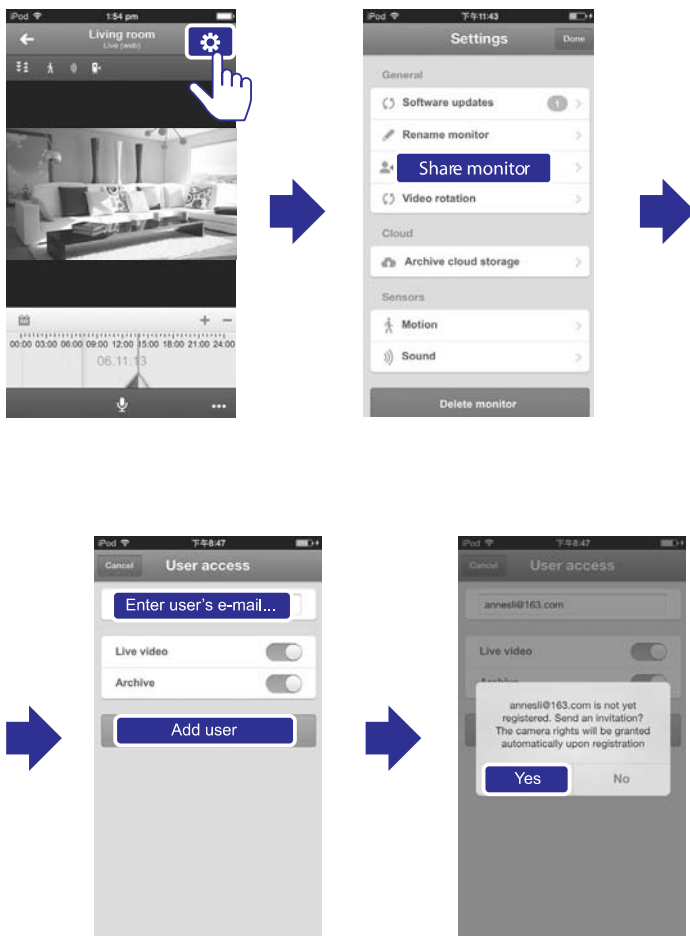


Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid, et sisestada e-mail. Sisestatud e-mailile saadetakse kutse. Kutse vastuvõtja peab alla laadima ja paigaldama **Philips In.Sight+** rakenduse ja seejärel looma omale konto.

Hoiatuste kontrollimine (läbi tellimuse)



Hoiatuste nimekiri

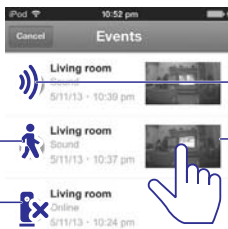


Videosalvestusega helihoiatus

Videosalvestusega liikumiste hoiatus

Monitori online/offline hoiatus



Puudutage, et videosalvestust vaadata

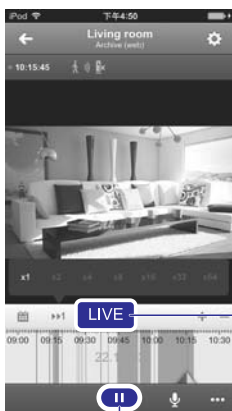


Lülitumine tagasi reaalajas videole

Arhiveeritud video taasesitamine või taasesitamise katkestamine

... Hoiatuste kontrollimine (läbi tellimuse)

Kuupäeva järgi hoiatuste vaatamine

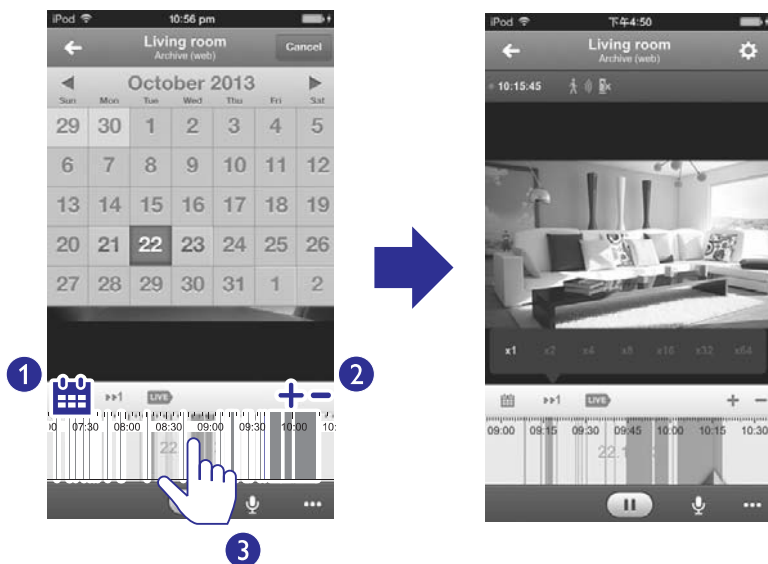

1. Puudutage, et valida kalendrist kuupäev.
2. Puudutage, et ajariba suurendada või vähendada.
3. Puudutage, et valida ajapunkt; kui tarvis, lohistage vasakule või paremale.

Tehnilised andmed

Üldine informatsioon

AC vooluadapter

Mudel: Philips HNB050150X (X = E, B, A, C, U, J ja K) vooluadapter, millel on USB väljundid ning erineva riigi pistik (E = Euroopa Liidu pistik, B = Suurbritannia pistik, A = Austraalia pistik, U = USA pistik, J = jaapani pistik, K = Korea pistik, C = Hiina pistik)

Sisend: 100-240V ~50/60Hz, 0.35A MAX

Väljund: 5V DC 1.5A

Ühenduvus: Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2.4GHz

Rakendused (äpid): Platvorm: iOS 6 või hilisem (välja arvatud iPhone 4S, iPad 2, iPod touch4 või varasemad versioonid)

Objektiiv

Fookusrežiim: fikseeritud

Vaatamismurk (diagonaal): 102 kraadi

Õõvaade: IR LED, 4 meetrit

Sensordid

Valgussensor

IR LED

Infrapuna ulatus: 4 meetrit

Video

Resolutsioon

Läbi Wi-Fi striiming: 720p (kõrglahutuslik)

Videoformaat: H.264

Heli


Sisend: **Tundlik monomikrofon**

Väljundvool: 0.5W

Powered by **ivideon**

© 2013 WOOX Innovation Limited. Kõik õigused kaitstud.

Philips ja Philipsi kilp on äriühingule Koninklijke Philips Electronics N.V. registreeritud kaubamärgid ning WOOX Innovation Limited kasutab neid Koninklijke Philips Electronics N.V. poolt väljastatud litsentsi alusel.

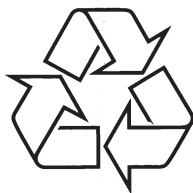

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>