

# PHILIPS

## Kufje

Seria 6000

TAH6506



# Manuali i përdorimit

Regjistroni produktin tuaj dhe merrni ndihmë në:

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Përmbajtja

|   |                                              |    |
|---|----------------------------------------------|----|
| 1 | Udhëzime të rëndësishme<br>sigurie           | 2  |
|   | Siguria për dëgjimin                         | 2  |
|   | Informacione të përgjithshme                 | 2  |
| 2 | Kufjet tuaja me Bluetooth<br>sipër veshëve   | 3  |
|   | Çfarë ka në kuti                             | 3  |
|   | Pajisje të tjera                             | 3  |
|   | Përmbledhje për kufjet tuaja<br>me Bluetooth | 4  |
| 3 | Fillimi                                      | 5  |
|   | Karikimi i baterisë                          | 5  |
|   | Çiftimi i kufjeve me telefonin<br>celular    | 5  |
| 4 | Përdorimi i kufjeve                          | 6  |
|   | Lidhni kufjet me pajisjen me<br>Bluetooth    | 6  |
|   | Lidhje në disa pika                          | 6  |
|   | Menaxhimi i telefonatave dhe<br>muzikës      | 7  |
| 5 | Të dhëna teknike                             | 8  |
| 6 | Njoftim                                      | 9  |
|   | Deklarata e konformitetit                    | 9  |
|   | Hedhja e produktit dhe baterisë<br>të vjetër | 9  |
|   | Heqja e baterisë së brendshme                | 9  |
|   | Pajtueshmëria me EMF                         | 9  |
|   | Informacione mjedisore                       | 10 |
|   | Njoftim pajtueshmërie                        | 10 |
| 7 | Markat tregtare                              | 11 |
|   | Bluetooth                                    | 11 |
|   | Siri                                         | 11 |
|   | Google                                       | 11 |

|   |                       |    |
|---|-----------------------|----|
| 8 | Pyetje të bëra shpesh | 12 |
|---|-----------------------|----|

# 1 Udhëzime të rëndësishme sigurie

## Siguria për dëgjimin



### Rrezik

- Për të shmangur dëmtimin në dëgjim, kufizoni kohën që e përdorni kufjet me volum të lartë dhe vendoseni volumin në një nivel të sigurt. Sa më i lartë të jetë volumi, aq më e shkurtër të jetë koha e dëgjimit.

Sigurohuni të ndiqni udhëzimet e mëposhtme kur përdorni kufjet.

- Dëgjoni me volum të arsyeshëm për periudha kohe të arsyeshme.
- Bëni kujdes të mos e ngrini vazhdimisht volumin derisa veshi juaj të përshtatet me volumin.
- Mos e ngrini volumin kaq shumë sa që të mos dëgjoni çfarë ka rreth jush.
- Duhet të bëni kujdes ose të mos e përdorni përkohësisht në situata që mund të jenë të rrezikshme.
- Presioni i tepërt i tingullit nga kufjet mund të shkaktojë humbje të dëgjimit.
- Përdorimi i kufjeve me të dy veshët e mbuluar gjatë drejtimit të automjetit nuk rekomandohet dhe mund të jetë i jashtëligjshëm në disa zona.
- Për sigurinë tuaj, shmangni përqendrimet nga muzika ose telefonatat ndërsa jeni në trafik ose në ambiente që mund të jenë të rrezikshme.

## Informacione të përgjithshme

Për të shmangur dëmtimet ose defektet:



### Kujdes

- Mos i ekspozoni kufjet në nxehtësi ekstreme.
- Mos i rrëzoni kufjet.
- Kufjet nuk duhet të ekspozohen ndaj spërkatjeve ose lëngjeve.
- Mos lejoni që kufjet të zhyten në ujë.
- Mos përdorni agjentë pastrimi që përmbajnë alkool, amoniak, benzen ose gërryes.
- Nëse është e nevojshme ta pastroni, përdorni një leckë të butë të njomur me sasi minimale uji ose detergjent të butë.
- Bateria e brendshme nuk duhet të ekspozohet ndaj nxehtësive të tepërta si për shembull drita e diellit, zjarri ose të ngjashme.
- Nëse bateria ndërrohet me një tip të gabuar, kjo mund të përbëjë rrezik;
- Hedhja e baterisë në zjarr ose në furrë të nxehtë, ose shtypja mekanike apo prerja e baterisë, të cilat mund të shkaktojnë shpërthim;
- Lënia e baterisë në ambiente me temperatura tepër të larta mund të shkaktojë shpërthim ose rrjedhje të lëngjeve ose gazeve të djegshme;
- Nëse bateria ndodhet në trysni ajri tepër të ulët, kjo mund të shkaktojë shpërthim ose rrjedhje të lëngjeve ose gazeve të djegshme.
- Asnjëherë mos i përdorni kufjet kur përdorni një automjet motorik, kur ngisni biçikletën, kur vraponi ose kur ecni në zona me lëvizje. Është e rrezikshme dhe e jashtëligjshme në shumë vende.

Të dhëna rreth temperaturave dhe lagështisë për operimin dhe ruajtjen

- Temperatura e operimit: 0°C (32°F) deri në 40°C (104°F)
- Temperatura e ruajtjes: -10°C (14°F) deri në 45°C (113°F)
- Lagështia e operimit: 8% - 90% RH (Pa kondensim)
- Lagështia e ruajtjes: 5% - 90% RH (Pa kondensim)
- Lartësia maksimale e operimit: 3000 m
- Jetëgjatësia e baterisë mund të jetë më e shkurtër në kushte temperature të lartë ose të ulët.

## 2 Kufjet tuaja me Bluetooth sipër veshëve

Urime për blerjen tuaj, dhe mirë se vini në Philips! Për të përfituar plotësisht nga mbështetja që jep Philips, regjistroni produktin në [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Me këto kufje Philips për përdorim sipër veshëve, ju mund të:

- bëni telefonata pa duar;
- dëgjoni dhe kontrolloni muzikën me valë;
- kaloni mes telefonatave dhe muzikës;
- kënaqeni me anulimin e zhurmës.



Manuali i përdorimit



Garancia botërore



Fletëpalosja për sigurinë

### Çfarë ka në kuti




Kufje Philips me Bluetooth Philips TAH6506



Kablli i karikimit me USB-C  
(vetëm për karikim)



Kablli i audios

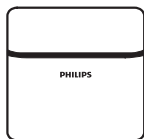


Kasa e karikimit

### Pajisje të tjera

Një celular ose pajisje portative (p.sh. Notebook, PDA, adaptorë Bluetooth, aparate MP3, etj.) që mbështet Bluetooth dhe është i pajtueshëm me kufjet (shiko "Të dhëna teknike" në faqen 8).

## Përmbledhje për kufjet tuaja me Bluetooth

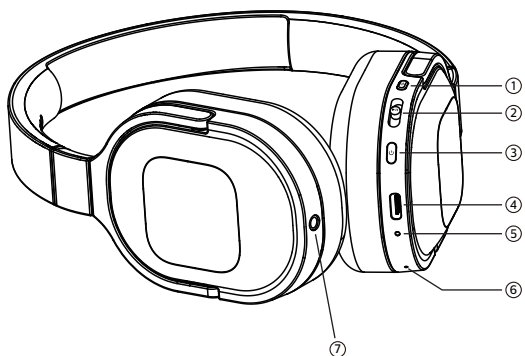

- ① Butoni i modalitetit ANC
- ② Butoni multifunksional (MFB)
- ③ Butoni i energjisë
- ④ USB-C
- ⑤ Treguesi LED (e bardhë/blu)
- ⑥ Mikrofoni i zërit
- ⑦ Xheku i audios 3.5mm

## 3 Fillimi

### Karikimi i baterisë

#### Shënim

- Para se t'i përdorni kufjet për herë të parë, karikoni baterinë për 2 orë me qëllim që bateria të ketë kapacitet dhe jetëgjatësi optimale.
- Përdorni vetëm kablhin origjinal USB të karikimit për të shmangur çfarëdo dëmtimi.
- Mbaroni telefonatën para se të karikoni kufjet, pasi lidhja e kufjeve për karikim do t'i fikë ato.

Lidhni kablhin USB të karikimit që ju është dhënë me:

- vendin e karikimit USB Type-C në kufje dhe;
- karikuesin/portën USB të një kompjuteri.

↳ Drita LED ndizet në ngjyrë të bardhë gjatë karikimit dhe fiket kur kufjet janë të karikuara plotësisht.

#### Këshillë

- Normalisht, karikimi i plotë zgjat 2 orë.

### Çiftimi i kufjeve me telefonin celular

Para se t'i përdorni kufjet me telefonin celular për herë të parë, çiftojini me një telefon celular. Një çiftim i suksesshëm bën të mundur një lidhje unike të enkriptuar mes kufjeve dhe telefonit celular. Kufjet ruajnë në memorie 4 pajisjet e fundit. Nëse mundoheni të çiftoni më shumë se 4 pajisje, pajisja e çiftuar e para zëvendësohet me atë më të fundit.

- 1 Sigurohuni që kufjet janë karikuar plotësisht dhe janë të fikura.
- 2 Mbani shtypur  për 5 sekonda derisa drita LED blu dhe ajo e bardhë të pulsojnë me radhë.  
↳ Kufjet qëndrojnë në modalitetin e çiftimit për 5 minuta.
- 3 Sigurohuni që telefoni celular është i ndezur dhe që Bluetooth është i aktivizuar.
- 4 Çiftoni kufjet me telefonin celular. Për informacione të hollësishme, shikoni manualin e celularit tuaj.

Shembulli i mëposhtëm tregon se si t'i çiftoni kufjet me telefonin celular.

↳ Aktivizoni veçorinë Bluetooth të celularit tuaj, zgjidhni **Philips TAH6506**.



**Philips TAH6506**

## 4 Përdorimi i kufjeve

### Lidhni kufjet me pajisjen me Bluetooth

- 1 Ndizeni celularin/ pajisjen me Bluetooth.
- 2 Shtypni dhe mbani shtypur butonin e ndezjes/fikjes për t'i ndezur kufjet.
  - ↳ Drita LED ngjyrë blu ndizet për 2s.
  - ↳ Kufjet lidhen përsëri automatikisht me telefonin celular/pajisjen Bluetooth që ishte lidhur për herë të fundit.



#### Këshillë

- Nëse e ndizni telefonin celular/pajisjen me Bluetooth ose aktivizoni Bluetooth pasi keni ndezur kufjet, duhet t'i lidhni përsëri manualisht kufjet dhe telefonin celular/pajisjen me Bluetooth.



#### Shënim

- Nëse brenda 5 minutash kufjet nuk lidhen me pajisjen me Bluetooth me të cilën janë lidhur për herë të fundit, ato do të kalojnë në modalitetin e çiftimit, pastaj do të fiken automatikisht nëse nuk lidhen me asnjë pajisje me Bluetooth 3 minuta më vonë.

### Lidhja me kabëll

Mund t'i përdorni kufjet me kabllon audio që është dhënë. Lidhni kabllon audio me kufjet dhe me pajisjen e jashtme audio.



#### Këshillë

- Butonat e funksioneve do të jenë të çaktivizuar kur përdorni modalitetin line-in.

### Lidhje në disa pika

#### Çiftimi

- Çiftimi i kufjeve me 2 pajisje, p.sh. me një celular dhe një laptop.

#### Kaloni mes pajisjeve

- Mund të dëgjoni në çfarëdo kohe muzikë nga 1 pajisje. Një pajisje tjetër do të jetë për telefonatat.
- Ndaloni audion nga pajisja 1 dhe filloni të luani audio nga pajisja tjetër.



#### Shënim

- Kur përcillni audio nga pajisja 1, marrja e një telefonate nga pajisja 2 do të ndalojë automatikisht luajtjen te pajisja 1. Dhe telefonata do të kalohet automatikisht te kufjet.
- Mbyllja e telefonatës do të vazhdojë automatikisht luajtjen nga pajisja 1.

# Menaxhimi i telefonatave dhe muzikës

## Ndezje/fikje

| Detyra         | Butoni             | Përdorimi                                                                         |
|----------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Ndizini kufjet | Butoni i energjisë | Shtypeni dhe mbajeni shtypur për 2 sekonda.                                       |
| Fikini kufjet  | Butoni i energjisë | Shtypeni dhe mbajeni shtypur për 2 sekonda.<br>↳ Drita LED blu ndizet dhe zbehet. |

## Kontrolli i muzikës

| Detyra                    | Butoni | Përdorimi                       |
|---------------------------|--------|---------------------------------|
| Luani ose ndaloni muzikën | MFB    | Shtypeni 1 herë                 |
| Ndryshoni volumn.         | MFB    | Shty lart / Shty poshtë         |
| Kënga tjetër.             | MFB    | Shty lart dhe mbaj shtypur 1s   |
| Kënga e mëparshme.        | MFB    | Shty poshtë dhe mbaj shtypur 1s |

## Kontrolli i telefonatës

| Detyra                                                        | Butoni | Përdorimi         |
|---------------------------------------------------------------|--------|-------------------|
| Përgjigjuni / mbylleni një telefonatë                         | MFB    | Shtypeni një herë |
| Refuzo telefonatën                                            | MFB    | Mbaj shtypur 1s   |
| Përgjigjuni një telefonatë të re gjatë një telefonate tjetër. | MFB    | Shtypeni një herë |
| Refuzoni një telefonatë të re gjatë një telefonate tjetër.    | MFB    | Mbaj shtypur 1s   |
| Ndryshoni telefonatën kur i jeni përgjigjur dy telefonatave   | MFB    | Shtypeni një herë |
| Hesht / kthe zërin                                            | ANC    | Shtypeni një herë |

## Kontrolli ANC

| Detyra             | Butoni                   | Përdorimi         |
|--------------------|--------------------------|-------------------|
| ANC ndezur / fikur | Butoni i modalitetit ANC | Shtypeni një herë |

## Aktivizo / Çaktivizo Bluetooth

| Detyra                         | Butoni   | Përdorimi        |
|--------------------------------|----------|------------------|
| Aktivizo / Çaktivizo Bluetooth | Energjia | Shtypeni dy herë |

Funksioni i asistentit me zë i smartfonit (p.sh. Google app, Siri)

| Detyra                                                | Butoni | Përdorimi              |
|-------------------------------------------------------|--------|------------------------|
| Funksioni i zgjimit të asistentit me zë të smartfonit | MFB    | Mbaj shtypur 1 sekondë |

 Shënim

- Ju lutem shikoni udhëzimet e përdorimit të smartfonit.

## Statusi i treguesit të kufjes tjetër

| Statusi i kufjeve                                                                                                 | Treguesi                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kufjet janë të lidhura me një pajisje Bluetooth, ndërsa kufjet janë në gjendje pritjeje ose ndërsa dëgjon muzikë. | Drita LED blu pulson me ngadalë.                                                                                |
| Kufjet janë gati për çiftim.                                                                                      | Drita LED pulson ngjyrë blu dhe të bardhë me radhë.                                                             |
| Kufjet janë të ndezura por nuk janë të lidhura me pajisjen Bluetooth.                                             | Drita LED e bardhë pulson me ngadalë. Nëse nuk mund të bëhet asnjë lidhje, kufjet fiken vetë brenda 3 minutash. |
| Nivel i ulët i baterisë.                                                                                          | Drita LED e bardhë pulson me ngadalë derisa të mbarojë energjia.                                                |
| Bateria është e karikuar plotësisht.                                                                              | Drita LED e bardhë është e fikur.                                                                               |

 Shënim

- Nëse nuk i mbani kufjet në kokë për më shumë se 5 minuta, ato do të fiken.



## 5 Të dhëna teknike

- Koha e muzikës: 30 orë (ANC e aktivizuar: 25 orë)
- Koha e bisedës: 30 orë (ANC e aktivizuar: 25 orë)
- Koha e karikimit: 2 orë
- Bateri e karikueshme me polimere litiumi (300 mAh)
- Versioni i Bluetooth: 5.0
- Profilet e pajtueshme të Bluetooth:
  - HFP (Hands-Free Profile)
  - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
  - AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
- Gama e frekuencës: 2,402 – 2,480 GHz
- Fuqia e transmetuesit: < 10 dBm
- Gama e operimit: Deri në 10 metra (33 këmbë)
- Portë karikimi USB Type-C
- Audio-codec i mbështetur: SBC



### Shënim

- Specifikimet mund të ndryshohen pa u njoftuar.

## 6 Njoftim

### Deklarata e konformitetit

Këtu, MMD Hong Kong Limited deklarën se ky produkt është në përputhje me kërkesat themelore dhe masat e tjera përkatëse të Direktivës 2014/53/EU. Mund ta gjeni deklaratën e konformitetit në [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

### Hedhja e produktit dhe baterisë të vjetër



Produkti është projektuar dhe prodhuar me materiale dhe komponentë të cilësisë së lartë, të cilat mund të riciklohen dhe të ripërdoren.



Ky simbol mbi një produkt do të thotë se produkti mbulohet nga Direktiva Evropiane 2012/19/EU.



Ky simbol do të thotë se produkti përmban një bateri të rikarikueshme të brendshme që mbulohet nga Direktiva Evropiane 2013/56/EU e cila nuk mund të hidhet së bashku me mbetjet e zakonshme shtëpiake. Ju këshillojmë fort që ta çoni produktin në një pikë zyrtare grumbullimi ose në një qendër shërbimi Philips për ta hequr baterinë e rikarikueshme në mënyrë profesionale.

Informohuni lidhur me sistemin e grumbullimit të veçantë në zonën tuaj për produktet elektrike dhe elektronike dhe bateritë e rikarikueshme. Ndiqni rregullat lokale dhe asnjëherë mos e hidhni produktin dhe bateritë e rikarikueshme së bashku me mbeturinat e zakonshme shtëpiake. Hedhja e duhur e produkteve të vjetra dhe e baterive të rikarikueshme ndihmon në parandalimin e pasojave negative ndaj mjedisit dhe shëndetit të njeriut.

### Heqja e baterisë së brendshme

Nëse në vendin tuaj nuk ka sistem grumbullimi/riciklimi për produktet elektronike, mund ta mbron mjedisin duke hequr dhe ricikluar baterinë para se t'i hidhni kufjet.

- Sigurohuni që kufjet të jenë shkëputur nga kasa e karikimit para se të hiqni baterinë.



### Pajtueshmëria me EMF

Ky produkt i përmbahet të gjitha standardeve dhe rregullave lidhur me ekspozimin ndaj fushave elektromagnetike.

## Informacione mjedisore

Të gjitha paketimet e panevojshme janë hequr. Jemi përpjekur ta bëjmë paketimin që të ndahet me lehtësi në tre materiale: karton (kutia), polistirol (amortizuesi) dhe polietilen (qeset, fletë mbrojtëse sfungjeri).

Sistemi përbëhet nga materiale të cilat mund të riciklohen dhe ripërdoren nëse çmontohen nga një kompani e specializuar. Ju lutemi ndiqni rregullat vendëse lidhur me hedhjen e materialeve të paketimit, baterive të konsumuara dhe pajisjeve të vjetra.

## Njoftim pajtueshmërie

Pajisja i përmbahet rregullave FCC, pjesa 15. Operimi është subjekt i dy kushteve të mëposhtme:

1. Kjo pajisje nuk mund të shkaktojë interferencë të dëmshme, dhe
2. Kjo pajisje duhet të pranojë çdo interferencë të marrë, duke përfshirë interferencat që mund të shkaktojë operim të padëshiruar.

### Rregullat FCC

Kjo pajisje është testuar dhe është zbuluar se i përmbahet limiteve për një pajisje digjitale të Kategorisë B, sipas pjesës 15 të rregullave FCC. Këto limite janë bërë për të siguruar mbrojtje të arsyeshme ndaj interferencës së dëmshme në një ambient banimi. Kjo pajisje gjeneron, përdor dhe mund të rrezatojë energji frekuence radioje dhe, nëse nuk instalohet dhe përdoret në përputhje me manualin e udhëzimeve, mund të shkaktojë interferencë të dëmshme ndaj komunikimeve radio.

Sidoqoftë, nuk ka garanci se interferenca nuk do të ndodhë në një ambient të caktuar. Nëse kjo pajisje shkakton interferenca të dëmshme ndaj sinjalit të radios ose televizionit, gjë që mund të përcaktohet duke e fiksuar dhe ndezur pajisjen, përdoruesi nxitet që të përpiqet ta korrigjojë interferencën duke ndjekur një ose më shumë nga masat e mëposhtme:

- Ndryshoni orientimin ose lëvizni antenën.
- Rritni hapësirën mes pajisjes dhe marrësit.

- Lidhni pajisjen me një prizë në një qark elektrik që është ndryshe nga ai që është lidhur marrësi.
- Konsultohuni me shitësin ose me një teknik të kualifikuar të radiove/televizorëve për ndihmë.

### Deklarata e FCC për ekspozimin ndaj rrezatimit:

Kjo pajisje i përmbahet limiteve të FCC për ekspozimin ndaj rrezatimit të përcaktuar për një mjedis të pakontrolluar.

Transmetuesi nuk duhet të ndodhet në të njëjtin vend me ndonjë antenë ose transmetues tjetër apo të punojë bashkë me to.

**Kujdes:** Përdoruesi paralajmërohet se ndryshimet ose modifikimet që nuk janë miratuar shprehimisht nga pala përgjegjëse për pajtueshmërinë mund ta bëjnë të pavlefshëm autoritetin e përdoruesit për të operuar pajisjen.

### Kanada:

Kjo pajisje përmban transmetues/marrës të përjashtuar nga licencat të cilat i përmbahen RSS-ve të Inovacionit, Shkencës dhe Zhvillimit Ekonomik të Kanadasë të përjashtuar nga licencat. Përdorimi i nënshtrohet dy kushteve të mëposhtme: (1) kjo pajisje nuk mund të shkaktojë interferencë të dëmshme, dhe (2) kjo pajisje duhet të pranojë çdo interferencë të marrë, duke përfshirë interferencat që mund të shkaktojnë operim të padëshiruar të pajisjes.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

### Deklarata e IC për ekspozimin ndaj rrezatimit:

Kjo pajisje i përmbahet limiteve të Kanadasë për ekspozimin ndaj rrezatimit të përcaktuar për mjedise të pakontrolluara.

Transmetuesi nuk duhet të ndodhet në të njëjtin vend me ndonjë antenë ose transmetues tjetër apo të punojë bashkë me to.

## 7 Markat tregtare

---

### Bluetooth

Fjala dhe logot Bluetooth® janë marka të regjistruara tregtare që zotërohen nga Bluetooth SIG, Inc. dhe çdo përdorim i këtyre markave nga Top Victory Investment Limited bëhet me licencë. Markat e tjera tregtare dhe emrat e tjerë tregtarë u përkasin pronarëve të tyre përkatës.

---

### Siri

Siri është një markë tregtare e Apple Inc., e regjistruar në SHBA dhe në shtete të tjera.

---

### Google

Google është markë tregtare e Google LLC.

Google Assistant nuk është i disponueshëm në disa gjuhë dhe shtete të caktuara.

## 8 Pyetje të bëra shpesh

### **Kufjet e mia me Bluetooth nuk ndizen.**

Niveli i baterisë është i ulët. Karikoni kufjet.

### **Nuk i çiftoj dot kufjet e mia me Bluetooth me pajisjen time me Bluetooth.**

Bluetooth është i çaktivizuar. Aktivizoni Bluetooth në pajisjen tuaj me Bluetooth dhe ndizeni pajisjen me Bluetooth para se të ndizni kufjet.

### **Si të bëni reset të çiftimit.**

Mbani shtypur butonin e energjisë dhe butonin ANC për 3s. Dritat LED ndizen blu dhe më pas fiken.

### **Dëgjoj por nuk mund ta kontrolloj muzikën në pajisjen time Bluetooth (p.sh. luaj/pauzë/kapërce përpara/mbrapa).**

Sigurohuni që burimi i audios Bluetooth mbështet AVRCP (shiko “Të dhëna teknike” në faqen 8).

### **Niveli i volumit në kufje është shumë i ulët.**

Disa pajisje me Bluetooth nuk e lidhin dot nivelin e volumit me kufjet me anë të sinkronizimit të volumit. Në rast të tillë, duhet të rregulloni veçmas volumnin në pajisjen me Bluetooth për ta çuar volumnin në nivel të përshtatshëm.

### **Pajisja me Bluetooth nuk i gjen dot kufjet.**

- Kufjet mund të jenë lidhur me një pajisje të çiftuar më parë. Fikeni pajisjen e lidhur ose largojeni nga rrezja.
- Çiftimi mund të jetë fshirë ose kufjet është çiftuar më parë me një pajisje tjetër. Çiftojini përsëri kufjet me pajisjen me Bluetooth siç tregohet në manual. (shiko “Çiftimi i kufjeve me pajisjen Bluetooth për herë të parë” në faqen 6).

### **Kufjet e mia me Bluetooth janë lidhur me një telefon celular me Bluetooth stereo, por muzika luhet vetëm në boksen e celularit tim.**

Shikoni manualin e përdorimit të celularit. Zgjidhni të dëgjoni muzikë përmes kufjeve.

### **Cilësia e audios është e dobët dhe mund të dëgjohet zhurmë kërcitjeje.**

- Pajisja Bluetooth është jashtë rrezes. Afroni kufjet dhe pajisjen Bluetooth, ose largoni pengesat mes tyre.
- Karikoni kufjet.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Të gjitha të drejtat e rezervuara. Specifikimet janë objekt ndryshimi pa njoftim. Philips dhe Philips Shield Emblem janë marka tregtare të regjistruara të Koninklijke Philips N.V. dhe përdoren me licencë. Ky produkt është prodhuar nga, dhe shitet nën përgjegjësinë e MMD Hong Kong Holding Limited, ose të një prej filitaleve të tij, dhe MMD Hong Kong Holding Limited është garantuesi i vetëm në lidhje me këtë produkt. Të gjitha emrat e kompanive dhe produkteve të tjera mund të jenë marka tregtare të kompanive përkatëse me të cilat kanë lidhje.

UM\_TAH6506\_00\_SQ\_V1.0

