


Philips
DVD Player



DVP4000



Vivencie a liberdade

Agora você pode curtir filmes com imagens cristalinas e músicas com alta qualidade sonora, onde e quando quiser. É o seu entretenimento doméstico - sob o seu controle.

Vai a qualquer lugar, sem problema de adaptação

- Design compacto
- Instalação rápida e fácil, sem complicações

Reprodução completa

- Filmes: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, VCD
- Música: CD, CD-R/RW e CD de MP3
- Fotos: Foto CD (JPEG)

Excelente desempenho de som e imagem

- Progressive Scan por vídeo componente para qualidade de imagem otimizada
- Alta qualidade em saídas de áudio analógico e digital

PHILIPS

sense and simplicity

Especificações

Imagem/tela

- **Proporção da imagem:** 4:3, 16:9
- **Conversor D/A:** 10 bits, 54 MHz
- **Aprimoramento de imagens:** 3/2 - 2/2 motion pull down, Progressive Scan

Som

- **Conversor D/A:** 192 KHz/24 bits
- **Relação sinal/ruído:** 80 dB
- **Distorção e ruído (1kHz):** 75 dB
- **Diafonia (1kHz):** 90 dB
- **Faixa dinâmica (1kHz):** 80 dB
- **Sistema de áudio:** Dolby Digital, Estéreo
- **Recursos de áudio:** Modo noturno

Reprodução de vídeo

- **Mídia de reprodução:** CD-R/CD-RW, CD, CD de vídeo, DVD-Vídeo, DVD+RW, DVD-RW (modo vídeo), DVD+R, DVD-R, DVD
- **Formatos de compactação:** MPEG1, MPEG2
- **Sistema de reprodução de discos:** PAL, NTSC

Reprodução de áudio

- **Mídia de reprodução:** CD, CD-R, CD-RW, CD de MP3
- **Formato de compactação:** MP3, Dolby Digital, PCM
- **Taxas de transferência de MP3:** 32 - 256 kbps

Reprodução de imagem estática

- **Mídia de reprodução:** Foto CD
- **Formato de compactação de imagens:** JPEG
- **Aprimoramento de imagens:** Girar, Zoom

Conectividade

- **Outras conexões:** Saída progressiva Vídeo Componente, Saída Vídeo Composto (CVBS), Saída digital coaxial, Saída áudio analógico E/D

Praticidade

- **Proteção infantil:** Censura dos pais
- **Idiomas do menu OSD:** Inglês, Português (Brasil), Espanhol

Alimentação

- **Fonte de alimentação:** 110 a 240 V, 50/60 Hz
- **Consumo de energia:** 12 W
- **Consumo de energia no modo de espera:** < 2 W

Acessórios

- **Pilhas:** 1 bateria de lítio
- **Cabos:** 1 cabo AV
- **Controle remoto:** 3139 258 70131
- **Manual do usuário:** Inglês, Espanhol, Português do Brasil
- Cartão de garantia

Dimensões

- **Dimensões do aparelho (L x A x P):** 224 x 47 x 219 mm
- **Peso do aparelho:** 0,9 kg
- **Dimensões da embalagem (L x A x P):** 274 x 88 x 295 mm
- **Peso, incluindo embalagem:** 1,6 kg

Principais especificações do produto

Filmes em formatos variados

A capacidade de reprodução de múltiplos formatos permite reproduzir a maioria dos discos, para maximizar a compatibilidade e o prazer visual.

Música em formatos variados


A capacidade de reprodução de múltiplos formatos permite reproduzir a maioria dos discos, para maximizar a compatibilidade e o prazer auditivo.

Foto CD (JPEG)

A capacidade de reprodução de formatos variados permite visualizar imagens no conforto de sua sala de estar, bem como reproduzir a maioria dos formatos de discos, garantindo o máximo em compatibilidade de discos e satisfação visual.

Progressive Scan

O Progressive Scan duplica a resolução vertical da imagem, resultando em uma imagem muito mais nítida. Em vez de enviar para a tela primeiro o campo composto pelas linhas ímpares e, depois, enviar o campo com as linhas pares, os dois campos são projetados ao mesmo tempo. A imagem completa é criada instantaneamente, usando a resolução máxima. Nessa velocidade, o olho humano vê uma imagem mais nítida, sem estrutura linear.

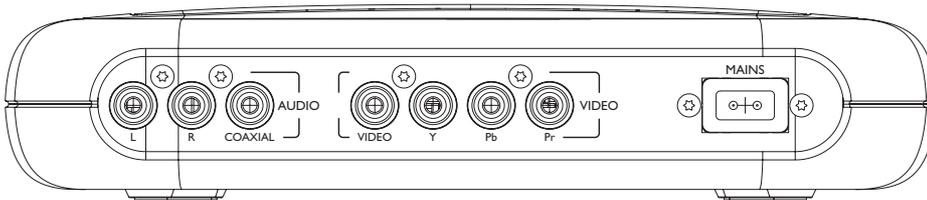

Data de emissão
2007-12-04

Versão: 4.0

12 NC: 8622 810 12272
EAN: 87 10895 86673 6

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com