



Philips
Auscultadores com
cancelamento de ruído

Áudio de alta resolução

On-ear
Protecções em espuma de
memória deluxe
Dobragem compacta



NC1

Ouçá apenas som de primeira classe

Desfrute de um cancelamento de ruído superior com os Fidelio NC1. Obterá apenas som em alta fidelidade sem cedências, o ruído não chegará até si. O design dobrável compacto e o conforto de utilização prolongado tomam-nos no nosso melhor companheiro de som em viagens longas ou nas deslocações diárias para o trabalho.

Som de alta fidelidade sem cedências

- Áudio de alta resolução reproduz música na sua forma mais pura
- Diafragmas em neodímio de 40 mm otimizados para um som de alta fidelidade
- Câmara acústica independente para precisão de som

A arte do cancelamento de ruído

- Tecnologia híbrida para cancelamento de ruído superior
- Sintonizado especialmente para som de alta fidelidade consistente
- Zero sibilações para garantir um entretenimento sem interrupções
- A solução de alimentação inteligente mantém-no ligado à sua música
- 30 horas de tempo de reprodução com cancelamento activo de ruído e música e tempo de conversação ilimitados

Viajar com estilo

- Protecções ergonómicas em espuma de memória deluxe para conforto durante viagens longas
- Dobragem compacta multi-posições para transporte e armazenamento fáceis



reddot award 2015
winner



DESIGN
AWARD
2015

PHILIPS

Destques

Áudio de alta resolução



O áudio de alta resolução oferece o melhor em desempenho de áudio, reproduzindo gravações originais de estúdio mais fielmente do que os formatos de CD de 16 bits/44,1 kHz. Esta qualidade de áudio sem cedências torna o áudio de alta resolução na melhor companhia para os amantes de música. Os auscultadores Fidelio cumprem os exigentes padrões necessários para o selo de qualidade de áudio de alta resolução. Quer esteja a desfrutar da sua colecção de alta resolução ou de uma fonte de música mais tradicional, as altas frequências alargadas e suaves da gama de auscultadores Fidelio ajudam-lo a aproveitar mais a sua música.

Cancelamento de ruído superior



Os Fidelio NC-1 utilizam uma solução de cancelamento activo do ruído com alimentação em avanço e alimentação em retrocesso, o que significa que há 4 microfones implementados dentro e fora das protecções das orelhas para captar ruídos para o processamento avançado. O cancelamento de alimentação em avanço (microfone fora das protecção das orelhas) abrange uma maior largura de banda das frequências, enquanto o cancelamento de alimentação em retrocesso


(microfone no interior das protecções das orelhas) fornece um cancelamento de ruído reforçado. Esta combinação assegura um cancelamento numa ampla gama de frequências e uma extensão mais profunda para um entretenimento musical otimizado em qualquer ambiente.

Diafragmas de 40 mm de alta definição



Todos os diafragmas do altifalante são seleccionados, sintonizados e testados cuidadosamente, antes de serem combinados de forma a garantir o som natural mais equilibrado. Os diafragmas de 40 mm utilizam ímanes em neodímio de alta potência para fornecer um verdadeiro som de alta definição numa gama dinâmica ampla, reproduzindo até os detalhes mais pequenos.

Som de alta fidelidade consistente

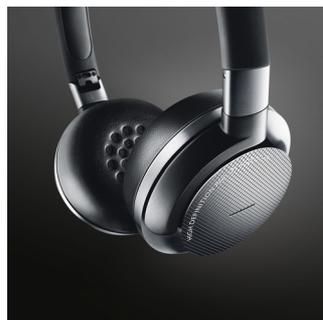

A função de cancelamento de ruído dos Fidelio NC-1 é sintonizada de forma especial tendo em mente um desempenho de som ideal. Desafiando a noção de que os auscultadores com cancelamento de ruído não conseguem fornecer um som de alto desempenho, os NC-1 foram concebidos para proporcionar a melhor qualidade de áudio quer esteja num ambiente sossegado ou ruidoso.

Estilo de design avançado



Estilo de design avançado com detalhes em alumínio e borracha

Dobragem compacta multi-posições



A construção dobrável leve, fina e compacta dos Fidelio NC-1 num design elegante torna estes auscultadores no companheiro de viagem ideal. Com várias formas para dobrar os auscultadores, pode decidir como os auscultadores podem ser arrumados eficazmente na sua bolsa de transporte ou até mesmo na bolsa dos bancos dos aviões.

Protecção em espuma de memória deluxe

Os materiais utilizados nos Fidelio NC-1 foram seleccionados cuidadosamente para assegurar um conforto de utilização prolongado e um óptimo desempenho de som. As protecções para as orelhas são fabricadas com espuma de memória, que se molda perfeitamente ao formato dos seus ouvidos. Para além de proporcionar uma adaptação ergonómica ideal, estas também melhoram o desempenho do cancelamento de ruído dos auscultadores. A protecção exterior é uma combinação de tecido e couro artificial macio, que reduz de forma perfeita a pressão sobre a superfície da orelha e a acumulação de calor. Estes elementos tornam os NC-1 num companheiro extremamente fácil de usar e confortável para viagens longas.

Especificações

Som

- Sistema acústico: Fechado
- Tipo de magneto: Neodímio
- Entrada máxima de corrente: 150 mW
- Sensibilidade: 107 dB
- Diâmetro do altifalante: 40 mm
- Impedância: 16 ohm
- Frequência de resposta 7-40 000 Hz: com modo de cancelamento de ruído desactivado

Conectividade

- Comprimento do cabo: 1,2 m
- Conector: 3,5 mm estéreo
- Acabamento do conector: banhado a ouro
- Tipo de cabo: Cobre

Acessórios

- Ficha para avião: Sim, 2 * 3,5 mm
- Cabo de carregamento USB de 1,0 m
- Cabo áudio de 1,2 m
- Estojo de viagem

Embalagem exterior

- Embalagem exterior (C x L x A):
18,5 x 17,8 x 21,9 cm
- Número de embalagens para o consumidor: 2
- Peso bruto: 1,21 kg
- Tara: 0,5202 kg
- GTIN: 1 69 23410 73173 3
- Peso líquido: 0,6898 kg

- Peso bruto: 2,668 lb
- Embalagem exterior (C x L x A):
7,3 x 7 x 8,6 polegada
- Peso líquido: 1,521 lb
- Tara: 1,147 lb

Dimensões da embalagem

- Dimensões da embalagem (L x A x P):
16,8 x 20,2 x 8,6 cm
- EAN: 69 23410 73173 6
- Peso bruto: 0,5276 kg
- Peso líquido: 0,3449 kg
- Número de produtos incluídos: 1
- Tipo de embalagem: Caixa
- Tara: 0,1827 kg
- Tipo de disposição na prateleira: Ambos
- Dimensões da embalagem (L x A x P):
6,6 x 8 x 3,4 polegada
- Peso bruto: 1,163 lb
- Peso líquido: 0,76 lb
- Tara: 0,403 lb

Dimensões do produto

- Dimensões do produto (L x A x P):
14 x 16,4 x 7 cm
- Peso: 0,191 kg
- Dimensões do produto (L x A x P):
5,5 x 6,5 x 2,8 polegada
- Peso: 0,421 lb



Data de publicação
2016-03-10

Versão: 9.1.5

12 NC: 8670 001 16406
EAN: 06 92341 07317 36

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com