




Philips
Hörlurar med
brusreducering

Högupplöst ljud
On-ear
Lyxiga kuddar i minnesskum
Kompakt vikbar modell

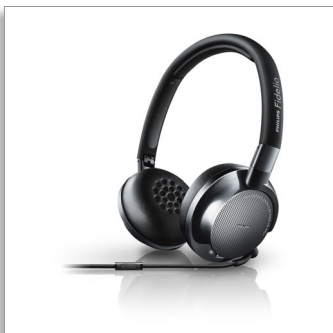

NC1

Lyssna enbart till förstklassigt ljud

Med Fidelio NC1 får du överlägsen brusreducering. Kompromisslöst Hi-Fi-ljud utan bruset, helt enkelt. Hörlurarna kan vikas ihop till ett kompakt format och de är bekväma att använda under längre stunder – den perfekta följeslagaren på långa resor eller när du pendlar.

Kompromisslöst Hi-Fi-ljud

- Högupplöst ljud återger musiken i dess renaste form
- Optimerad 40 mm neodymhögtalarelement för Hi-Fi-ljud
- Fristående akustisk kammare för ljudprecision

Konsten bakom brusreducering

- Hybridteknik för överlägsen brusreducering
- Specialjusterade för konsekvent Hi-Fi-ljud
- Inget väsende ljud för att garantera störningsfri uppspelning
- Smart strömlösning som håller dig uppkopplad till din musik
- 30 timmars speltid med aktiv brusreducering och obegränsad tal- och musiktid

Res stilfullt

- Ergonomiska formbara deluxe-skumkuddar för komfort på långa resor
- Kompakt design, vikbar på flera sätt för enkel transport och förvaring
- Med inbyggd fjärrkontroll och mikrofon växlar du mellan musik och samtal
- Styling med avancerad design med detaljer i aluminium och gummi



PHILIPS

Hörlurar med brusreducering
Högupplöst ljud On-ear, Lyxiga kuddar i minnesskum, Kompakt vikbar modell


Funktioner

Högupplöst ljud



Högupplöst ljud ger bäst ljudegenskaper och återger originalstudioinspelningar mer troget än CD-format i 16 bitar/44,1 kHz. Den orubbliga kvaliteten gör högupplöst ljud till den perfekta följeslagaren för musikälskaren. Fidelio-hörlurarna uppfyller de strikta standarder som krävs för en kvalitetsstämpel för högupplöst ljud. Oavsett om du lyssnar på en högupplöst musiksamling eller en mer traditionell musikkälla får du ut mer av musiken med de mjuka, höga frekvenserna hos Fidelio-hörlurarna.

Överlägsen brusreducering

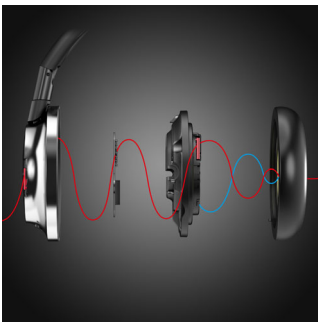

Fidelio NC-1 har en lösning med extern och intern aktiv brusreducering, vilket innebär att det finns fyra mikrofoner inuti och utanpå höljet för att registrera bruset för avancerad bearbetning. Den externa aktiva brusreduceringen (mikrofon utanpå höljet) täcker en vidare frekvensbandbredd, medan den interna aktiva brusreduceringen (mikrofon inuti höljet) ger förstärkt brusreducering. Den

här kombinationen säkerställer brusreduceringen över ett brett frekvensintervall och i större utsträckning, så att du får en optimerad musiklyssning i alla miljöer.

40 mm HD-element



Varje högtalarelement är omsorgsfullt utvalt, finjusterat och testat innan det paras ihop med andra. På så sätt säkerställs det mest balanserade naturliga ljudet. Till 40 mm-elementen används neodymmagneter som ger äkta högupplöst ljud i ett brett dynamiskt omfång ned till minsta detalj.

Konsekvent Hi-Fi-ljud



Brusreduceringsfunktionen hos Fidelio NC-1 har specialjusterats med hänsyn till optimala ljudprestanda. NC-1 utmanar föreställningen att hörlurar med brusreducering inte kan ge ljud med höga prestanda och hörlurarna är utformade att ge den bästa ljudkvaliteten, oavsett om miljön är tyst eller bullrig.

NC1/00

Styling med avancerad design



Styling med avancerad design med detaljer i aluminium och gummi

Kompakt design, vikbar på flera sätt



Fidelio NC-1:s lätta, tunna och kompakta vikbara konstruktion i elegant design gör dem perfekta att ha med på resan. Du kan vika hörlurarna på flera olika sätt och avgöra hur de bäst får plats i resväskan eller till och med i fickan på flygplansätet.

Formbara deluxe-skumkuddar

Materialen som används för Fidelio NC-1 är noga utvalda för att garantera komforten vid långa lyssningar och optimala ljudprestanda. Öronkuddarna är tillverkade av minnesskum, som formar sig perfekt efter örats form. Det ger inte bara en perfekt ergonomisk passform utan förstärker även hörlurarnas brusreduceringsprestanda. Den yttre kudden är en kombination av tyg och mjukt proteinläder, som både minskar trycket på örät och förhindrar värmeutveckling. Det gör att NC-1 är mycket bekväma att bära och praktiska att ha med på långa resor.

Specifikationer

Ljud

- Akustiskt system: Stängd
- Magnettyp: Neodymium
- Maximal ineffekt: 150 mW
- Känslighet: 107 dB
- Högtalardiameter: 40 mm
- Impedans: 16 ohm
- Frekvensomfång 7-40 000 Hz: med brusreducering i avstängt läge

Anslutningar

- Kabellängd: 1,2 m
- Anslutning: 3,5 mm stereo
- Anslutningens legering: Guldpläterad
- Kabeltyp: Koppar

Tillbehör

- Flygplansuttag: Ja, 2 * 3,5 mm
- 1,0 m USB-laddningskabel
- 1,2 m ljudkabel
- Resefodral

Yttre kartong

- Yttre kartong (L x B x H): 18,5 x 17,8 x 21,9 cm
- Antal konsumentförpackningar: 2
- Bruttovikt: 1,21 kg
- Taravikt: 0,5202 kg
- GTIN: 1 69 23410 73173 3

- Nettovikt: 0,6898 kg
- Bruttovikt: 2,668 lb
- Yttre kartong (L x B x H): 7,3 x 7 x 8,6 tum
- Nettovikt: 1,521 lb
- Taravikt: 1,147 lb

Förpackningens mått

- Förpackningens mått (B x H x D): 16,8 x 20,2 x 8,6 cm
- EAN: 69 23410 73173 6
- Bruttovikt: 0,5276 kg
- Nettovikt: 0,3449 kg
- Antal produkter som medföljer: 1
- Förpackningstyp: Kartong
- Taravikt: 0,1827 kg
- Typ av hyllplacering: Båda
- Förpackningens mått (B x H x D): 6,6 x 8 x 3,4 tum
- Bruttovikt: 1,163 lb
- Nettovikt: 0,76 lb
- Taravikt: 0,403 lb

Produktstorlek

- Produktens mått (B x H x D): 14 x 16,4 x 7 cm
- Vikt: 0,191 kg
- Produktens mått (B x H x D): 5,5 x 6,5 x 2,8 tum
- Vikt: 0,421 lb



Publiceringsdatum
2017-04-21

Version: 9.1.5

12 NC: 8670 001 16406
EAN: 06 92341 07317 36

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com