



Philips  
Reproduktor s dokovacou  
stanicou

pre iPod/iPhone

Zobrazenie hodín

AD300



## Vychutnajte si hudbu zo zariadenia iPod/iPhone

Na stole alebo kdekoľvek inde prinesie tento neodolateľný reproduktor s dokovacou stanicou krištáľovo čistý zvuk, ktorý vyplní priestor okolo vás.

### Krištáľovo čistý zvuk

- Systém reproduktorov Bass Reflex poskytuje výkonnejšie a hlbšie basy

### Vychutnajte si vašu obľúbenú hudbu

- Prehrávajte a súčasne nabíjajte iPod/iPhone
- Pripojenie Aux-in pre váš prenosný hudobný MP3 prehrávač

### Rozšírená všestrannosť

- Automatická synchronizácia hodín s pripojeným zariadením iPod/iPhone
- LED displej s hodinami umožňuje zreteľné zobrazenie času

### Elegantný a kompaktný

- Kompaktný dizajn pre každý priestor a životný štýl

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Hlavné prvky

### Kompaktný dizajn

Kompaktný dizajn pre každý priestor a životný štýl

### Automatická synchronizácia hodín



Po pripojení a vložení do doku tento dokovací systém do niekoľkých sekúnd automaticky zosynchronizuje hodiny so zariadením iPod/iPhone. Vďaka tejto praktickej funkcii nemusíte nastavovať čas manuálne.

### Pripojenie Aux-in




Pripojenie Aux-in pre váš prenosný hudobný MP3 prehrávač

### Systém repr. Bass Reflex



Systém repr. Bass Reflex umožňuje hlboký zážitok z basov z kompaktného systému reproduktorov. Odlišuje sa od bežného systému reproduktorov dodatočným kruhovým basovým otvorom, ktorý je akusticky zladený s reproduktorom, aby optimalizoval výstup systému nízkej frekvencie. Výsledkom sú hlbšie ovládané basy a menšie skreslenie. Systém funguje prostredníctvom rezonancie zvuku do kruhového basového otvoru, ktorý vibruje ako bežný reproduktor. Systém kombinovaný s odozvou reproduktoru rozširuje celkovo nízku frekvenciu zvukov a vytvára celkom nový rozmer hlbokých basov.

### Prehrávajte a nabíjajte svoj iPod/iPhone

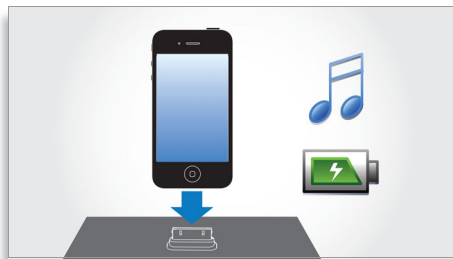

Vychutnávajte si obľúbenú hudbu formátu MP3 počas nabíjania prehrávača iPod/iPhone! Dok umožňuje pripojenie vášho prenosného zariadenia priamo k dokovaciemu zábavnému systému, takže môžete počúvať obľúbenú hudbu s vynikajúcim zvukom. Navyše počas prehrávania sa prehrávač iPod/iPhone nabíja, takže si môžete vychutnávať hudbu a nemusíte mať obavy, či sa vybitie jeho batéria. Keď je prenosné zariadenie v doku, dokovací zábavný systém automaticky nabíja jeho batériu.

## Technické údaje

### Kompatibilita s iPhone

- Kompatibilné s: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

### Kompatibilita s iPod

- Kompatibilné s: iPod, iPod classic, iPod mini, iPod nano, iPod nano 1. generácie, iPod nano 2. generácie, iPod nano 3. generácie, iPod nano 4. generácie, iPod nano 5. generácie, iPod nano 6. generácie, iPod touch, iPod touch 2. generácie, iPod touch 2. generácie 8/16/32 GB, iPod s farebným displejom, iPod 5. generácie

### Zvuk

- Zvukový systém: stereofónny
- Ovlád. hlasitosti: nahor/nadol
- Výstupný výkon: 4 W RMS

### Pripojiteľnosť

- Funkcia MP3 Link: 3,5 mm stereo vstup

### Reproduktory

- Zdokonalenie reproduktora: systém reproduktorov Bass Reflex

### Príkon

- Zdroj napájania: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz

### Rozmery

- Hmotnosť brutto: 1 08 kg
- Hmotnosť hlavnej lepenky: 2,38 kg
- Množstvo hlavnej lepenky: 2
- Hmotnosť: 0,84 kg
- Rozmery balenia (Š x V x H): 241 x 153 x 136 mm

### Príslušenstvo

- Adaptér AC/DC: 110 – 220 V

### Vybavenie a vlastnosti

- Nabíjacie zariadenie: iPhone, iPod
- Hodiny: Digitálne, Na hlavnom displeji



Dátum vydania  
2013-02-14

Verzia: 3.0.9

12 NC: 8670 000 78532  
EAN: 87 12581 60880 4

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)