

Philips
Sladdlös telefon

1,6-tums skärm, gul bakbelysning
3 handheter

D1603B



Gör det enkelt för dig

I Philips sladdlösa telefon D160 ryms massa smarta och praktiska funktioner i en modern design. Med utmärkt ljudåtergivning och intuitiva funktioner är det bara att använda plug & play-funktionen så får du extra klarhet och användarvänlighet när du använder telefonen.

Produkt som utvecklats med miljön i åtanke

- Låg strålning och strömförbrukning

Enkel helt enkelt

- Ultimat bekvämlighet genom enkel installation
- Strukturerat ryggstöd för halkfritt grepp
- Nummerpresentation – så att du alltid ser vem som ringer*
- Lättavläst 1,6-tums skärm med bakgrundsbelysning
- Upp till 10 timmars samtalstid på en enda laddning

Kristallklart ljud

- Parametrisk equalizer ger rent och klart ljud
- Automatisk volymkontroll motverkar oönskade volymvariationer
- Optimerad antennlayout för bra mottagning i alla rum
- Avancerad ljudtestning och justering för suverän ljudkvalitet

PHILIPS

Funktioner

1,6-tums skärm



Lättavläst 1,6-tums skärm med bakgrundsbelysning

Avancerad ljudtestning

Vi testar ljudkvaliteten i våra DECT-telefoner på samma sätt som exklusiva hörlurstillverkare gör. Med hjälp av en avancerad öronsimulator kan vi exakt återskapa sättet på vilket människor faktiskt hör. På så sätt kan våra akustiktekniker mäta och finjustera sådant som frekvensomfång, distorsion och total hörselperception, för att kunna skapa perfekt ljudåtergivning.

Automatisk volymkontroll




Den automatiska volymkontrollen motverkar variationer i ljudsignaler, som kan orsakas av avstånd, signalstyrka eller uppringarens telefon – så att volymen på det du hör alltid är konstant. Genom att minska ljudförstärkningen för starka signaler och öka den för svaga kan du prata utan störningar, utan oönskade skiftningar i ljudvolymen.

Uppringnings-ID*



Ibland är det bra att veta vem som ringer innan du svarar. Med nummerpresentatören får du reda på vem som är i andra änden.

Enkel installation

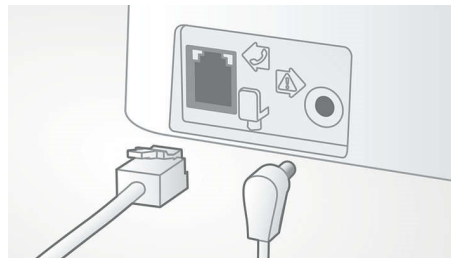


Enkel installation för ultimate bekvämlighet. Förenklad installation – Plug & Play-produkt

Produkt som utvecklats med miljön i åtanke




Philips telefoner är energieffektiva och utformade med hänsyn till miljön.

Halkfritt grepp

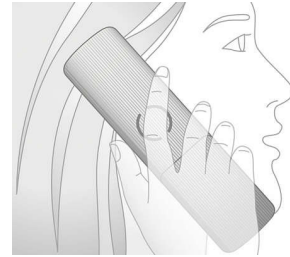

Handenhetsens baksida har en särskild yta som ger högre komfort och bättre grepp.

Optimerad antennlayout

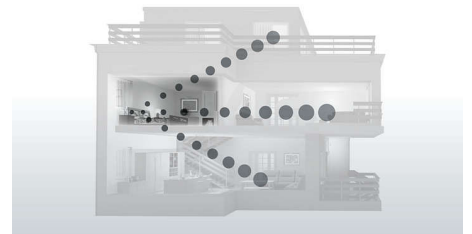

Mer vår optimerade antennlayout får du garanterat stark och stabil mottagning – även på ställen i huset där det är svårt med trådlös mottagning. Nu kan du ta emot ett samtal var du än befinner dig i huset och prata utan störningar även när du går omkring.

Parametrisk equalizer



I våra telefoner används den parametriska equalizern i den digitala ljudbearbetningen till att finjustera ljudet så att det hamnar på den avsedda frekvensomfångskurvan. På så sätt blir ljudet rent och klart vid alla samtal.

Upp till 10 timmars samtalstid

Upp till 10 timmars samtalstid på en enda laddning

Specifikationer

Ljud

- Volymkontroll och handenhet
- Ringsignaler och handenhet: 10 som standard
- HQ-Sound

Bekvämlighet

- Menystruktur i handenheten: Listmeny
- Basstationens knappar: Knapp på handenhets sökare
- Antal knappar: 20
- Samtalshandling: Samtal väntar*, Uppringnings-ID*, Ljudavstängning, Missade samtal, Mottagna samtal, Uppringda samtal
- Indikator för signalstyrka: Indikator med 3 nivåer
- Batterinivåindikator: Batteriikon med 3 nivåer
- Intercom - flera handenheter
- Datum- och tidvisning
- Programmerbara snabbknappar: Knapp 1 och 2
- Lås för knappsats
- Knappljud på/av
- Lägga på automatiskt
- Upp till 10 timmars samtalstid
- Laddningstid: 8 timmar
- Nätsladdslängd: 1,5 m
- Sladdlängd: 1,5 m
- Räckvidd: Öppen yta < 300 m, inomhus < 50 m
- Halkfritt grepp: Triangulärt mönster
- Upp till 200 timmars standbytid

Effekt

- Batterikapacitet: 300 mAh
- Nätström: AC 100 – 240 V ~50/60 Hz
- Batterityp: Laddningsbara AAA NiMH-batterier

Förpackningens mått

- Höjd: 13.5 cm
- Förpackningstyp: Kartong
- Typ av hyllplacering: Liggande
- Bredd: 24.9 cm
- Djup: 8.9 cm
- Antal produkter som medföljer: 1
- EAN: 48 95229 10633 8
- Bruttovikt: 0.791 kg
- Nettovikt: 0.647 kg
- Taravikt: 0.144 kg

Bild/visning

- Skärmens storlek: 1,6 tum
- Färg på bakgrundsbelysning: Gul
- Skärmtyp: 12-siffrig (alfanumerisk) + hårda ikoner
- Bakgrundsbelysning: ja

Minneskapacitet

- Poster i samtalslogg: 20 poster
- Telefonbok: 50 namn och nummer
- Funktion för återuppringningslista: 10 senaste numren
- Telefonbokslagring i basenheten

Säkerhet

- Överföringskryptering: ja

SAR-värde

- Philips handenhet: <0,1 W/kg

Nätverksfunktioner

- Kompatibel: GAP



Publiceringsdatum
2024-03-30

Version: 4.0.2

EAN: 48 95229 10633 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* *För den här funktionen krävs prenumeration på nummerpresentationstjänsten. Kontakta din lokala nätverksoperatör för mer information.