




„Philips“
5.1 namų kino teatro
sistema su 3D išlenktais
garsiakalbiais

3D „Blu-ray“
paruošta „iPod/iPhone“

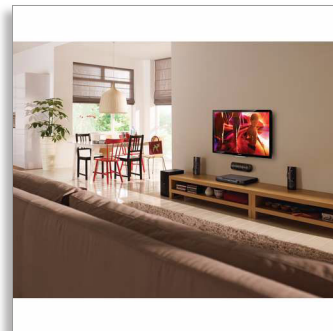

HTS5581

Mėgaukitės namų kinu su 3D išlenktais garsiakalbiais

Sužavėti garsų

Maksimaliai padidinkite namų kino garso pojūčius su dinaminiais „3Directional“ kampiniais garsiakalbiais! Naudokite visus mėgstamus įrašus, įskaitant „3D Blu-ray“ diskus, šioje modernioje „Philips“ namų kino sistemoje HTS5581.

Puikūs klausymosi pojūčiai

- 3D išlenkti garsiakalbiai tolygiai paskleidžia garsą jūsų kambaryje
- „Dolby TrueHD“ ir DTS-HD – itin tikslus erdvinis garsas
- 1000W RMS galia suteikia nuostabų garsą filmui ir muzikai
- „DoubleBASS“ technologija pilnesniems ir gilesniems žemiems dažniams

Suprojektuota jūsų puikiam namų kinui

- Unikalus jutikliniai mygtukai lengvam turinio pasiekimui
- Belaidžių galinių garsiakalbių parinktis tvarkingam patalpinimui

Paprasčiausiai mėgaukitės visomis pramogomis

- „Full HD 3D Blu-ray“ suteiks visiškai įtraukiančio 3D filmo potyrį.
- Naudodami „Smart TV“, galite mėgautis paslaugomis internete ir naudotis multimedija per televizorių



PHILIPS


Ypatybės

3D kampiniai garsiakalbiai



3D išlenkti garsiakalbiai turi išlenktas tvarkykles, siunčiančias garsą ne tik į priekį, bet ir į šonus, sukuriant platesnę malonumo zoną, todėl galite mėgautis įtraukiančiu filmo erdviniu garsu.

Belaidžių galinių garsiakalbių parinktis

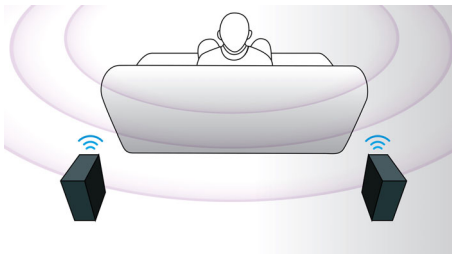

Belaidžiai galiniai garsiakalbiai suteiks jums galimybę plėstis ir mobilumo išdėstant garsiakalbius. Sukurti naudojant trukdžius pašalinančią technologiją, belaidžiai garsiakalbiai užtikrina erdvinį garsą be vaizdą gadinančių laidų.

„Full HD 3D Blu-ray“



Būsime sužavėti 3D filmais, žiūrėdami juos savo svetainėje per „Full HD“ 3D televizorių. „Active 3D“ naudoja naujausios kartos greitai persijungiančius ekranus ir sukuria tikrovišką gylį ir realybę maksimalia 1080x1920 HD skiriamąja geba. Žiūrint vaizdus pro specialius


akinius su dešiniu ir kairiuoju lęšiais, kurie keičiantis vaizdams sinchroniškai atsidaro ir užsidaro, galima mėgautis HD 3D. Aukštos kokybės 3D filmai, rodomi per „Blu-ray“ – didelis aukštos kokybės turinio pasirinkimas. Be to, „Blue-ray“ perteikia nesuglaudintą erdvinį garsą suteikianti neįtikėtina tikroviškų pojūčių.

Smart TV



„Philips“ namų kino sistemos su „Smart TV“ suteikia daugybę puikių galimybių, įskaitant „Net TV“, „DLNA“ ir „MyRemote“. „Net TV“ pateikia daug interneto informacijos ir pramogų į jūsų televizorių. Paprasčiausiai pasirinkite „Net TV“ iš pagrindinio meniu ir pradėkite naršyti ieškodami paslaugų, pvz., vaizdo įrašų parduotuvės* su naujausiais filmais HD formatu ir „Catch-up TV“. „DLNA“ leis pasiekti nuotraukas, muziką ir filmus, įrašytus kompiuteryje, patogiai sėdint ant savo sofos. Negalite rasti nuotolinio valdymo pulto? Paprasčiausiai valdykite namų kino sistemą savo išmanioju telefonu arba planšetiniu kompiuteriu, naudodami „Philips MyRemote“ programą.

„Dolby TrueHD“ ir DTS-HD atkūrimas

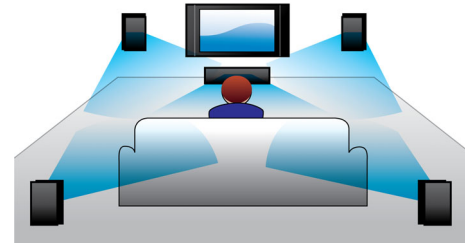

„Dolby TrueHD“ ir „DTS-HD Master Audio Essential“ tvarkyklė perteikia tikslų garsą iš jūsų „Blu-ray“ diskų. Atkuriamas pagrindinės studijos garsas yra virtualiai nepastebimas, todėl girdite tai, ką kompozitoriai ir sukūrė. „Dolby TrueHD“ ir „DTS-HD Master Audio Essential“ papildo jūsų aukštos raiškos pramogų potyrius.

1000W RMS galia



1000W RMS galia suteikia nuostabų garsą filmui ir muzikai

Puikiai dera su 5000 serijos „Philips“ televizoriumi*



Puikiai dera su 5000 serijos „Philips“ televizoriumi
Atsipalaiduokite ir šauniai

naktinėkite su televizija žiūrėdami 5000 serijos „Philips“ 2011 LED televizorių. Jame įdiegtas „Pixel Plus HD“ modulis, skirtas aiškiems ir ryškiems „Full HD“ vaizdams atkurti, kuriuos papildo autentiškas garsas. Televizorius ir namų kino teatras gali būti reguliuojami vienu nuotolinio valdymo pultu. Šis junginys naudojant „Philips Easylink“ per HDMI užtikrina geriausią vaizdo ir garso kokybę. Be to, abu įrenginiai pagaminti iš tų pačių medžiagų ir yra tokios pat apdailos, todėl tikrai derės vienas su kitu.

Specifikacijos

Priedai

- Suderinami priedai: DCK3060 jungtis „iPod/iPhone“, RWSS5510 belaidis galinis garsas, STS1300 grindų stovas, WUB1110 Wi-Fi USB adapteris
- Pridedami priedai: 2 x AAA baterijos, 2 x 75 mm sriegiai, 8 x 30 mm sriegiai, FM antena, Maitinimo laidas, Greitos pradžios vadovas, Nuotolinis valdymas, Saugos ir teisinės informacijos lapelis, Prekių ženklų lapas, Tarptautinės garantijos lapas

Pritaikyti „Philips“ televizoriai*

- 5000 serija: 32PFL5406, 32PFL5606, 40PFL5606

Garso atkūrimas

- Glaudinimo formatai: AAC, MP3, WAV, WMA
- MP3 sparta bitais: 32 - 320 kbps

nejudančių vaizdų atkūrimas

- Glaudinimo formatai: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Vaizdo išryškinimas: Pasukite, Demonstracija su muzika, išdininimas

Vaizdo atkūrimas

- Glaudinimo formatai: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV HD, WMV SD

Optinė atkūrimo laikmena

- Leidžiami diskai: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Rinkmenos formatai

- Garso įrašai: AAC, mka, MP3, WAV, WMA
- Vaizdas: GIF, JPEG, JPG
- Vaizdo įrašai: asf, AVI, „DivX“, MKV, mp4, MPEG, mpg, WMV

Prijungimo galimybė

- Smart TV: DLNA, „MyRemote“, Net TV
- Priekinės / šoninės jungtys: „Music iLINK“, USB / Wi-Fi anga
- Galinė jungtis: AUX įvestis 1, AUX įvestis 2, Kompozitinė vaizdo išvestis (CVBS), Skaitmeninė koaksialinė įvestis, Skaitmeninė optinė įvestis, Eternetas, FM antenos lizdas, HDMI 1.4 išvestis (ARC), „iPod/iPhone“ jungties lizdas, Maži lengvai pritaikomi garsiakalbių lizdai, SD/SDHC kortelių lizdas, Belaidis galinis garsas

Patogumas

- „EasyLink“ HDMI-CEC: 21:9 formato subtitrų palaikymas, Garso grįžtamasis kanalas, Automatinis garso įvesties kartografavimas, „Dynamic Lipsync“ Dinaminis Lipsync, Paleidimas vienu paspaudimu, Budėjimo režimas vienu paspaudimu, Nuotolinio valdymo pultas - „Passthrough“
- HDMI funkcijos: 3D, Garso grįžimo kanalas (ARC), Turinio tipas, „Deep Colour“ funkcija

Matmenys

- Pagrindinis prietaisas (P x A x G): 435 x 57 x 357 mm

- Pagrindinio prietaiso svoris: 3,69 kg
- Centrinis garsiakalbis (P x A x G): 280 x 95 x 92 mm
- Centrinio garsiakalbio svoris: 1,40 kg
- Centrinio garsiakalbio laido ilgis: 2 m
- Priekinis garsiakalbis (P x A x G): 100 x 280 x 104 mm
- Priekinio garsiakalbio svoris: 1,03 kg
- Priekinio garsiakalbio laido ilgis: 4 m
- Aukštas galinis garsiakalbis (plotis x aukštis x skersmuo): 260 x 1101 x 260 mm
- Galinio garsiakalbio svoris: 3,84 kg
- Galinio garsiakalbio laido ilgis: 10 m
- Žemųjų dažnių kolonėlė (P x A x G): 196 x 395 x 342 mm
- Žemų dažnių kolonėlės svoris: 4,8 kg
- Žemų dažnių kolonėlės ilgis: 3 m
- Pakuotė (P x A x G): 400 x 1100 x 400 mm
- Svoris su pakuote: 24,3 kg

Garsiakalbiai

- Garsiakalbių tipai: 1 x centrinė kolonėlė, 2 x satelitinės kolonėlės, 2 x aukšti garsiakalbiai
- Centrinės kolonėlės garsiakalbiai: 2 x 3 in viso diapazono garsiakalbiai
- Centrinės kolonėlės dažnių diapazonas: 150 - 20k Hz
- Centrinės kolonėlės pilnutinė varža: 3 omų
- Satelitinės kolonėlės garsiakalbiai: 2 x 3 in viso diapazono garsiakalbiai
- Satelitinės kolonėlės dažnių diapazonas: 150 - 20k Hz
- Satelitinės kolonėlės pilnutinė varža: 5 omų
- Tvaryklių vienam aukštam garsiakalbiui: 2 x 3 in viso diapazono garsiakalbiai
- Aukšto garsiakalbio dažnių diapazonas: 150 - 20k Hz
- Aukšto garsiakalbio pilnutinė varža: 5 omų
- Žemų dažnių kolonėlės tipas: Pasyvi
- Žemųjų dažnių kolonėlės garsiakalbis: 1 x 6,5 col. žemų dažnių garsiakalbis
- Žemųjų dažnių kolonėlės dažnių diapazonas: 20 - 150 Hz
- Žemų dažnių kolonėlės pilnutinė varža: 3 omų

Vaizdas / ekranas

- Vaizdo išryškinimas: HD (720p, 1080i, 1080p / 24 k./s), Progresinis skenavimas, Vaizdo įrašo pagerinimas

Maitinimas

- Energijos sąnaudos: 105 W
- Maitinimo šaltinis: 220 - 240V, 50Hz
- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: < 0,5 W

Garsas

- Vienodintuvo nustatymai: Žaidimai, Filmas, Muzika, Žinios, Originalas
- Garsumo gerinimas: Dialogų raiškumo sustiprinimo priemonė, „Dolby Digital Prologic II“, „DoubleBASS“, „FullSound“, Nakties režimas, Aukštų, vidutinių ir žemų dažnių reguliavimas
- Garso sistema: „Dolby Digital“ 5.1, „Dolby Digital

- Plus“, „Dolby True HD“, DTS „Digital Surround“, DTS-HD aukštos raiškos garsas
- Centrinio garsiakalbio išvesties galia: 230 W
- Satelitinio garsiakalbio išvesties galia: 2 x 135 W
- Aukšto garsiakalbio išvesties galia: 2 x 135 W
- Žemųjų dažnių kolonėlės išvesties galia: 230 W
- Bendras galingumas RMS @ 30% THD: 1000 W

Pastovumas

- Pakuotė: 80% perdirbto gofruotojo kartono, Elektroninis vartotojo vadovas, Sudėtyje nėra putplasčio, Sojos rašalas

Derintuvai / imtuvai / siųstuvai

- RDS: Stoties pavadinimas
- Imtuvo diapazonas: FM
- Iš anksto nustatytų kanalų skaičius: 40



Išleidimo data 2015-03-22

Versija: 5.2.8

12 NC: 8670 000 71645
EAN: 87 12581 58079 7

© 2015 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com

* Namų kinas gali būti suderinamas ir su visais kitais „Philips“ televizoriais.

* Norėdami įsitikinti, kad Video pagal pareikalavimą parduotuvė yra jūsų šalyje, prašome apsilankyti www.philips.com/blu-ray.