

Philips
Kannettava DVD-laite,
jossa on Zero Bright
Dot™ -näyttö

10,2" LCD-laajakuvanäyttö

PET1031



Kääntyvä näyttö, joustavaa katselua

Jopa 5 tunnin toisto aika

Katso elokuvia kannettavalla Philips PET1031 DVD -soittimella, jossa on 10,2 tuuman LCD-näyttö ja 180 astetta kääntyvä näyttö. Voit jakaa suosikkivideosi ystäväsi kanssa SD-korttipaikan ja USB 2.0 -liitännän ansiosta. Toimitukseen sisältyy kantolaukku.

Uppoudu myös matkoilla audiovisuaaliseen viihteeseen

- Nauti DVD-, DVD+/-R- ja DVD+/-RW-, (S)VCD-, DivX®- ja MPEG4-elokuvista
- DivX® Ultra toistaa tehokkaasti DivX®-mediatiedostoja
- MP3-/WMA-CD-, CD- ja CD-RW-toisto
- Jaa JPEG-kuvatiedostot CD-kuvalevyllä

Miellyttävää katselua missä tahansa

- Zero Bright Dot™ -näyttö takaa optimaalisen kuvanlaadun
- Käyttäjätasavertainen ja tarkka 10,2 tuuman TFT LCD -näyttö
- Katso elokuvia 16:9 laajakuvakoossa
- Kiinteät ja laadukkaat stereokaiuttimet

Ylivertaista käyttömukavuutta

- Voit katsella jopa 5 tuntia elokuvaa tauotta*
- 180 astetta kääntyvä näyttö joustavaan katseluun
- USB 2.0 -liitäntä ja SD-muistikorttipaikka
- Kantolaukku

PHILIPS
sense and simplicity

Kohokohdat

Toista DVD-, DivX- ja MPEG4-levyjä



DivX®-tuen avulla voit nauttia DivX®-koodatusta videokuvasta omassa olohuoneessasi. DivX®-mediaformaatti on MPEG4-perusteinen videopakkaustekniikka, jonka avulla voit tallentaa isoja tiedostoja (kuten elokuvia, elokuvamainoksia ja musiikkivideoita) esimerkiksi CD-R/RW-levylle, muistikorteille ja DVD-videolle. DivX® CD -levyjä voi toistaa valikoiduilla DVD-videoilla, DVD-tallentimilla ja kotiteatterijärjestelmillä.

Jaa kuva-CD (JPEG)




Voit katsella kuvia mukavasti matkalla. Yhteensopivuus useimpien levyformaattien kanssa lisää käyttömukavuutta.

Zero Bright Dot™ -näyttö

Nauti korkealaatuisista kuvista ilman LCD-näytöissä usein esiintyviä pikselivikoja. LCD-näytöissä on usein virheitä, joita alalla kutsutaan kirkkaiksi pikselivioiksi. Näitä pidettiin ennen LCD-näyttöjen massatuotannon välttämättömänä pahana. Philipsin kannettavien DVD-laitteiden tiukka laadunvalvonta takaa kuitenkin sen, että

Philipsin LCD-näytöissä näitä vikoja ei esiinny lainkaan. Kun valitset kannettavan DVD-laitteen, jolla on Philips Zero Bright Dot™ -takuu, voit aina nauttia optimaalisesta kuvanlaadusta.

USB 2.0 ja SD-korttipaikka

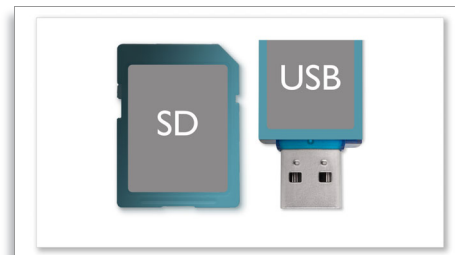

Nauti USB 2.0 -liitännän mahdollistamasta nopeasta ja kätevästä valokuvien, videoiden ja MP3-tiedostojen siirrosta. Saat myös lisää tallennustilaa valokuville, videoille ja MP3-tiedostoille kannettavassa DVD-laitteessa, kun asetat SD-kortin kiinteään SD-korttipaikkaan.



Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Kuvaruututyyppi: LCD TFT
- LCD-paneelityyppi: Heijastusta vähentävä polarisoija
- Ruudun halkaisija (tuuma): 10,2 tuumaa
- Resoluutio: 800 (l) x 480 (k) x 3 (RGB)
- Kirkkaus: 200 cd/m²
- Kontrastisuhte (tyypillinen): 250:1
- Tehollinen katselualue: 222,0 x 133,2 mm
- Kuvapistetiheys: 0,1905 (l) x 0,1905 (k) mm
- Vasteaika (tyypillinen): 30 ms

Ääni

- Lähtöteho: 250 mW RMS (kiinteät kaiuttimet)
- Lähtöteho (RMS): 10 mW RMS (kuuloke)
- Signaali/kohina-suhde: >80 dB (linjalähtö), >76 dB (kuulokkeet), >62 dB (sisäiset kaiuttimet)

Videoisto

- Toistomuodot: DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, SVCD, Video-CD, CD, CD-R/CD-RW, MP3-CD, WMA, CD-kuvalevyt
- Levytoistotilat: näyttö, jakson jatkuva toisto (A-B), Kulma, Levyvalikko, Pikahaku taaksepäin, Pikahaku eteenpäin, Jatkuva toisto, Kappaleiden satunnaistoisto, Hidastus taaksepäin, Hidastus eteenpäin, Zoomaus
- Videolevyjen toistojärjestelmä: NTSC, PAL
- Pakkausformaati: Divx, MPEG4

Äänen toisto

- Pakkausformaatti: Dolby Digital, MP3, WMA
- Toistomuodot: CD, MP3-CD, CD-R, CD-RW, WMA-CD
- Tuetut tiedostojärjestelmät: ISO-9660, Joliet
- MP3-bittinopeudet: 32–320 kbps
- WMA-bittinopeudet: 32–192 kbps

Liitännät

- DC-tulo: 9–12 V
- AV-lähtö: Komposiitti (CVBS) x 1
- Kuulokeliitin: 3,5 mm:n stereokuulokkeet x 2
- SD/MMC-korttipaikka: SD-korttipaikka
- USB
- Muut liitännät: Lomitettu komponenttivideolähtö, S-Video-lähtö

Käytön mukavuus

- Iskusuojaus
- Latausilmais

Lisätarvikkeet

- Verkkolaite: DC-in 9~12 V; 110–240 V, 50/60 Hz
- Autosarja: sovitin tupakansytyttimeen, 12 V DC
- Kaukosäädin: Ohut AY5507-kaukosäädin
- Johdot: 1 AV-johto, 1 S-videojohto, 1 komponenttijohto
- Käyttöopas: 16 kieltä
- Mukana tulevat lisätarvikkeet: S-Video-johto, Komponenttijohto, Kantolaukku

Virta

- Akkujen kesto: jopa 5 h
- Pariston malli: Sisäänrakennettu akku

Mitat

- Tukkupakkauksen mitat: 355 x 308 x 460 mm
- Määrä pakkauksessa: 3
- Tukkupakkauksen paino: 9,0 kg
- Pakkaustyyppi: D-box
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 336 x 282 x 145 mm
- Tuotteen mitat (L x K x S): 270 x 32 x 188 mm
- Tuotteen paino: 1,3 kg



Julkaisupäivä 2009-11-11

Versio: 2.0.2

12 NC: 8670 000 37405
EAN: 87 12581 39866 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkki ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n
tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com