




Philips
Telecomandă universală

6 în 1

SRU5060

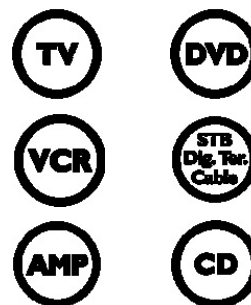

Telecomandă de schimb completă

Funcționează cu peste 1000 de mărci

O telecomandă universală, cu adevărat excelentă, care vă permite să controlați pe deplin până la șase dispozitive din majoritatea mărcilor. Are taste de meniu speciale și stochează codurile de la vechea telecomandă.

Înlocuitorul ideal al telecomenzii dvs. vechi

- Telecomandă 6-în-1 pentru TV, VCR, STB, DVD, CD și AMP.
- Învățare confortabilă cod IR de la altă telecomandă
- Pregătită pentru utilizare cu echipamente Philips

Comoditate sporită

- Finisaj atractiv cromat
- Butoane consacrate pentru meniuri
- Un LED indică modul activ curent al dispozitivului
- Acest indicator vă arată când trebuie să înlocuiți bateriile.

Configurare rapidă și ușoară

- Caută automat marca echipamentului dvs.
- Baterii incluse pentru utilizare imediată
- Pentru întrebări și asistență, apelați linia de asistență URC
- Asistență URC prin site-ul Web dedicat

PHILIPS
sense and simplicity

Specificații

Comoditate

- **Bază de date IR universală:** TV, VCR, DVD, SAT, Cablu, CD/MD, Receiver, amplificator
- **Funcții TV:** Program (sus/jos), Creștere/diminuare volum, mut, Funcționare/Standby, Taste numerice, Selectare AV, extern, Control meniu, Control culoare/luminozitate, Taste teletext, Taste rapide text, Program precedent, Timer Sleep, I6:9, Ghid, informații
- **Caracteristici superioare teletext:** Fast text
- **Funcții DVD:** Chei de transport, Control meniu sistem, Control meniu disc, Taste numerice
- **Funcții VCR:** Taste de comandă (6), Showview, VCR plus, Control meniu
- **Funcții SAT/CBL:** Taste numerice, Control meniu, Ghid, informații, Preferințe, Funcții text
- **Ușor de instalat:** Căutare automată
- **Pași instalare:** 2
- copiere funcție tastă
- **Limbi:** GB//E/P/GR/RU/CZ/PL
- **Număr de taste:** 40
- Preprogramat pentru Philips
- **Reglementări și standarde:** Siglă CE
- Rezistent la stropire

Accesorii

- **Baterie:** Baterie 1,5V R03/AAA

Funcție infraroșu

- **Distanță de operare:** 33 ft (10 m)
- **LED-uri de transmisie:** 1
- Bază de date universală de coduri IR
- **Numărul de mărci din baza de date:** Peste 1100
- **Interval frecvență de transmitere:** 24 - 55 kHz
- **Unghi transmisie:** 90 grad
- Reținere coduri IR
- **Reținere interval de frecvențe:** 20 kHz - 70 kHz și 455 kHz

Alimentare

- **Durata de utilizare a bateriei:** 12 luni
- **Număr de baterii:** 2
- **Tip baterie:** AAA

Cutie exterioară

- **Cantitate:** 6
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 93608 8
- **Înălțime:** 172 mm
- **Lungime:** 312 mm
- **Lățime:** 151 mm

Informații ambalaj

- **12NC:** 908210006488
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 93607 1
- **Lungime:** 304 mm
- **Înălțime:** 33 mm
- **Lățime:** 157 mm

Caracteristici principale produs

Telecomandă 6-in-1

Înlocuiți o masă plină de telecomenzi cu o singură telecomandă pentru TV, VCR, receiver de satelit, set-top box (STB) pentru cablu sau digital, DVD, CD player și amplificator/receiver, indiferent de marcă sau model.

Funcție de învățare

Funcția de învățare se referă la procesul prin care o telecomandă captează și memorează semnalele IR de la alte telecomenzi, pentru a le utiliza ulterior. În cazul în care codurile dispozitivului nu sunt incluse în baza de date încorporată, acestea pot fi aflate întotdeauna de la telecomanda originală printr-o simplă îndreptare spre aceasta.

Pre-programată pentru Philips

Dacă aveți echipamente Philips, puteți utiliza telecomanda universală fără a o programa, deoarece toate butoanele sunt pre-programate pentru Philips.

Finisaj cromat

Finisaj cromat, elegant, în armonie cu designul de ultimă oră.

Butoane de meniu consacrate

Butoanele consacrate pentru meniurile echipamentelor permit efectuarea facilă a operațiilor, fără a fi nevoie să utilizați taste de comutare sau funcții secundare.

Indicator de mod pentru dispozitiv

LED-uri de dimensiuni mici oferă informații despre modul care este activ în prezent.

Indicator "Baterie descărcată"

Pentru a ști din timp când trebuie reîncărcate sau înlocuite bateriile.

Căutare automată a mărcii

Punerea în funcțiune a noii dvs. telecomenzi este o simplă problemă de căutare automată a codului compatibil pentru echipamentul dvs.



Data apariției 2008-10-14

Versiune: 1.0.6

12 NC: 9082 100 06488
EAN: 87 10895 93607 1

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com