




Philips  
Hudobný mikrosystém

CD, MP3-CD, USB, FM  
max. 20 W

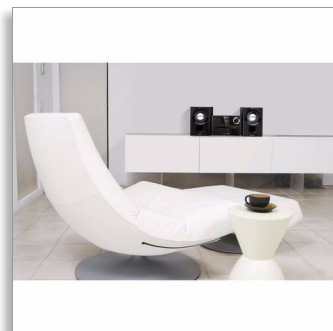

MCM1150



## Bohatý a výkonný zvuk

### Posadnutí zvukom

Počúvajte svoje obľúbené skladby z prenosného zariadenia cez rozhranie USB Direct a zvukový vstup. Tento zvukový mikrosystém značky Philips prehráva aj disky MP3-CD a CD-R/RW a vďaka reproduktorm Bass Reflex ponúkne mohutné, výrazné basy.

#### Obohaťte svoj zvukový zážitok

- Systém reproduktorov Bass Reflex poskytuje výkonnejšie a hlbšie basy
- Digital Sound Control optimálne nastavuje štýl hudby
- Maximálny výstupný výkon 20 W RMS

#### Vychutnajte si hudbu z viacerých zdrojov

- Prehrajte MP3-CD, CD a CD-R/RW
- USB Direct pre jednoduché prehrávanie hudby vo formáte MP3
- Zvukový vstup na prehrávanie hudby z prenosných zariadení

#### Jednoduché používanie

- Motorizovaný CD menič dáva pohodlný prístup
- Digitálne ladenie s predvolenými stanicami pre vyššie pohodlie

# PHILIPS

# Hlavné prvky

## Systém repr. Bass Reflex



Systém repr. Bass Reflex umožňuje hlboký zážitok z basov z kompaktného systému reproduktorov. Odlišuje sa od bežného systému reproduktorov dodatočným kruhovým basovým otvorom, ktorý je akusticky zladený s reproduktorom, aby optimalizoval výstup systému nízkej frekvencie. Výsledkom sú hlbšie ovládané basy a menšie skreslenie. Systém funguje prostredníctvom rezonancie zvuku do kruhového basového otvoru, ktorý vibruje ako bežný reproduktor. Systém kombinovaný s odozvou reproduktora rozširuje celkovo nízku frekvenciu zvukov a vytvára celkom nový rozmer hlbokých basov.

## Zvukový vstup



Pripojenie pomocou zvukového vstupu umožňuje priame prehrávanie súborov z prenosného prehrávača médií. Okrem toho, že vám umožní vychutnať si obľúbenú hudbu v špičkovej kvalite na vašom zvukovom systéme, prináša pripojenie pomocou zvukového vstupu aj výnimočne pohodlnú

obsľuhu, pretože stačí jednoducho pripojiť váš MP3 prehrávač k zvukovému systému.

## Digitálne ovládanie zvuku



Funkcia Digitálneho ovládania zvuku vám ponúka výber prednastavených režimov Vyvážený, Čistý, Silný, Prijemný a Jasný, pomocou ktorých môžete ovládať frekvenčné rozsahy pre rôzne hudobné štýly. Každý režim používa technológiu grafického vyrovnania, aby automaticky prispôsobil zvukovú rovnováhu a zlepšil najdôležitejšie zvukové frekvencie vo zvolenom zvukovom štýle. Digitálne ovládanie zvuku umožňuje vytážiť z hudby maximum presným prispôbením zvukovej rovnováhy tak, aby zodpovedala typu hudby, ktorý práve prehrávate.

## USB Direct pre jednoduché prehrávanie hudby vo formáte MP3



Vďaka maximálnej prenosnosti súborov si môžete vychutnať pohodlie a zábavu pri dostupnosti väčšieho množstva digitálnej hudby cez vstavané rozhranie USB Direct.

# Technické údaje

## Zvuk

- Vylepšenie zvuku: digitálne ovládanie zvuku
- Maximálny výstupný výkon (RMS): 20 W

## Reproduktory

- Budiče reproduktorov: 3,5" hlbokotónový reproduktor
- Typy reproduktorov: systém reproduktorov Bass Reflex

## Prehrávanie zvuku

- Režimy prehrávania disku: rýchlo dopredu/dozadu, vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby, opakovať/náhodne/program
- Prehrávané médiá: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB jednotka Flash
- Režimy prehrávania cez USB Direct: rýchle vyhl. dozadu/rýchle vyhl. dopredu, prehrávanie/pozastavenie, predchádzajúce/nasledujúce, opakovať, režim náhodného prehrávania, zastavenie

## Tuner/Prijem/Vysielanie

- Pásmo tunera: FM Mono, FM Stereo
- Predvolené stanice: 20
- Anténa: FM anténa (75 ohmov)
- Zdokonalenie tunera: automatické digitálne ladenie, automatické vyhľadávanie, Jednoduché nastavenie (plug & play)

## Pripojiteľnosť

- USB: USB hosťiteľ
- Zvukový vstup (3,5 mm): áno

## Vybavenie a vlastnosti

- Budíky: CD budík, Rádiobudík, USB alarm
- Hodiny: Na hlavnom displeji, časovač vypnutia
- Typ displeja: LED displej
- Typ vkladania: zásobník

## Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Napájací kábel striedavého prúdu (AC), FM anténa, Manuál používateľa
- Diaľkové ovládanie: 21-tlačidlové diaľkové ovládanie

## Rozmery

- Šírka hlavnej jednotky: 180 mm
- Výška hlavnej jednotky: 119 mm
- Hĺbka hlavnej jednotky: 220,4 mm
- Rozmery hlavného reproduktora (Š x H): 127 x 160 mm
- Výška hlavného reproduktora: 170 mm
- Šírka balenia: 659 mm
- Výška balenia: 234 mm
- Hĺbka balenia: 180 mm
- Hmotnosť brutto: 4,6 kg
- Hmotnosť netto: 3,94 kg

## Prikon

- Zdroj napájania: 110-240 V, 50/60 Hz



Dátum vydania  
2014-07-10

Verzia: 4.0.6

12 NC: 8670 000 96333  
EAN: 08 71258 16626 84

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)