




Philips BeNear
Draadloze telefoon met
antwoordapparaat

6000-serie

Zwart

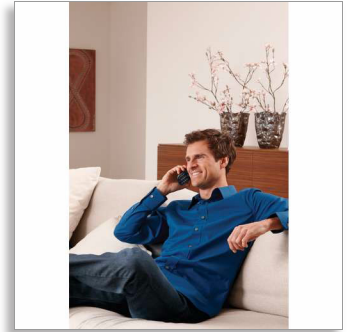

CD6951B

Mensen dichtter bij elkaar brengen

dankzij superieur geluid

De CD6951B/DE brengt u met superieur geluid dichtter bij de mensen om wie u geeft, zelfs als u niet bij hen kunt zijn. Philips maakt draadloze telefoons gebruiksvriendelijker dan ooit!

Buitengewoon geluid

- HQ-Sound: hoogwaardige akoestische techniek voor superieur geluid
- MySound-profiel dat bij u past
- Full-duplex echo-onderdrukking zorgt voor een vloeiend gesprek
- Geoptimaliseerd antenne-ontwerp voor een fantastische ontvangst in elke kamer
- Luidsprekertelefoon met handset voor handsfree bellen

Ervaar echt comfort

- TFT-kleurenscherm van 6,1 cm (2,4") met hoog contrast
- Eenvoudige navigatie met een menu op basis van pictogrammen
- Maximaal 60 minuten voor berichten op uw antwoordapparaat
- Tot 22 uur spreektijd
- In het telefoonboek kunt u 200 favoriete contactpersonen opslaan

Milieuvriendelijk product

- Geen energieverbruik wanneer de ECO+-modus is geactiveerd
- Laag energieverbruik: < 0,55 W in stand-bymodus

PHILIPS
sense and simplicity

Kenmerken

HQ-Sound




Draagbare Philips-telefoons met HQ-Sound: dankzij tientallen jaren ervaring en baanbrekende innovaties in de ontwikkeling van HiFi-audioproducten en hoogwaardige hoofdtelefoons, beschikken onze DECT-telefoons over een voortreffelijk helder geluid. Als het gaat om verbetering van de geluidskwaliteit hebben onze akoestische technici en architecten overal aan gedacht - hoogwaardige componenten, digitale signaalverwerking, nauwkeurig akoestisch ontwerp, en geavanceerd testen en afstemmen. Het resultaat is een helder, duidelijk en authentiek geluid. Het klinkt zo goed en zo natuurlijk, het is bijna alsof je naast elkaar staat.

Full-duplex echo-onderdrukking



Tijdens een normaal gesprek wordt er wel eens door elkaar heen gesproken. Nu kunt u dankzij onze full-duplex echo-onderdrukking alles perfect horen, zelfs wanneer u allebei tegelijkertijd praat.

MySound-profielen

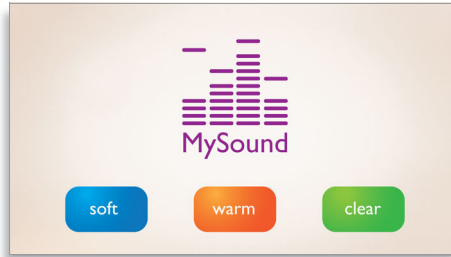

De waarneming van geluid is subjectief en iedereen heeft zijn of haar eigen luistervoorkeur. MySound geeft elk gesprek een persoonlijk tintje door u het gewenste audioprofiel te laten kiezen: helder - stemmen klinken helderder en duidelijker; zacht - voor een vriendelijke, zachtere toon; warm - verwelkomende en warme stemmen.

Luidsprekertelefoon met handset




De handsfree modus maakt gebruik van een ingebouwde luidspreker om de stem van de beller te versterken, zodat u tijdens een gesprek kunt praten en luisteren zonder de telefoon aan uw oor te houden. Dit is vooral nuttig als u het gesprek met meerdere mensen wilt volgen of als u tijdens het gesprek aantekeningen wilt maken.

Telefoonboek voor 200 namen




Altijd de telefoonnummers van belangrijke personen bij de hand: sla tot wel 200 namen in uw telefoonboek op.

6,1cm (2,4") TFT-kleurenscherm

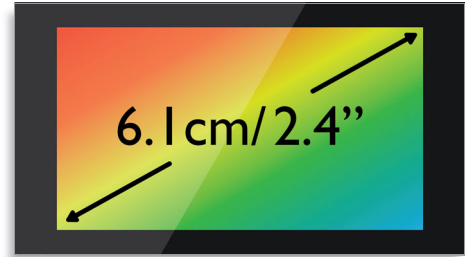

TFT-kleurenscherm van 6,1 cm (2,4") met hoog contrast

Pictogrammenmenu

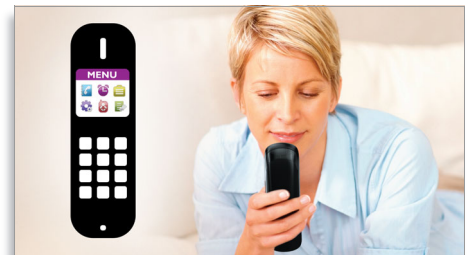

Met een gebruiksvriendelijk, modern pictogrammenmenu vindt u in één oogopslag alles wat u nodig hebt.

Maximaal 60 minuten opnemen



Met maximaal 60 minuten opnametijd mist u nooit een belangrijk bericht.

Specificaties

Geluid

- HQ-Sound
- Geluidssysteem: MySound
- Volumeregeling op handset
- Ringtones op handset: 10 polyfone ringtones en 5 standaardringtones

Beeld/scherm

- Schermgrootte: 6,1 cm (2,4")
- Schermtype: 256 K TFT-kleurenscherm
- Achtergrondverlichting: ja
- Kleur van achtergrondverlichting: Wit

Antwoordapparaat

- Capaciteit opnametijd: maximaal 60 minuten met OGM+ICM met bitsnelheid van 4 kbps met VBR
- Vooraf opgenomen uitgaand bericht (OGM)
- Berichtenteller op basisstation: Oranje teller (2 x 7 segmenten)
- Bediening van antwoordapparaat: via basisstation en handset
- Luidspreker op basisstation

Gemak

- Menustructuur in de handset: Pictogrammenmenu
- Luidsprekertelefoon - handsfree praten
- Personalisering: Stille modus en nachtmodus
- Oproepen blokkeren: Beperk specifieke uitgaande gesprekken op de telefoon
- Signaalsterkte-indicator: Indicator met 3 balkjes
- Batterijniveau-indicator: Batterijpictogram met 5 balkjes
- Intercom - meerdere handsets
- Kamerbewaking
- Datum-/tijdsaanduiding
- Wekker
- Eventlampje op de handset
- Indicator voor batterij opladen
- Programmeerbare sneltoetsen: Toets 1 en 2
- Gespreksbeheer: Wisselgesprek, Nummerherkenning, Mute-functie microfoon, Gemiste gesprekken, Ontvangen gesprekken
- Toetsgeluid in-/uitschakelen

- Automatische registratie
- Automatisch ophangen
- Meerdere basisstations mogelijk: 1
- Mogelijkheid voor meerdere handsets: Maximaal 5
- Aantal toetsen: 22
- Verlicht toetsenpaneel: Wit
- Kiescijfer vergroten
- Toetsen op het basisstation: Paging-toets
- Tot 300 uur stand-bytijd
- Oplaadtijd: 8 uur
- Snoerlengte: 1,8 m
- Snoerlengte: 1,8 m
- Bereik: Open veld <300 m; binnen <50 m
- Tot 22 uur spreektijd

Geheugencapaciteit

- VIP-nummerherkenning
- Telefoonboek: 200 namen en nummers
- Capaciteit nummerherhalingslijst: 20 vermeldingen
- Gegevens in gesprekkenlog: 50 vermeldingen
- Telefoonboek opslaan in basis

Vermogen

- Batterijcapaciteit: 600 mAh
- Batterijtype: Oplaadbare AAA NiMH-batterijen
- Netstroom: AC 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
- Energieverbruik: < 0,55 W

Beveiliging

- Transmissie-encryptie: Ja

Netwerkfuncties

- Compatibel: GAP
- Netwerkservicemenu: Alleen beschikbaar voor provider

SAR-waarde

- Philips-handsets: < 0,1 W/kg

Ecologisch ontwerp

- EcoMode: automatisch en handmatig
- Volledige ECO-modus (NEMO)



Publicatiedatum
2013-03-13

Versie: 2.0.6

12 NC: 8670 000 80097
EAN: 87 12581 61454 6

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com