

Philips 2000 series
DVD-predvajalnik

HDMI 1080p

USB 2.0
DivX Ultra
CinemaPlus

DVP2882



Uživajte v ostrejših, jasnejših slikah

z višanjem ločljivosti HDMI 1080p

Sanjski predvajalnik z brezhibno, pristno kakovostjo slike in zmožnostjo predvajanja praktično vsake plošče. Philipsov DVD-predvajalnik DVP2882 poskrbi za zabavno doživetje pri filmih in glasbi.

Predvajajte vse filme in glasbo

- Predvajanje formatov CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- Certifikat DivX Ultra za izboljšano predvajanje videov DivX
- Pogon ProReader za tekoče predvajanje vseh plošč

Zvoku in sliki vdahnite življenje

- HDMI 1080p zviša ločljivost slike za ostrejše prizore
- CinemaPlus za boljše, ostrejše in čistejše slike
- Funkcija Screen Fit za optimalno sliko

Enostavna uporaba

- EasyLink za upravljanje vseh naprav HDMI CEC z enim daljinskim upravljalnikom

Povežite se in uživajte ob uporabi več virov

- Povezava USB za predvajanje vsebin pomnilniških naprav USB


PHILIPS

Značilnosti

HDMI 1080p

Višanje ločljivosti prek povezave HDMI na 1080p prinaša kristalno čiste slike. Filme standardne ločljivosti si zdaj lahko ogledate v resnični visoki ločljivosti, ki zagotavlja bolj realistično sliko z več podrobnostmi. Progresivni izris (ki ga predstavlja "p" v "1080p") odpravlja vrstično strukturo, ki prevladuje na televizijskih zaslonih, kar še dodatno izostri slike. Poleg tega kabel HDMI vzpostavlja neposredno digitalno povezavo, ki lahko prenaša nestisnjeno digitalno sliko visoke ločljivosti in digitalni večkanalni zvok brez pretvorbe v analogno obliko – za zvok in sliko popolne kakovosti, popolnoma brez šumov.

CinemaPlus

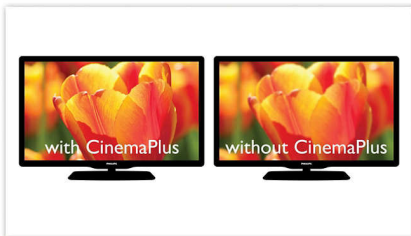

Uživajte v izjemno ostrih in pristnih slikah. Inteligentni algoritem CinemaPlus analizira in optimira vsako slikovno piko vsake sličice, da zagotovi ostro sliko in stanovitne barve. Rezultati so očitni - slike so podrobnejše, kristalno čiste in vrhunsko naravne. Gledanje filmov bo odslej popolnoma drugačno.

Pogon ProReader



S pogonom ProReader lahko brez skrbi predvajate vse filme in videoposnetke. Tekoče od začetka do konca predvaja tudi stare umazane ali opraskane plošče - brez vsakršnega znaka, da bi bile poškodovane. Pogon ProReader z vrhunsko tehnologijo šibke analogne signale pretvarja v robustne digitalne

signale, pri čemer pridobiva informacije, ki omogočajo tekoče predvajanje nepopolnih plošč. Pogon ProReader lahko bere vse oblike zapisa videa in vam zagotavlja zanesljivo predvajanje vseh plošč.

Certifikat DivX Ultra



S podporo za DivX lahko v udobju domače dnevne sobe uživate v videih in filmih iz interneta s kodiranjem DivX, vključno s kupljenimi hollywoodskimi uspešnicami. Oblika zapisa DivX temelji na tehnologiji stiskanja videodatotek MPEG-4, ki omogoča shranjevanje velikih datotek, kot so filmi, napovedniki in videospoti, na medije, kot so plošče CD-R/RW in zapisljive plošče DVD za predvajanje s prevajalnikom Blu-ray ali DVD Philips s certifikatom DivX Ultra. DivX Ultra dodaja predvajanju datotek DivX čudovite funkcije, kot so vdelani podnapisi, več jezikov predvajanega zvoka, več zapisov in menijev v eni priročni datotečni obliki.

Večpredstavnostni DivX

Predvajanje formatov CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG


EasyLink



S tehnologijo EasyLink lahko z enim daljinskim upravljalnikom upravljate več naprav, kot so predvajalniki DVD/Blu-ray, zvočniški moduli, sistemi za domači kino, televizorji itd. Uporablja industrijski standardni protokol


HDMI CEC za skupno rabo funkcij med priključenimi napravami prek kabla HDMI. S pritiskom na gumb lahko hkrati upravljate vsi priključeno opremo, ki podpira standard HDMI CEC. Funkcije, kot sta stanje pripravljenosti in predvajanje, so zdaj še enostavnejše za uporabo.

Povezava USB za pomnilniške naprave

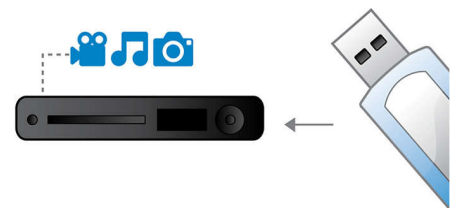

Univerzalno zaporedno vodilo ali USB (Universal Serial Bus) je standardni protokol za enostavno povezovanje računalnikov, zunanjih enot in naprav s področja zabavne elektronike. Povezava USB vam omogoča, da samo priključite napravo USB, izberete film, glasbo ali fotografijo, in že lahko uživate v predstavi.

Funkcija za prilagoditev slike Screen Fit



Prilagoditev zaslona Screen Fit zagotavlja, da slika zapolni ves zaslon, ne glede na to, kaj gledate na katerem koli televizorju. Nadležnih črnih pasov zgoraj in spodaj ni več, brez kakršnih koli zapletenih ročnih prilagoditev. Preprosto pritisnete gumb za prilagoditev zaslona, izberite format in uživajte v celozaslonskem prikazu filma.



Specifikacije

Zvok

- Presluh (1 kHz): > 100 dB
- Pretvornik D/A: 24-bitni, 192 kHz
- Frekvenčni odziv: 30–20.000 Hz
- Glasbeni sistem: Dolby Digital
- Popačenje in šum (1kHz): > 85 dB
- Dinamični razpon (1 kHz): > 90 dB
- Razmerje signal/šum: > 100 dB

Povezljivost

- Sprednji priključki: USB 2.0
- Priključki na zadnji strani: Analogni zvočni izhod L/D, Izhod za kompozitni video (CVBS), Digitalni koaksialni izhod, Izhod HDMI

Zunanja škatla

- EAN: 48 95185 60427 5
- Dolžina: 31.6 cm
- Število komercialnih pakiranj: 1
- Širina: 28 cm
- Bruto teža: 1.3 kg
- Višina: 7.7 cm
- Neto teža: 1 kg
- Teža embalaže: 0.3 kg

Priročnost

- Otroška zaščita: Otroška ključavnica, Starševski nadzor

Napajanje

- Poraba energije: < 11 W
- Napajanje: 220–240 V, 50/60 Hz
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 0,5 W

Dimenzije embalaže

- Višina: 31.6 cm
- Vrsta embalaže: Karton
- Vrsta postavitve na polico: Ležeče
- Širina: 28 cm
- Globina: 7.7 cm
- Število priloženih izdelkov: 1
- EAN: 48 95185 60427 5
- Bruto teža: 1.3 kg
- Neto teža: 1 kg
- Teža embalaže: 0.3 kg

Dimenzije izdelka

- Višina: 21 cm

- Širina: 27 cm
- Globina: 3.3 cm
- Teža: 0.89 kg

Dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: Baterija AAA (1 x), Daljinski upravljalnik, Uporabniški priročnik, Garancijski list, Garancijski list – velja po vsem svetu

Dimenzije

- Teža vključno z embalažo: 1,38 kg
- Embalaža (Š x V x G): 316 x 77 x 280 mm
- Izdelek (Š x V x G): 270 x 37,5 x 201 mm
- Teža izdelka: 1 kg

Predvajanje zvočnih posnetkov

- Format stiskanja: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- Bitne hitrosti MP3: 8 - 320 kb/s
- Bitne hitrosti WMA: 32 - 192 kb/s

Oblika zapisa datoteke

- Zvok: mp3, wma
- Video: avi, divx, mpeg, mpg
- Slika: JPEG

Slika/zaslon

- Pretvornik D/A: 12-bitni, 108 MHz
- Izboljšava slike: visoka ločljivost (720p, 1080i, 1080p), Progresivni izris, Povečevanje ločljivosti videa (720p, 1080i/p)

Optični mediji za predvajanje

- Plošče za predvajanje: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, Kodak Picture Disc, SVCD, VCD

Predvajanje fotografije

- Format stiskanja: JPEG
- Izboljšava slike: Zrcaljenje fotografij, Vrtenje, Diaprojekcija, Diaprojekcija s predvajanjem MP3, Povečava

Predvajanje videa

- Formati stiskanja: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Sistem predvajanja video plošče: NTSC, PAL



Datum izdaje 2024-04-05

Različica: 2.1.3

EAN: 48 95185 60427 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com