



Philips
3D Blu-ray 2.1 kodukino

Kristallselge heli

Sisesehitatud Wi-Fi ja Bluetooth®
2 HDMI-sisendit ja HDMI-
väljundit (ARC)
500 W

HTB5250DG

Võimas, sügava bassiga ruumiline kinoheli

Helist haaratud

Muutke selle Philipsi kodukinoga muusika ja filmid veelgi elavamaks. Tänu 15 mm pehme kattega kupliga ja ruuporiga kõrgsageduskõlarile on heli enneolematult moonutustevaba. Tavapärasest kolm korda võimsam "ribiline" bassipeegelduse süsteem tekitab eriti elutruid madalaid noote.

Suurepärase kuulamiskogemus

- RMS-võimsus 500 W edastab suurepäraselt filmi- ja muusikaheli
- Crystal Clear Sound erakordselt selge ja realistliku heli edastamiseks
- Dolby TrueHD Digital Plus kvaliteetse ruumilise heli jaoks

Lihtsalt nautige kogu oma meelelahutust

- Full HD 3D Blu-ray tõeliselt kaasahaarava 3D-filmikogemuse saamiseks.
- Muusika juhtmevaba voogedastus Bluetoothiga teie muusikaseadmetest
- Sisesehitatud WiFi võrguühendusega meediaseadmete juhtmeta nautimiseks
- Ühenduge kahe HDMI-väljundiga ülihea pildi- ja helikvaliteedi saavutamiseks
- Internetiraadio võimaldab nautida veebipõhiste raadiojaamade maailma.
- Esitage ja laadige oma iPodi/iPhone'i USB-pordi kaudu

Disainitud eesmärgiga parandada sinu kino kodus

- Puutepaneel intuitiivseks esitamiseks ja helitugevuse reguleerimiseks

PHILIPS

3D Blu-ray 2.1 kodukino
Kristallselge heli Sisesehitatud Wi-Fi ja Bluetooth®, 2 HDMI-sisendit ja HDMI-väljundit (ARC), 500 W

HTB5250DG/12

Esiletõstetud tooted

Full HD 3D Blu-ray




Nautige 3D-filme oma elutoas täis-HD 3D-telerist. Aktiivses 3D-tehnoloogias kasutatakse uusima põlvkonna kiirelt ümberlülituvaid ekraane, et esitada realistlikult sügavat 1080 x 1920 HD-pilti. Vaadates seda pilti spetsiaalsete prillidega, mille vasak ja parem lääts avaneb ja sulgub vahetuvate kujutistega sünkroonis, tekibki teie kodukinos täis-HD 3D-elamus. Kvaliteetsed Blu-ray-plaadile salvestatud 3D-filmid on saadaval laias valikus. Blu-ray-plaadil on ka tihendamata ruumiline heli uskumatult realistliku helielamuse pakkumiseks.

500 W RMS-võimsus




RMS-võimsus 500 W edastab suurepäraselt filmi- ja muusikaheli

Sisesehitatud WiFi

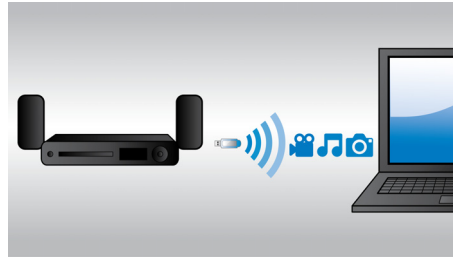

Sisesehitatud WiFi abil kodukino kodusse võrku ühendades saate kasutada paljusid populaarseid võrguteenuseid. Võite nautida parimaid foto-, filmi- ja meelelahutussaitte ja muud teleriekraani jaoks kohandatud võrgusisu.

Kristallselge heli

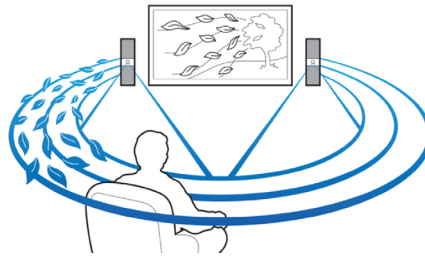


Crystal Clear Sound erakordselt selge ja realistliku heli edastamiseks

Esitage ja laadige iPodi/iPhone'i

Võite ka iPodi/iPhone'i laadimise ajal oma lemmikmuusikat kuulata! Lihtsalt ühendage oma iPod/iPhone USB-kaabliga kodukinosüsteemi USB-porti. Esitamise ajal

teie iPodi/iPhone'i ka laetakse, et te ei peaks muusika kuulamise ajal muretsema oma Apple'i seadme aku tühjenemise pärast.

HDMI x 2

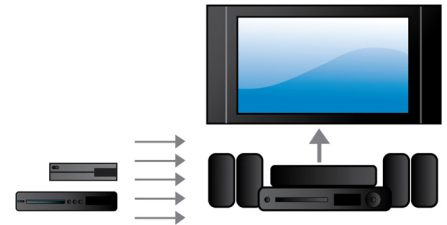

Nautige elust suuremat 3D-taasesitust ja kristallselget 5.1 või 7.1 heli, ühendades lihtsalt meie mängija 2 HDMI-väljundit mitte-3D AV-vastuvõtja ühendusega.

Dolby TrueHD Digital Plus

Dolby TrueHD Digital Plus esitab parimat heli teie kodukinos. Esitav heli on peaaegu samal tasemel stuudiosalvestusega, seega kuulete heli nii, nagu selle loojad soovisid. Dolby TrueHD muudab teie kõrglahutusliku meelelahutuselamuse terviklikuks.



Spetsifikatsioon

Heli

- Keskkõlari väljundvõimsus: 166 W
- Ekvalaiser seaded: Film, Muusika, Algne, Uudised, Mängimine
- Satelliitkõlari väljundvõimsus: 2 x 166 W
- Heli täiustused: Automaatne helitugevuse ühtlustus, Öörežiim, Surround Plus, Bassi ja kõrgete helide juhtimine
- Heliüsteem: Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS 2.0 + digitaalväljund
- Basskõlari väljundvõimsus: 166 W
- Kogu väljundvõimsus RMS @ 30% THD: 500 W

Kõlarid

- Kõlarite tüübid: 2 x satelliitkõlarid
- Magnetite arv satelliitkõlari kohta: 1 kõrgsageduskõlarid, 2 x 3" basskõlarid
- Satelliitkõlari sagedusvahemik: 150–20 k Hz
- Satelliitkõlari impedants: 4 oomi
- Basskõlari tüüp: Passiivne
- Basskõlari magnet: 1 x 6,5" basskõlar
- Basskõlari sagedusvahemik: 20–150 Hz
- Basskõlari impedants: 4 oomi

Ühenduvus

- Liidesed tagaküljel: Digitaalne koaksiaalsisend, Digitaalne optiline sisend, Ethernet, FM antenni pistik, HDMI 1.4 väljund (ARC), HDMI IN 1, HDMI IN 2, Komponentvideo väljund, Easy-Fiti kõlarite pistikud
- Eesmised pistmikud: Helisisend, USB
- Sisseehitatud ühendused: Bluetooth, Wi-Fi
- iPod/iPhone: USB kaudu

Mugavus

- EasyLink HDMI-CEC: 21:9 vormingus subtiitrite tugi, Heli tagasisidekanal, Automaatne helisisendi kaardistus, Dünaamiline sünkroonimine, Esitamine ühe vajutusega, Ootele seadmine ühe vajutusega, Puldi signaali edastus
- HDMI funktsioonid: 3D, Audio Return Channel (ARC), Sisu tüüp, Sügav värv
- Kergesti kasutatav: DLNA

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- Tuuneri sagedusribad: FM
- Eelsalvestatud kanalite arv: 40

Esitatavad optilised andmekandjad

- Esitatavad plaadid: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Failivorming

- Audio: AAC, mka, mp3, wma
- Pilt: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg

Heliesitus

- Tihendusvorming: AAC, MP3, WAV, WMA, Dolby

- Digital, DTS
- MP3 bitikiirus: 32–320 kbps

Video taasesitus

- Tihendusvormingud: AVCHD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, DivX Plus HD, WMV 9

Stoppkaadri kuvamine

- Tihendusvorming: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Pildiparandus: Pööramine, Suumi

Pilt/Ekraan

- Pildiparandus: HD (720p, 1080i, 1080p/24fps), Täiskaadrilaotus, Video suurendus

Võimsus

- Võimsustarve: 80 W
- Toiteallikas: 220–240 V, 50 Hz
- Võimsustarve ooterežiimis: < 0,5 W

Säästvus

- Pakend: Elektrooniline kasutusjuhend

Mõõtmed

- Peaseade (L x K x S): 435 x 58 x 280 mm
- Esikõlar (L x K x S): 100,17 x 227,7 x 130,33 mm
- Esikõlari kaabli pikkus: 3 m
- Basskõlar (L x K x S): 228,8 x 293 x 310 mm
- Basskõlari kaabli pikkus: 3 m
- Esikõlari kaal: 0,63 kg
- Basskõlari kaal: 4 kg

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: FM antenn, Kiirjuhend, Kaugjuhtimispult, Ohutus- ja juriidilise teabe brošüür, Kaubamärkide teabeleht, Üleilmse garantii voldik, 2 x AAA-patareid

Väline papp-pakend

- EAN: 87 12581 68349 8
- Kogukaal: 9,14 kg
- Outer carton (L x L x K): 50,1 x 37,9 x 38,6 cm
- Kaal pakendita: 7,97 kg
- Pakendite arv: 1
- Pakendi kaal: 1,17 kg

Pakendi mõõtmed

- Pakendi mõõtmed (L x K x S): 50,1 x 38,6 x 37,9 cm
- EAN: 87 12581 68349 8
- Kogukaal: 9,14 kg
- Kaal pakendita: 7,97 kg
- Toodete arv komplektis: 1
- Pakendi tüüp: Papp
- Pakendi kaal: 1,17 kg
- Paigutus riulil: Virnas

Toote mõõtmed

- Toote mõõtmed (L x K x S): 43,5 x 5,8 x 28 cm
- Kaal: 2,66 kg



Väljalaske kuupäev
2015-12-06

Versioon: 5.0.9

12 NC: 8670 001 01872
EAN: 08 71258 16834 98

© 2015 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified ja nendega seotud logod on DivXNetworks, Inc.-i kaubamärgid ja neid kasutatakse litsentsi alusel.
* Dolby ja kahekordne D-märk on ettevõtte Dolby Laboratories Inc. registreeritud kaubamärk.