

Philips
Prehrávač diskov Blu-ray



BDP7500BL



Dizajn a výkon v dokonalej forme

Užite si nefalšovanú zábavu na každej úrovni s modelom BDP7500. Vyrobený zo skutočného hliníka, zaistí optimálny audiovizuálny zážitok a vdýchne vašim filmom a hudbe nový život. Očaria vás sofistikované dotykové ovládacie prvky, ktoré prinesú dokonalý pôžitok.

Uvidíte viac

- Posunutie titulkov pre širokohlé obrazovky bez orezania titulkov
- Prehrávanie diskov Blu-ray pre ostrý obraz v rozlíšení Full HD 1080p
- 1080p pri 24 sn./sek. pre obraz ako v kine
- DivX® Ultra na zdokonalené prehrávanie mediálnych súborov DivX®
- Zvýšenie rozlíšenia DVD videa na 1080p cez HDMI na obraz takmer na úrovni HD

Vypočujte si viac

- Dolby TrueHD a DTS-HD MA pre priestorový zvuk formátu HD 7.1


Zistite viac

- BD-Live (Profile 2.0) umožní využívať bonusový on-line obsah diskov Blu-ray
- Vysokorychlostné pripojenie USB 2.0 prehráva video a hudbu z jednotiek USB typu flash
- Dotykové ovládacie prvky pre plynulý a jednoduchý prístup
- Vychutnávajte si všetky svoje filmy a hudbu z CD a DVD
- EasyLink ovláda všetky produkty s funkciou EasyLink pomocou jedného diaľkového ovládača
- AVCHD vám umožní sledovať videá z kamery HD vo vašom televízore

PHILIPS
sense and simplicity

Hlavné prvky

Posunutie titulkov

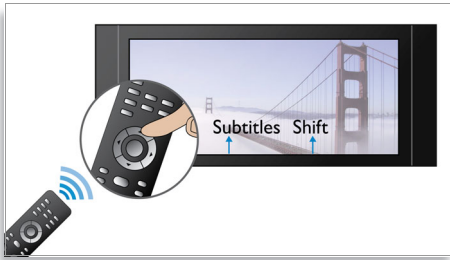


Posunutie titulkov je praktická funkcia, ktorá umožňuje používateľovi upraviť polohu titulkov na obrazovke televízora alebo počítača. Pomocou diaľkového ovládania môžu používatelia posúvať titulkov nahor alebo nadol po obrazovke. Na širokohlých obrazovkách, ako sú systémy 21:9 Cinema a projekory, sú niekedy titulkov orezané. Ak ich chce používateľ vidieť jasne, musí zmeniť pomer strán zobrazenia, čo odporuje účelu širokohlých obrazovky. Pomocou funkcie posunutia titulkov môže používateľ zachovať správny pomer strán zobrazenia a súčasne mať titulkov zobrazené na obrazovke v ideálnej polohe.

Prehrávanie diskov Blu-ray

Disky Blu-ray majú kapacitu na prenášanie údajov s vysokým rozlíšením spolu s obrazom v rozlíšení 1920 x 1080, ktorý definuje obraz s plným vysokým rozlíšením. Scény ožívajú, keď na vás vyskočia detaily, zjemnia sa pohyby a obraz sa zobrazí krištáľovo čistý. Blu-ray tiež zabezpečuje nekomprimovaný priestorový zvuk - takže váš zážitok zo zvuku sa stane neuveriteľne realistickým. Vysoká ukladacia kapacita diskov Blu-ray tiež umožňuje vstavenie celej rady interaktívnych možností. Plynulá navigácia počas prehrávania a iné vzrušujúce funkcie, ako napríklad rozbaľovacie ponuky prinášajú úplne nový rozmer do domácej zábavy.

Dolby TrueHD a DTS-HD MA

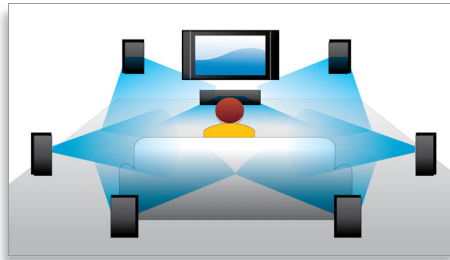

Zvuk s vysokým rozlíšením DTS-HD Master Audio a Dolby TrueHD prinášajú 7.1-kanálov detailného zvuku z diskov Blu-ray. Reprodukovaný zvuk je doslova nerozpoznateľný od štúdiovej nahrávky, takže budete počuť presne to, čo chceli tvorcovia. Zvuk s vysokým rozlíšením DTS-HD Master Audio a Dolby TrueHD sú dokonalým vyvrcholením vášho zážitku zo zábavy vo vysokom rozlíšení.

BD-Live (Profile 2.0)




BD-Live vám ešte viac pootvorí dvere do sveta vysokého rozlíšenia. Prijímate aktuálny obsah len tým, že pripojíte svoj prehrávač diskov Blu-ray k internetu. Čakajú na vás vzrušujúce nové zážitky, ako napríklad exkluzívny obsah na prevzatie, udalosti naživo, komunikácia naživo, hranie hier a on-line nakupovanie. Surfujte na vlně vysokého rozlíšenia pomocou prehrávania diskov Blu-ray a BD-Live

1080p pri 24 sn./sek.



Prineste skutočný zážitok z kina do svojej obývačky s videom s 24 zábermi za sekundu. Originálne filmy sa všetky nahrávajú pri tejto prenosovej rýchlosti, čím sa zabezpečuje okolie a textúra obrazu, ktorá je taká jedinečná. Prehrávače diskov Blu-ray značky Philips sú vybavené tak, aby vám zaistili 24 záb./s priamo z diskov Blu-ray - čím vám dodajú jedinečný obraz s vysokým rozlíšením ako v kine, ktorý na vás urobí dojem.-

Zvýšenie rozlíšenia DVD videa

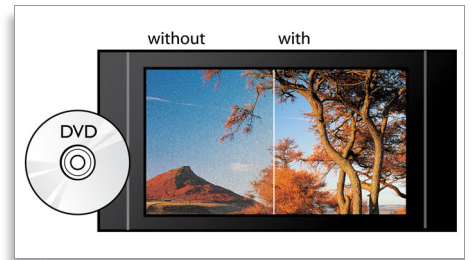

Prevzorkovanie (tzv. upscaling) HDMI 1080p videa poskytuje obraz, ktorý je krištáľovo čistý. DVD filmy v bežnom rozlíšení si teraz budete môcť vychutnať vo vysokom rozlíšení - čo zaistí viac detailov a realistickjší obraz. Progresívne riadkovanie (označené symbolom „p“ v „1080p“) odstráni riadkovú štruktúru často používanú na TV obrazovkách, čím zaručí skutočne ostré zobrazenie. Okrem toho rozhranie HDMI zaisťuje priame digitálne pripojenie, ktoré dokáže prenášať nekomprimované digitálne video s vysokým rozlíšením, ako aj digitálny viackanálový zvuk, a to bez konvertovania do analógového formátu - čím sa zaistí vynikajúca kvalita obrazu a zvuku, a to úplne bez šumu.



Technické údaje

Obraz/Displej

- Pomer strán: 21:9, 16:9, 4:3
- Zdokonalenie obrázkov: Vysoké rozlíšenie (720p, 1080i, 1080p), Vzorkovanie videa, Progresívne riadkovanie
- D/A konvertor: 12 bitov/150 MHz

Prehrávanie videa

- Prehrávané médiá: BD Video, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Divx, Video CD, CD, CD-R/CD-RW, USB jednotka Flash
- Formáty kompresie: H.264, VC-1, MPEG2, DivX Ultra, AVCHD, WMV, XviD
- Režimy prehrávania disku: Štandardné prehrávanie, Pozastaviť, Hľadanie smerom dopredu/naspäť, Pomaly dopredu, Pokračovať v prehr. od zastavenia, Preskočiť, Ponuka disku, Opakovať, A-B opakované, Približovanie, Uhol
- Zdokonalenia videa: Deep Color, x.v. Color, Prevzorkovanie videa, Progresívne riadkovanie
- Regionálny kód BD: B
- DVD región.: 2

Zvuk

- Zvukový systém: DTS-HD Master Audio Essential, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS, zvuk Dolby Digital
- Odstup signálu od šumu: 105 dB
- Dynamický rozsah (1 kHz): 100 dB
- Frekvenčná odozva: 100 Hz
- D/A konvertor: 24 bitov, 192 kHz

Prehrávanie zvuku

- Prehrávané médiá: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, USB jednotka Flash
- Formát kompresie: DTS, zvuk Dolby Digital, MP3, WMA, PCM

Prehrávanie digitálnych fotografií

- Prehrávané médiá: USB jednotka Flash, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW
- Formát kompresie obrázkov: JPEG
- Zdokonalenie obrázkov: Rozlíšenie High

Definition, Prezentácia, Rotovanie, Približovanie

Pripojiteľnosť

- Zadné pripojenia: HDMI výstup, Komponentný video výstup, Digitálny optický výstup, Digitálny koaxiálny výstup, Analógový 7.1-kanálový zvukový výstup, Výstup kompozitného videa (CVBS), Analógový audio Ľavý/Pravý výstup, Ethernet
- Predné/bočné konektory: USB 2.0

Vybavenie a vlastnosti

- Jednoduché používanie: Dotykové ovládacie tlačidlá
- Easy Link: Prehrávanie jedným dotykom, Pohotovostný režim jedným dotykom
- Detský zámok: Rodičovská kontrola
- Jazyky ponuky na obrazovke: Angličtina, Nemčina, Francúzština, Holandčina, Taliančina, Portugálčina, Španielčina, Dánčina, Finčina, Poľština, Švédčina, Turečtina, Nórcina
- BD-Live (vstavateľná pamäť 1 GB): áno

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Kábel HDMI, Audio/Video kábel, Manuál používateľa, Diaľkové ovládanie, Stručná príručka spustenia, Registračná karta produktu, CD-R (používateľská príručka), Dve batérie AAA
- Manuál používateľa: Angličtina, Francúzština, Nemčina, Španielčina, Holandčina, Taliančina, Portugálčina, Dánsky/nórsky, Švédčina, Finčina, Poľština, Turečtina, Grécky, Ruština

Príkon

- Spotreba energie: 22 W
- Zdroj napájania: 220 – 240 V, 50/60 Hz
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: 0,25 W

Rozmery

- Rozmery balenia (Š x V x H): 509 x 118 x 285 mm
- Váha vrátane balenia: 3,60 kg
- Rozmery produktu (Š x V x H): 435 x 55,7 x 245 mm
- Hmotnosť produktu: 2,85 kg



Dátum vydania
2011-04-28

Verzia: 2.0.5

12 NC: 8670 000 57182
EAN: 87 12581 51063 3

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com