

Philips
Draadloze thuismonitor

Voor Apple/Android-apparaten



M100E

Bewaak uw huis via uw smartphone/tablet

Met een gerust hart de deur uit

Met de draadloze Philips InSight-thuismonitor kunt u uw huis in de gaten houden als u de deur uit bent. Eenvoudig te installeren, zodat u direct vanaf een smartphone of tablet een oogje in het zeil kunt houden. Pushmeldingen geven aan wanneer er beweging of geluid is gedetecteerd.

Dicht bij uw dierbaren als u de deur uit bent

- Bewaking via elke webbrowser
- Gratis gebruiksvriendelijke Apple/Android-app
- Directe bewaking vanaf uw smartphone/tablet
- Wi-Fi-compatibel voor plaatsing overal in huis

Veilig en eenvoudig te installeren

- Magnetische voet voor gemakkelijke aanpassing van de kijkrichting
- Gemakkelijke installatie van Wi-Fi-monitor via QR-code
- Extra wandbevestiging voor optimale plaatsing
- Direct netwerken met encryptie voor veilige verbinding
- Kijk naar maximaal 16 monitors met één app op uw smartphone/tablet

Waarschuwingen via pushmeldingen

- Ingebouwde geluids- en bewegingsdetectie
- Telefonische meldingen als de monitor geluid/beweging detecteert



PHILIPS

Kenmerken

Wi-Fi-compatibel

De draadloze InSight-monitor is een Wi-Fi-compatibele monitor die uw draadloze thuisnetwerk gebruikt om rechtstreeks video en audio te streamen naar uw smartphone/tablet. Een thuismonitor die u overal waar u wilt kunt installeren.

Directe bewaking

Directe bewaking vanaf uw smartphone/tablet

Gratis Apple/Android-app

Gratis gebruiksvriendelijke Apple/Android-app

Bewaking via de browser

Met de draadloze InSight-thuismonitor kunt u in realtime in de browser zien wat er in uw huis gebeurt, of u nu een PC of een Mac met Chrome, Internet Explorer, Safari of Firefox gebruikt.

Gemakkelijke installatie via QR-code

Instellen is eenvoudig met de app. De app genereert een QR-code voor de Wi-Fi-instellingen bij u thuis. Met de QR-code wordt de monitor automatisch gekoppeld aan uw Wi-Fi-netwerk, snel en gemakkelijk.

Kijk naar maximaal 16 monitors

Kijk naar maximaal 16 monitors met één app op uw smartphone/tablet

Instelbare richting




De draadloze Philips InSight-thuismonitor heeft een magnetische voet waarop de monitor rust, waardoor u de monitor naar iedere hoek kunt draaien en aanpassen.

Extra wandbevestiging



De draadloze InSight-thuismonitor wordt geleverd met een beugel voor wandbevestiging. Gebruik deze beugel om de monitor eenvoudig te bevestigen aan wand of plafond. De voet zelf is draaibaar, zodat u de draadloze InSight-monitor na bevestiging nog steeds kunt herpositioneren.

Direct netwerken met encryptie

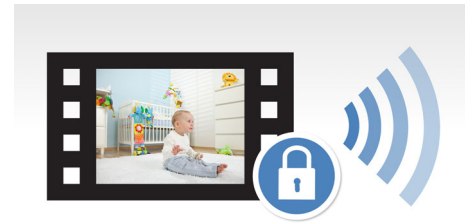

De draadloze InSight-thuismonitor van Philips maakt gebruik van zeer effectieve encryptie om uw privacy te allen tijde te waarborgen. De draadloze InSight-thuismonitor gebruikt elke keer wanneer hij verbinding maakt een unieke encryptiesleutel.

Geluids- en bewegingsdetectie



Het is onmogelijk te voorspellen wanneer er iets kan gebeuren. De draadloze InSight-thuismonitor staat op de uitkijk met instelbare geluids- en bewegingsdetectie. U wordt gewaarschuwd zodra er geluid of beweging is gedetecteerd.

Waarschuwingmeldingen

Telefonische meldingen als de monitor geluid/beweging detecteert



Specificaties

Lens en sensor

- Sensor: VGA
- Scherpstelmodus: Vast
- Scherpstelbereik: 0,4 M tot oneindig

Videokwaliteit

- VGA-streaming
- Formaten: H.264-videocompressie
- Witbalans: Automatische witbalans
- Belichting: Automatische belichting

Kenmerken

- Wi-Fi: 802.11 b/ g/ n (2,4 GHz), 802.11 a (5 GHz) niet ondersteund
- Bewegingsmelder
- Geluidsdetectie
- LED-indicator
- Magnetische voet: Instelbare richting
- Resetknop
- Schroefgaten: Ja, 1

Software

- Installatie: via App
- Automatische app-update
- Webbrowserondersteuning
- Ondersteund systeem: iOS4.3 of hoger, Android 2.3 of hoger
- iPad-compatibiliteit: iPad, iPad 2, Nieuwe iPad, iPad mini, iPad (3e generatie)
- Compatibiliteit iPhone: iPhone 3GS, iPhone 4,

- iPhone 4S, iPhone 5
- Compatibiliteit iPod: iPod touch 4e generatie en later
- Compatibiliteit met Android-telefoons: Philips raadt telefoons met prestaties van Samsung Galaxy 3 of beter aan

Accessoires meegeleverd

- Extra wandbevestiging
- USB-stroomadapter
- USB-kabel: Ja, 2,5 m
- Schroeven/muurankers: 3
- Snelstartgids

Invoer en uitvoer

- Microfoon: Hooggevoelig, Mono
- USB: Mini-USB-poort

Minimale vereisten

- Windows: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Internet Explorer 6.0, Pentium 4 - 2,8 GHz-processor, 1 GB RAM en 64 MB video-RAM
- Mac: Macintosh 10.4, Macintosh 10.5, Macintosh 10.6, Mac 1,66 GHz Intel Core Duo, Safari 1.1

Afmetingen

- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 158 x 160 x 58 mm
- Afmetingen van product (B x H x D): 45 x 95 x 45 mm



Publicatiedatum
2014-03-05

Versie: 6.0.4

12 NC: 8670 000 98563
EAN: 08 71258 16707 19

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* Met de draadloze In.Sight-thuismonitor kunt u gratis en onbeperkt live-videobeelden bekijken via het draadloze netwerk in uw huis. Wanneer u op afstand live-videobeelden wilt bekijken (via een extern Wi-Fi-netwerk of via 3G), is dit ook gratis voor een onbeperkt aantal sessies; dan geldt echter wel een limiet van 5 minuten per sessie.

* Langere videosessies en andere premiumfuncties kunt u aanschaffen via de app. Deze voorwaarden kunnen worden gewijzigd.