



Philips Fidelio
SoundSphere-
dockningshögtalare

• med AirPlay



DS9800W

Upplev känslan från ett liveframträdande

med det här ljudsystemet

Ge musiken liv igen med djupt, naturligt ljud från akustisk SoundSphere-teknik. Med de här eleganta Philips DS9800W/10-högtalarna, som är utrustade med AirPlay, kan du strömma låtar direkt från iPod Touch, iPhone, iPad och iTunes.

Makalös ljudkvalitet

- SoundSphere för ett naturligare, djupare och bredare ljudintryck
- FullSound förbättrar ljud detaljer för rikt och mäktigt ljud
- SoundCurve för superb ljudåtergivning
- Basreflexformgivning för djup och tät basåtergivning
- Total uteffekt på 2 x 50 W RMS

Utsökt design och finish

- Handtillverkad högtalarlåda i trä för naturtroget ljud
- Yttre polerad lackfinish

Avancerad mångsidighet

- Strömma musik med trådlös AirPlay-teknik
- Dockningsenhet för laddning
- Enkel anslutning till nästan alla elektroniska enheter via AUX-ingången

Intuitiv kontroll

- SoundStudio-app för fullständig kontroll av ljudinställningar

PHILIPS
Fidelio


Funktioner

SoundSphere



Upplev musiken till fullo med SoundSphere, som återger varje ton som artisten tänkte sig det. SoundSphere, som ger klart och naturligt ljud, skapar ett djupare och bredare ljudintryck. Resultatet blir naturligt ljud som får dig att tro att artisterna uppträder framför dig. Varje SoundSphere-högtalare har en tweeter som hänger ovanför högtalarlådan. Tweetern kan sända ut ljud tydligare och i alla riktningar. Exakt crossover-ljudteknik och noggrann placering av woofern för att omsluta tweetern ger minimerade störningar och ett ännu mer naturligt ljud.

FullSound™

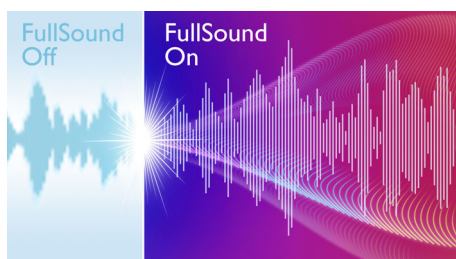

Philips egenutvecklade FullSound-teknik har den senaste generationens Digital Signal Processing till att troget återge musiken. Musikinnehållet analyseras och optimeras dynamiskt så att du kan uppleva musik med massvis av detaljer och värme.

SoundCurve




Den omsorgsfullt utformade böjda baksidan på den här dockningshögtalaren från Philips ger en mycket effektiv akustisk struktur för ljudåtergivning. De rena kurvlinjerna gör högtalarkabinettet fastare, vilket minskar resonansen inuti högtalaren avsevärt. Det resulterar i ett exaktare och mer naturligt ljud. Du får njuta av förstklassigt kristallklart ljud från förbluffande snygga högtalare.

Basreflexformgivning



Akustiken i basreflexen använder en baskanal som ställts in efter akustikvolymen från högtalarlådan för att återge djup bas från den kompakta enheten. Den noggrant formgivna baskanalen underlättar luftflödet och möjliggör djup och slående bas även vid höga volymer, samtidigt som luftturbulens som kan orsaka distorsion minimeras.

Handtillverkad trähögtalare

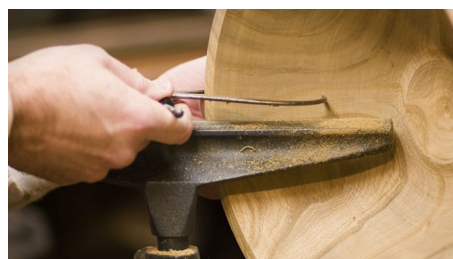

Trä har genom historien används för att skapa de bästa musikinstrumenten. Dess naturliga

akustiska egenskaper gör det alltså till förstahandsvalet för tillverkare av instrument och ljudutrustning i toppklass. Den här högtalaren är inte bara tillverkad för hand i trä, avancerade träbörningstekniker har också använts för att skapa den rätta krökningen för högtalaren. De noga uträknade kurvlinjerna minskar vibrationer och tar bort ljuddistorsionen, vilket resulterar i ett naturligt och verklighetstroget ljud.

Yttre lackfinish

De här vackra högtalarna i trä har sju lager lack, varje lager omsorgsfullt påstruket och polerat för en perfekt finish. Högtalarens blanka utseende för tankarna till flyglar – en raffinerad och elegant look som ger hemmet grace och charm.

Trådlös AirPlay-teknik



Med AirPlay kan du strömma hela din iTunes-musiksamling på Fidelio-dockningsstationer. Du kan spela upp musiken trådlöst från iTunes-programmet på din dator, iPhone, iPad eller iPod Touch – till alla AirPlay-aktiverade högtalare i hemmet. Det enda du behöver göra är att se till att högtalarna är anslutna till ett trådlöst nätverk. Med AirPlay kan du också spela upp samtidigt på alla högtalare i alla rum. Låt musiken flöda i alla rum du går in i.

Specifikationer

Kompatibilitet

- Kompatibel med: alla iPod-, iPhone- och iPad-enheter

iPod-/iPhone-/iPad-app

- App-namn: SoundStudio, Ladda ned kostnadsfritt från App Store
- Kompatibilitet: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 eller senare

Högtalare

- Högtalarelement: 2 x 20 mm diskant högtalare, 2 x 12,5 cm midwoofer
- Uteffekt (RMS): 2 x 50 W

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Laddställ, Fjärrkontroll, 3,5 mm stereoanslutningskabel, Nätkabel,

Snabbstartguide, Garantiercertifikat, Garantisedel för hela världen

Anslutningar

- AirPlay
- Aux-in

Mått

- Produktstorlek: [högtalare] 265 (diameter) x 410 mm
- Förpackningens mått (B x D x H): 760 x 338 x 485 mm
- Produktvikt: (huvudenhet) 12 kg
- Vikt inkl. förpackning: 14,5 kg

Effekt

- Strömförsörjning: 100-240 VAC, 50/60 Hz



Publiceringsdatum
2013-08-08

Version: 10.1.15

12 NC: 8670 000 66129
EAN: 87 12581 55629 7

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com