



Philips
Telefone sem fios com
atendedor

Atendedor de chamadas de 30
min.

Visor de 1,9"/retroiluminação
branca
Alta voz no terminal
2 telefones

XL4952S

Confortável e simples

Desfrute de uma simplicidade total com o telefone sem fios XL495 da Philips, que dispõe de visor e teclas extra grandes, um terminal do telefone confortável e funções úteis, como atendedor de chamadas, reforço de volume, compatibilidade com aparelho auditivo e entradas na agenda com vários números.

Inteligente, simples e fácil de utilizar

- Mensagem até 30 min. no seu atendedor de chamadas
- Até 16 horas de tempo de conversação num único carregamento
- Visor e caracteres extra grandes para leitura fácil
- Visor gráfico de 4,8 cm (1,9") de alto contraste
- O LED de eventos indica o estado de carregamento ou de chamadas/mensagens
- Entradas com dois campos para atribuir 2 números a um contacto
- Privacidade avançada: lista negra, modo silencioso, barramento de chamadas*
- Telefone instantaneamente a família e amigos com 3 teclas de memória directa
- Retroiluminação do teclado para um acesso rápido mesmo em divisões sem luz
- Sinal visual de toque fica intermitente para o alertar de chamadas recebidas
- Identificação do autor da chamada – para saber sempre quem está a telefonar*

Ouça tudo com nitidez e clareza

- Compatível com aparelhos auditivos - reduz ruídos indesejados
- Reforço de volume com um só toque para som extra alto

PHILIPS


Telefone sem fios com atendedor

Atendedor de chamadas de 30 min. Visor de 1,9"/retroiluminação branca, Alta voz no terminal, 2 telefones

XL4952S/38


Destaques

Visor gráfico de 4,8 cm (1,9")

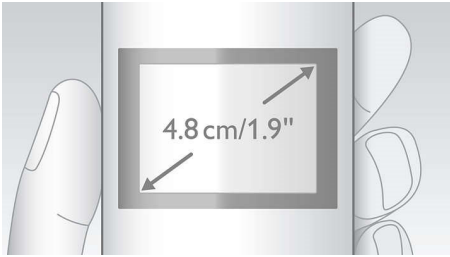

Visor gráfico de 4,8 cm (1,9") de alto contraste com retroiluminação branca

Definições de privacidade avançadas*

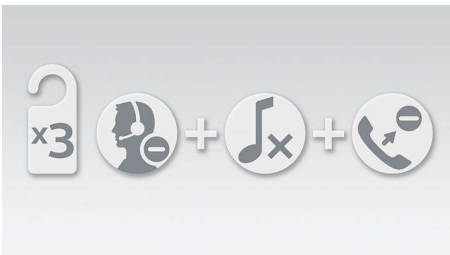

A lista negra restringe as chamadas recebidas de números específicos ou que começam com determinados dígitos. Pode bloquear 4 conjuntos de números. Cada conjunto de números pode ser composto por 1 a 24 dígitos. Quando uma chamada recebida começa por um destes números ou é de um dos 4 números exactos do autor da chamada, o telefone não toca. Com o modo silencioso, pode desactivar o toque do telefone em períodos específicos. Com o barramento de chamadas, pode evitar surpresas de contas de telefone dispendiosas bloqueando chamadas para números que começam com determinados dígitos. A opção para chamada anónima restringe chamadas com números ocultos - o telefone não irá tocar.

Identificação do autor da chamada*



Por vezes, é bom saber quem está a ligar antes de atender a chamada. E a nossa função de ID do autor da chamada permite-lhe saber quem está do outro lado da linha.

Notificações de eventos

O LED de eventos indica o estado de carregamento ou de chamadas/mensagens

Compatível com aparelhos auditivos



Compatível com aparelhos auditivos - reduz ruídos indesejados

Chamadas instantâneas

Agora telefonar às pessoas de quem mais gosta é mais fácil do que nunca. Graças à marcação simples com um só toque, não voltará a precisar de procurar o número delas. Efectue a ligação com um toque num botão.

Retroiluminação do teclado



A retroiluminação âmbar suave melhora a visibilidade das teclas em condições de baixa luminosidade e à noite.

Visor e caracteres grandes

Visor e caracteres extra grandes para leitura fácil

Entradas na agenda com dois campos



Hoje em dia, a maioria das pessoas tem vários números de contacto. A nossa lista de contactos facilita a gestão dos seus contactos telefónicos. Basta guardar dois números de telefone seleccionando entre três nomes de campo diferentes para casa, trabalho ou telemóvel.

Até 16 horas de tempo de conversação

Até 16 horas de tempo de conversação num único carregamento

Sinal visual de toque

Sinal visual de toque fica intermitente para o alertar de chamadas recebidas

Reforço de volume



Por vezes deseja que um interlocutor pudesse falar um pouco mais alto? Com o botão de reforço de volume com um só toque, pode aumentar instantaneamente o volume em mais de 12 dB* no auricular e mais de 8 dB* no altifalante de alta voz. Agora pode ouvir todas as palavras e sons bem alto. Não voltará a ter conversas com falhas de compreensão.

*medição baseada no nível de volume mais baixo para o nível máximo do reforço de volume. Os utilizadores são aconselhados a não encostar o telefone à orelha quando o botão de reforço de volume é premido pela primeira vez. O volume reforçado volta ao normal quando a chamada é terminada.

Telefone sem fios com atendedor

Atendedor de chamadas de 30 min. Visor de 1,9"/retroiluminação branca, Alta voz no terminal, 2 telefones

Especificações

Som

- Compatível com aparelhos auditivos
- Perfil de som: MySound
- Controlo do volume no telefone
- Toques no telefone: 10 polifónicos
- HQ-Sound
- Reforço de áudio

Funcionalidades

- Estrutura de menu no terminal do telefone: Menu de lista
- Teclas da estação de base: Tecla de pager, Controlo do volume, Teclas do atendedor de chamadas
- Número de teclas: 24
- Alta voz - fale com as mãos livres
- Personalização: Modo silencioso
- Gestão de chamadas: Chamada em espera*, Identificação do autor da chamada*, Microfone sem som, Chamadas não atendidas, Chamadas recebidas, Chamadas marcadas
- Barramento de chamadas: Impeça o telefone de efectuar chamadas específicas
- Teclado retroiluminado: Âmbar suave
- Indicador da força do sinal: Indicador de 3 barras
- Indicador do nível de carga: Ícone da pilha de 3 barras
- Chamadas internas - vários terminais do telefone
- Apresentação da data / hora
- Despertador
- Teclas de atalhos programáveis: Tecla 1 e 2, M1/2/3
- Bloqueio do teclado numérico
- Ligar/desligar o tom das teclas
- Registo automático
- Desligar automático
- Teclado iluminado
- Aumentar dígito da marcação
- Até 16 horas de tempo de conversação
- Até 250 horas em modo de espera
- Tempo de carregamento: 8 horas
- Comprimento do fio telefónico: 1,8 m
- Comprimento do cabo de alimentação: 1,8 m
- Alcance: Em áreas abertas <300 m; no interior <50 m
- Notas para família
- Bloquear chamadas/lista negra*: Impeça o telefone de tocar em chamadas recebidas de números específicos
- Notificações de eventos: para estados de eventos ou estado de carregamento
- Pega antideslizante: Textura em diamante
- Sinal visual de toque

Potência

- Capacidade da pilha: 550 mAh
- Alimentação elétrica: CA 100-240 V ~50/60 Hz
- Tipo de pilha: Recarregável AAA NiMh

Dimensões da embalagem

- Comprimento: 15.7 cm
- Tipo de embalagem: Caixa
- Tipo de disposição na prateleira: Horizontal
- Largura: 19.7 cm
- Profundidade: 10.2 cm
- Número de produtos incluídos: 1
- EAN: 48 95229 10705 2
- Peso bruto: 0.8884 kg
- Peso líquido: 0.7654 kg
- Tara: 0.123 kg

2 colunas frequências médias e altas 10 W, subwoofer 30 W

- Tamanho do visor: 4,8 cm / 1,9"
- Cor da retroiluminação: Branco
- Tipo de visor: Matriz de pontos
- Retroiluminação: sim

Atendedor de Chamadas

- Capacidade de tempo de gravação: até 30 minutos
- Mensagem emitida pré-gravada
- Controlo do atendedor de chamadas: a partir da base e do terminal do telefone
- Altifalante na base
- Indicação de mensagens na base: LED (âmbar suave)

Capacidade de memória

- Entradas do registo de chamadas: 50 entradas
- Lista de contactos: 50 nomes e números + 3 memórias directas
- Capacidade de lista de remarcação: 20 últimos números
- Agenda guardada na base
- Várias entradas na agenda: até 2 números

Segurança

- Encriptação da transmissão: sim

Valor SAR

- Telefones Philips: <0,1 W/kg

Design ecológico

- Modo Eco: automático & manual
- Eco+

Funcionalidades de Rede

- Compatível: GAP



Data de publicação
2024-03-14

Versão: 6.0.4

EAN: 48 95229 10705 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

* **Esta funcionalidade requer uma subscrição adicional do serviço de identificação do autor da chamada. Contacte o seu operador de rede local para obter mais informações.