

Philips  
Проигрыватель Blu-ray/  
DVD

Поддержка 3D  
DivX Plus HD

**BDP2180**



## Погрузитесь в просмотр фильмов 3D у себя дома

### Благодаря Blu-ray 3D

Потрясающий 3D-эффект и повышение разрешения до 1080p плеера Philips Blu-ray DVD обеспечивают такую глубину и четкость динамичных сцен, что кажется, будто действие выходит за рамки экрана, и вы целиком погружаетесь в происходящее — даже при просмотре DVD!

#### Услышать больше

- Dolby TrueHD для звучания высокого качества

#### Увидеть больше

- Повышение качества видео с DVD до 1080p через HDMI для изображения HD
- Воспроизведение Blu-ray 3D для эффекта HD 3D у вас дома
- Full HD 1080p для четкого изображения
- Сертификация DivX Plus HD для воспроизведения DivX высокой четкости
- Смещение субтитров для полного отображения субтитров на широком экране

#### Чувствовать лучше

- Наслаждайтесь фильмами и музыкой на CD и DVD
- Превратите свой смартфон в пульт ДУ для А/В-устройств от Philips
- SimplyShare для беспроводного подключения и передачи любого медиаконтента
- EasyLink для управления всеми устройствами HDMI CEC с одного пульта ДУ
- USB 2.0: воспроизведение видео/музыки с флэш-накопителя USB/жесткого диска
- BD-Live (Profile 2.0) для загрузки материалов к диску Blu-ray из Интернета

# PHILIPS

# Основные особенности

## BD-Live (Profile 2.0)



BD-Live открывает перед вами новые грани мира изображения высокой четкости. Теперь можно получить новинки, просто подключив проигрыватель Blu-ray к сети Интернет: эксклюзивные материалы для загрузки из Интернета, события в прямом эфире, интерактивные чаты, игры и интернет-магазины. Покорите волну передовых технологий и наслаждайтесь просмотром дисков Blu-ray в формате высокой четкости и возможностями BD-Live.

## Воспроизведение Blu-ray 3D




Во время просмотра Full HD 3D создает иллюзию объемной картинки для более реалистичного восприятия фильмов. Изображения записываются с разрешением 1920 x 1080 пикселей отдельно для правого и левого глаза и поочередно воспроизводятся на экране с высокой скоростью. Специальные очки, линзы которых открываются и закрываются в соответствии со сменяющимися на экране изображениями, создают эффект трехмерного изображения.

## Сертификация DivX Plus HD



DivX Plus HD на вашем проигрывателе Blu-ray и (или) DVD-плеере предлагает новинки технологии DivX, позволяя наслаждаться воспроизведением видео в высоком качестве и фильмами из Интернета непосредственно на Philips HDTV или ПК. DivX Plus HD поддерживает воспроизведение содержимого DivX Plus (видео H.264 HD с высоким качеством звука AAC в контейнере для файлов MKV), а также предыдущие версии DivX до 1080p. Используйте формат DivX Plus HD для получения реалистичного цифрового видео высокой четкости!

## Dolby TrueHD

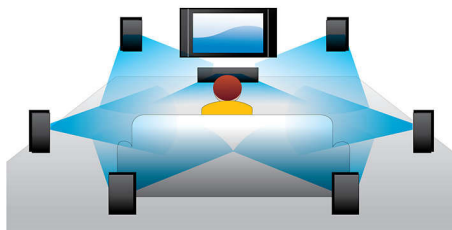

Dolby TrueHD обеспечивает высококачественное звучание при воспроизведении дисков Blu-ray. Качество воспроизводимого звука поистине неотлично от студийного, вы сможете услышать именно то, что создатели записи хотели до вас донести. Аудиоформат высокого разрешения Dolby TrueHD обеспечит максимум впечатлений от систем домашнего развлечения.

## Повышение качества видео с DVD



HDMI 1080p с повышением качества видео обеспечивает кристальную четкость изображений. Фильмы на DVD стандартного разрешения теперь можно смотреть в формате HD — это значит больше деталей и больше натуральных красок. Прогрессивное сканирование (обозначается как "p" в "1080p") устраняет строчную структуру, характерную для ТВ экранов, что обеспечивает безупречную четкость изображения. Кроме того, HDMI позволяет осуществить прямое цифровое подключение для передачи видеосигнала в несжатом цифровом формате HD, а также передачи многоканального цифрового аудио без необходимости конвертировать сигнал в аналоговый, что обеспечивает идеальное качество изображения и звучания без помех.

## EasyLink



EasyLink позволяет управлять несколькими устройствами — например, DVD-плеерами, проигрывателями Blu-ray, саундбарами (звуковыми панелями), домашними кинотеатрами, телевизорами и др. — при помощи одного пульта ДУ. С помощью протокола промышленного стандарта HDMI CEC данная технология обеспечивает объединение функций устройств через кабель HDMI. Теперь вы сможете одним нажатием кнопки одновременно управлять всеми подключенными устройствами с поддержкой HDMI CEC. Использование таких функций, как запуск воспроизведения или переход в режим ожидания, максимально упрощено.

# Характеристики

## Звук

- Улучшение звука: Ночной режим
- Звуковая система: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + цифровой выход

## Подключения

- Разъемы на передней панели: Порт USB 2.0
- Разъемы на задней панели: Цифровой коаксиальный выход, Ethernet, Выход HDMI

## Внешняя упаковка

- EAN: 87 12581 67250 8
- Длина: 35,5 см
- Количество потребительских упаковок: 1
- ширина: 27,9 см
- Вес брутто: 1,56 кг
- высота: 8,7 см
- Вес нетто: 1,2 кг
- Вес упаковки: 0,36 кг

## Комфорт

- BD-Live (требуется 1 ГБ памяти на устройстве USB)
- Защита от детей: Ограничение на просмотр
- EasyLink (HDMI-CEC): Поддержка субтитров в формате 21:9, Запуск воспроизведения одним нажатием, Переход в режим ожидания одним нажатием, Сквозное дистанционное управление
- Обновление встроенной программы: Обновление встроенной программы через USB, Обновление программы устройства через Интернет

## Мощность

- потребляемая мощность: 11 Вт
- Источник питания: 220-230 В, 50 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: < 1 Вт

## Размеры упаковки

- высота: 27,9 см
- Тип упаковки: Макетная
- Тип размещения на полке: Макетная
- ширина: 35,5 см
- Глубина: 8,7 см
- Количество изделий в упаковке: 1
- EAN: 87 12581 67250 8
- Вес брутто: 1,56 кг
- Вес нетто: 1,2 кг
- Вес упаковки: 0,36 кг

## Габариты изделия

- высота: 3,95 см
- ширина: 31 см

- Глубина: 21,7 см
- Вес: 1,02 кг

## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Батарея типа AAA — 2 шт., CD-R (инструкция по эксплуатации), Регистрационная карта изделия, Краткое руководство пользователя, Пульт ДУ

## Размеры

- Вес, включая упаковку: 2,0 кг
- Размеры упаковки (Ш x В x Г):: 420 x 90 x 303 миллиметра
- Изделие (Ш x В x Г): 310 x 40 x 203 миллиметра
- Вес продукта: 1,25 кг

## Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

## Формат файлов

- Аудио: aac, mka, mp3, wma
- Видео: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg
- Изображение: GIF, JPEG, JPG

## Изображение/дисплей

- Формат изображения: 16:9, 21:9, 4:3
- ЦАП: 12 бит/148 МГц
- Улучшение изображения: Высокое разрешение (720p, 1080i, 1080p), Прогрессивное сканирование, Повышение качества видео

## Оптические носители

- Воспроизводимые диски: AVCHD, BD, BD R/BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Улучшение изображения: Поворот, Слайд-шоу с музыкальным сопровождением, Увеличить

## Воспроизведение видео

- Код региона BD: B
- Форматы сжатия: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- Режимы воспроизведения дисков: Повтор участка A-B, Угол, Меню диска, Пауза, Повтор, Возобновление воспроизведения с места остановки, Поиск вперед/назад, Пропустить, Медленно вперед, Стандартное воспроизведение, Увеличить
- Улучшение видеоизображения: Технология Debr Color, Прогрессивная развертка, Повышение качества видео, x.v. Color
- Код региона DVD: 2



Дата выпуска 2024-04-06

Версия: 3.0.7

EAN: 87 12581 67250 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)