




Philips
Bezdrátová sluchátka přes
uši

Potlačení hluku Pro

Integrovaná funkce Google
Assistant
Vícebodové připojení Bluetooth
Dotykové ovládání

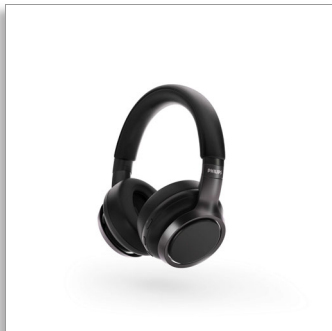

TAH9505BK

Nechte se jimi pohltit

Inspirace. Motivace. Koncentrace. Díky skvělým bezdrátovým sluchátkům přes uši s vynikajícím aktivním potlačením hluku a čistým zvukem i při volání. Plně integrovaný nástroj asistent Google vám umožní udělat více práce bez použití rukou.

Ponořte se do zvuků z jakéhokoli zdroje

- Připojte se k jakémukoli zdroji. Bezdrátově nebo kabelem
- Certifikace na zvuk ve vysokém rozlišení. Uslyšíte každý detail
- Párování jedním dotykem. Funkce Google Fast Pair*

Vynikající zvuk. Elegantní provedení.

- 40 mm reproduktory. Hluboké basy, vyvážený střední rozsah. Čisté výšky
- Hybridní technologie aktivního potlačení hluku. Zaměřte se, na co chcete
- Režim Awareness. Začněte znovu vnímat okolní svět, když je třeba
- Zaoblený design přes uši. Elegantní vzhled, vynikající zvuk
- Aplikace Philips Headphones. Vlastní ovládání zvuku

Celodenní pohodlí pro hudbu i hovory

- 27 hodin přehrávání (ANC zapnuto/vypnuto)*
- Náušníky z pamět'ové pěny. Dotykové ovládací prvky
- Jasný zvuk hovorů. Nekompromisní konektivita
- Integrovaná s aplikací Google Assistant*


PHILIPS

Bezdrátová sluchátka přes uši

Potlačení hluku Pro Integrovaná funkce Google Assistant, Vícebodové připojení Bluetooth, Dotykové ovládání


Přednosti

Hybridní technologie aktivního potlačení hluku

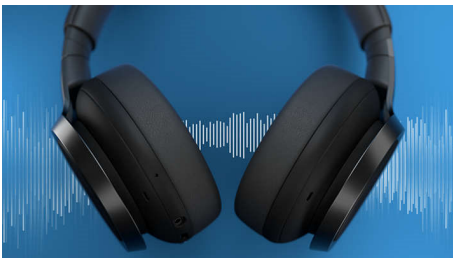

Když si skladba zaslouží vaši plnou pozornost, tato bezdrátová sluchátka vám umožní ponořit se do hudby. Jeden externí a jeden interní mikrofon společně odfiltrují okolní hluk. Překrytím pravého náušníku aktivujete režim Awareness a můžete opět začít vnímat okolní svět.

Elegantní vzhled, vynikající zvuk

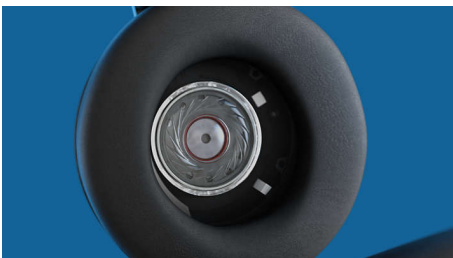

Kulaté náušníky propůjčují osobitý styl. Uzavřený tvar přiléhá přes uši a pasivně izoluje vnější hluk. Dokonale vyladěné 40mm reproduktory poskytují hluboké basy, vyvážený střední rozsah a brilantní vysoké frekvence.

Aplikace Philips Headphones



Zvýrazněte basy. Stáhněte výšky. Aplikace Philips Headphones umožňuje ovládat hudbu,

kteou posloucháte. Upravujte si úrovně sami nebo si vyberte z přednastavených stylů zvuku. Mezi přednastavenými režimy ANC můžete také přepínat jedním klepnutím.

27 hodin přehrávání*



Bez ohledu na to, zda je funkce ANC zapnutá nebo vypnutá, získáte 27 hodin přehrávání a stejně jasný zvuk plný detailů. Rychlé nabití za 15 minut vám zajistí dalších 5 hodin přehrávání. Plné nabití pomocí přiloženého konektoru USB-C trvá 4 hodiny.


Náušníky z paměťové pěny



Polstrované náušníky a sluchátkový oblouk jsou ideální na dlouhodobý poslech. K dispozici je dotykové ovládání hudby a hovorů a tlačítka na pravém náušníku umožňují ovládání funkce ANC. Náušníky lze sklopit naplocho, aby byly skladnější.

TAH9505BK/00

Jasný zvuk hovorů

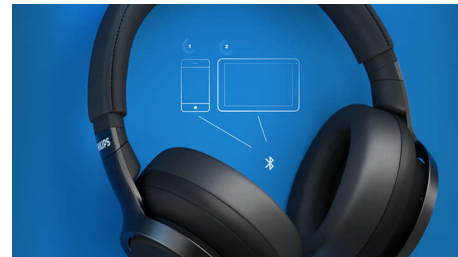

Hovory mají jasný zvuk a můžete se připojit ke dvěma zařízeními Bluetooth současně. Ideální, pokud chcete během streamování podcastů prostřednictvím notebooku slyšet upozornění z telefonu. K dispozici je funkce rychlého párování Google pro telefony se systémem Android.

Google Assistant*


Aplikaci asistent Google nebo jakéhokoli jiného hlasového asistenta jednoduše aktivujete stisknutím tlačítka hlasu. Plně integrovaná funkce asistent Google vám umožní komunikovat s telefonem zcela bez použití rukou. Nechte si přečíst oznámení, požádejte o přehrávání hudby a další úkony.

Připojte se k jakémukoli zdroji

Tato sluchátka s certifikací na zvuk s vysokým rozlišením vám umožní ponořit se do oblíbených alb – na chytrém zařízení, domácí sestavě, televizoru nebo notebooku. Odnímatelný kabel můžete zapojit do zařízení s vysokým rozlišením a poslouchat přes kabel.

Google Fast Pair*

Aplikace Google Fast Pair umožňuje spárovat sluchátka s kompatibilním zařízením se systémem Android jediným klepnutím. Pokud jsou sluchátka umístěna v blízkosti zařízení se systémem Android, budete automaticky dotázáni, zda se chcete připojit.



Bezdrátová sluchátka přes uši

Potlačení hluku Pro Integrovaná funkce Google Assistant, Vícebodové připojení Bluetooth, Dotykové ovlá-
ání

Specifikace

TAH9505BK/00

Zvuk

- Frekvenční rozsah: 20 – 40 000 Hz
- Průměr reproduktoru: 40 mm
- Impedance: 32 ohmů
- Maximální příkon: 30 mW
- Citlivost: 103 dB (1 kHz)
- Typ reproduktoru: Dynamický
- Zvuk ve vysokém rozlišení

Možnosti připojení

- Verze Bluetooth: 5.0
- Bezdrátové provedení
- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Odnímatelný kabel
- Maximální dosah: Až 10 m
- Vícebodové připojení
- Podporovaný kodek: AAC, SBC
- Typ bezdrátového přenosu: Bluetooth
- Konektor pro připojení sluchátek: 2.5 mm

Vnější obal

- Délka: 22.3 cm
- Počet spotřebitelských balení: 3
- Šířka: 21.2 cm
- Hrubá hmotnost: 2.6 kg
- Výška: 25.1 cm
- GTIN: 1 48 95229 11191 9
- Čistá hmotnost: 0.876 kg
- Hmotnost obalu: 1.724 kg

Pohodlí

- Ovládání hlasitosti
- Podpora aplikace Philips Headphones
- Google Fast Pair
- Možnost aktualizace firmwaru
- Typ ovládání: Dotykový panel

Napájení

- Nabíjecí
- Počet baterií: 1 ks
- Doba hovoru: 27 h
- Doba nabíjení: 4 hodin
- Doba přehrávání hudby (funkce ANC zapnutá): 27 hodin
- Doba přehrávání hudby (funkce ANC vypnutá): 27 hodin
- Rychlé nabíjení: 15 mins for 5 hrs
- Hmotnost baterie (celková): 17.3 g
- Kapacita baterie (sluchátka): 900 mAh
- Typ baterie (sluchátka): Lithium-polymerová (vestavěná)

Rozměry balení

- Výška: 22.7 cm
- Typ balení: Krabice
- Typ umístění poličky: Zavěšení
- Šířka: 21.85 cm
- Hloubka: 6.5 cm
- Počet zahrnutých výrobků: 1
- EAN: 48 95229 11191 2
- Hrubá hmotnost: 0.766 kg
- Čistá hmotnost: 0.292 kg
- Hmotnost obalu: 0.474 kg

Rozměry výrobku

- Výška: 9 cm
- Šířka: 17.01 cm
- Hloubka: 18.92 cm
- Hmotnost: 0.25 kg

Příslušenství

- Jiné: Pevné přenosné pouzdro – 1 kus
- Audiokabel: 2,5-3,5mm stereofonní kabel, L = 1,2 m
- Stručný návod
- Nabíjecí kabel: Kabel USB-C, 500 mm
- Adaptéry součástí balení: Adaptér do letadla

Design

- Barva: Černá
- Způsob nošení: Sluchátkový oblouk
- Sklopný design: Ploché
- Materiál náušníků: Umělá kůže
- Padnou do uší: Přes uši
- Typ náušníku: Uzavřená konstrukce

Telekomunikace

- Mikrofon pro volání: 1 mic

UPC

- UPC: 8 40063 20170 5

Vlastnosti rozhraní ANC

- Technologie ANC: Hybridní, ANC Pro
- Režim Awareness
- Adaptivní ANC
- Mikrofon pro technologii ANC: 4 mikrofony
- ANC (aktivní potlačení hluku)

Hlasový asistent

- Kompatibilní s hlasovým asistentem: Asistent Google, Apple Siri
- Aktivace hlasového asistenta: Hlasové ovládání
- Podpora hlasového asistenta



Datum vydání 2024-08-14

Verze: 22.4.6

EAN: 48 95229 11191 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

Philips Headphones App



* Google je ochranná známka společnosti Google LLC. Aplikace Google Fast Pair není v některých jazycích a zemích k dispozici.
* Životnost baterie při přehrávání je přibližná a může se lišit v závislosti na podmínkách použití.