




Philips
Бездротові спортивні
наушники відкритого
типу

Дизайн відкритого типу
Кісткова провідність
Чіткі виклики
Світлодіодні індикатори для
безпеки

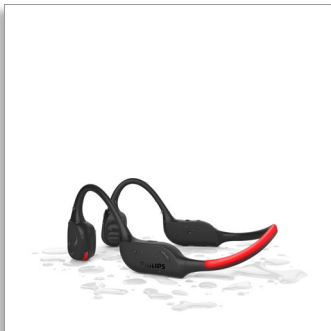

TAA7607BK

Звільніть свої вуха. Чуйте всі звуки.

Бігайте з ними, їздіть на велосипеді, гуляйте – полюбіть їх! Ці легкі, комфортні й міцні бездротові спортивні наушники відкритого типу дозволяють чути все, що відбувається навколо, і музику також. Тренуйтеся по новому як у парках, так і на вулицях міста.

Почуйте по-іншому

- Звук без навушників. Відкритий дизайн
- Завжди готові в дорогу. Захист від пилу і води IP66
- Будьте на виду. Світлодіодні індикатори для безпеки

Звук без навушників

- Дизайн відкритого типу. Легкі, комфортні, міцні
- Вбудовані елементи керування. Легке спарення
- Додаток Philips Headphones
- У комплекті футляр для носіння

Для вашого способу активного життя

- Не хвилюйтеся. 9 годин відтворення
- Чіткі виклики. У приміщенні, на вулиці, усюди
- Заряджайте 15 хвилин, тренуйтеся ще годину
- Мікрофони зі ШІ та кістковою провідністю усувають шум навколишнього середовища


PHILIPS

Бездротові спортивні навушники відкритого типу
Дизайн відкритого типу Кісткова провідність, Чіткі виклики, Світлодіодні індикатори для безпеки

TAA7607BK/00


Основні особливості

Кісткова провідність

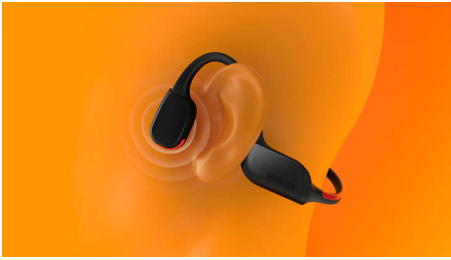

Технологія кісткової провідності передає звук через кістки черепа, а це означає, що вам не потрібно вставляти у вуха навушники або носити навушники, які закривають вуха. Замість цього звук рухається від вилиць безпосередньо до внутрішнього вуха, а музика магічним чином з'являється у вашій голові!

Захист від пилу/води IP66

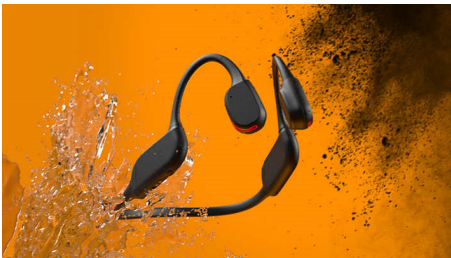

Бігаєте під дощем? Рейтинг IP66 означає, що бруд або злива не зупинять ці навушники відкритого типу, і що вони безпечні й легко заряджаються навіть після того, як намокнуть. Просто витріть їх і прикріпіть до магнітної зарядної підставки.


Світлодіодні індикатори для безпеки



Бігайте вночі. Вирушайте в похід горами в сутінках. Або на велосипеді в лісі. З


яскравою світлодіодною смугою на задній частині шиї ви будете помітними у темних середовищах. Світлодіоди можна керувати за допомогою програми Philips Headphones або за допомогою кнопки увімк./вимк. на шийній дузі.

9 годин відтворення

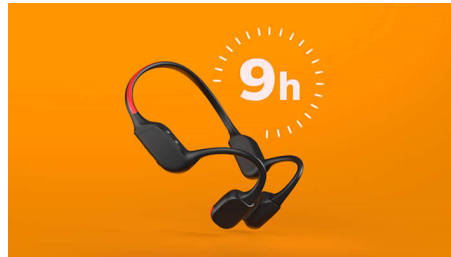


Не хочете хвилюватися про щоденне заряджання? Завдяки 9 годинам відтворення від одного заряду ці навушники відкритого типу добре підходять для різних тренувань. Повне заряджання триває всього 2 години. Для швидкого додаткового підзаряджання, щоб отримати додатково годину відтворення, достатньо 15 хвилин зарядження.

Чіткі виклики

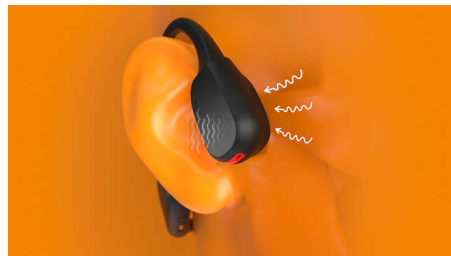

Приймаєте виклики? Унікальне поєднання кісткової провідності і мікрофонів зі ШІ означає, що вас завжди буде чітко чути. Мікрофон зі ШІ усуває фонові шуми в будь-якому середовищі. Якщо ви бігаєте на вулиці або їдете на велосипеді, мікрофон із технологією кісткової провідності усуває неприємний шум вітру. Легко перемикайте мікрофони за допомогою кнопки на шийній дузі.

Легкі, комфортні, міцні

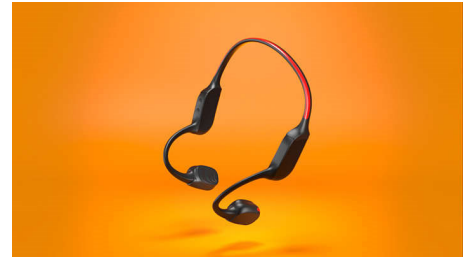

Навіщо себе обтяжувати? Ці навушники відкритого типу настільки легкі, що ви їх майже не відчуватимете, і вони не впадуть, коли ви будете рухатися. Шийна дуга огортає задню частину голови і вигинається над верхньою частиною вух, щоб зручно утримувати навушники.

Легке керування і з'єднання у пару

Кнопки на шийній дузі дозволяють призупинити список відтворення, приймати виклики, керувати гучністю тощо. Навушники готові до спарення в момент увімкнення Bluetooth, і можна під'єднати одразу до двох пристроїв. Це чудовий варіант, якщо ви слухаєте музику на телефоні та отримуєте сповіщення про тренування зі смарт-годинника.

Додаток Philips Headphones

Додаток Philips Headphones дозволяє керувати біговим світлодіодним індикатором і перемикати між мікрофонами навушників зі ШІ та з кістковою провідністю для здійснення викликів у приміщенні або на вулиці.

У комплекті футляр для носіння

У комплекті футляр для носіння

Заряджання протягом 15 хвилин

Заряджайте 15 хвилин, тренуйтеся ще годину

Мікрофони зі ШІ та кістковою провідністю

Мікрофони зі ШІ та кістковою провідністю усувають шум навколишнього середовища

Специфікації

Звук

- Частотний діапазон: 130 – 16 000 Гц
- Діаметр динаміків: 17 мм
- Опір: 4 Ом
- Максимальна вхідна потужність: 500 мВт
- Чутливість: 92 дБ (1 кГц)
- Тип динаміка: Динамічний

Під'єднання

- Версія Bluetooth: 5.2
- Профілі Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Максимальний діапазон: До 10 м
- Багатоточкове з'єднання
- Підтримуваний кодек: SBC

Зовнішня коробка

- Довжина: 22.6 см
- Кількість споживчих комплектів: 3
- Ширина: 18.4 см
- Вага брутто: 1.1 кг
- Висота: 19.5 см
- Код GTIN: 1 48 95229 12628 9
- Вага нетто: 0.21 кг
- Вага тари: 0.89 кг

Зручність

- Регулятор гучності
- Водонепроникність: IP66
- Підтримка додатка для навушників Philips
- Можливе оновлення програмного забезпечення
- Тип елементів керування: Кнопкове

Потужність

- Можна заряджати
- Кількість батарей: 1 шт.
- Тривалість відтворення музики: 9 годин(-и)
- Час заряджання: 2 годин(-и)
- Швидке зарядження: 15mins for 1 hr
- Вага батареї (всього): 3.5 г
- Ємність батареї (наушники): 160 mAh

- Ресурс батареї в режимі очікування: 80 hr
- Тип батареї (наушники): Літій-полімерна (вбудована)

Розміри упаковки

- Висота: 19.2 см
- Тип упаковки: Коробка
- Тип розміщення на полиці: Підвішування
- Ширина: 17 см
- Глибина: 7 см
- Кількість виробів: 1
- Код EAN: 48 95229 12628 2
- Вага брутто: 0.234 кг
- Вага нетто: 0.07 кг
- Вага тари: 0.164 кг

Розміри виробу

- Висота: 5.5 см
- Ширина: 14 см
- Глибина: 9.6 см
- Вага: 0.038 кг

Аксесуари

- Інше: 1 м'який футляр
- Короткий посібник
- Вкладиші: 1 раіг
- Зарядний кабель: Кабель магнітної системи заряджання, 200 мм

Конструкція

- Колір: Чорний
- Кріплення на вусі: Кісткова провідність
- Внутрішньовушний тип кріплення: Відкритий

Телекомунікації

- Мікрофон для викликів: 2 mics, AI mic and Bone mic
- Пониження шуму вітру

UPC

- UPC: 8 40063 20229 0



Дата випуску 2024-03-14

Версія: 7.1.2

EAN: 48 95229 12628 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com

* Вказано приблизний ресурс батареї для відтворення, він може різнитися залежно від умов використання.