



Philips
dokkingstasjon for iPod/
iPhone

- Appforbedret
- 10 W

AJ7034D



Våkne opp til dine favorittmelodier med denne iPod-/iPhone-dokkingstasjonen

Start dagen med denne Philips AJ7034D/12-dokkingstasjonen. Den har et bassreflekshøytalersystem for kraftig bass, 10 W RMS-utgang og en dokk som passer til alle typer iPod/iPhone. Gled deg også over forbedrede vekke- og radiofunksjoner via den gratis Philips-appen.

En rikere lydopplevelse

- Bassrefleks-høytalersystem gir en kraftig, dypere bass
- Dokking av iPod/iPhone, til og med når den er i etuiet
- Digital FM-stasjonssøking med forvalg
- MP3-kobling for bærbar musikkavspilling
- 10 W RMS total utgangseffekt

Lett å bruke

- Gratis HomeStudio-app for forbedret vekking og radiolytting
- Automatisk klokkesynkronisering med iPod/iPhone når den er i dokkingstasjonen
- Tids- og alarm-backup for vekking til riktig tid selv når strømmen går
- Justerbart alarmvolum for pålitelig vekking

Start dagen på din måte

- Våkne opp til iPod-/iPhone-musikk eller radioen
- Dobbel alarm slik at du og partneren din kan våkne på forskjellige tidspunkter
- Myk og behagelig oppvåkning

PHILIPS

Høydepunkter

Bassrefleks-høytalersystem



Bassrefleks-høytalersystem gir en dyp bassopplevelse fra et kompakt høytalersystem. I tillegg til basspipen skiller det seg fra et vanlig høytalerkabinettssystem ved at det er akustisk justert etter wooferen for å forsterke gjengivelsen av de lave frekvensene. Resultatet er en dypere, kontrollert bass og mindre forvrengning. Systemet fungerer ved å la luftmassen resonnerer i basspipen slik at det vibrerer som en vanlig woofer. I kombinasjon med responsen i høytaleren forsterker systemet lavfrekvenslydene til en helt ny dimensjon av dyp bass.

Dokking av iPod/iPhone i etuiet



Den innskyvbare dokkingporten med stilig design passer til alle typer iPod eller iPhone

uten behov for spesialadaptere. Den fungerer til og med sammen med de fleste beskyttelsesetuiet – bare dokk iPod eller iPhone som den er. Nå kan du virkelig nyte musikken din uten problemer.

Digital FM-stasjonssøking med forvalg



Med digital FM-radio får du ekstra musikkvalg for musikkamlingen på Philips-lydsystemet. Still inn stasjonen du vil ha som forvalg, trykk på og hold inne forvalgknappen for å lagre frekvensen. Med forvalgte radiostasjoner som kan lagres, får du raskt tilgang til favorittradiostasjonen uten å måtte søke etter frekvensen manuelt hver gang.


Gratis HomeStudio-app



Det finnes ikke en bedre måte å våkne på eller lytte til radio enn med den gratis HomeStudio-

appen fra Philips. Alt du trenger å gjøre, for å glede deg over et stort utvalg av spennende funksjoner, er å laste ned appen fra Apple App Store. For eksempel gir avansert alarmoppsett deg større fleksibilitet innen alarminnstillinger – inkludert alarmens volum, varighet, dato og lyd. Du får også et bedre brukergrensesnitt når du hører på radio, med brukervennlige funksjoner for å forhåndsinnstille radiokanaler.

Justerbart alarmvolum

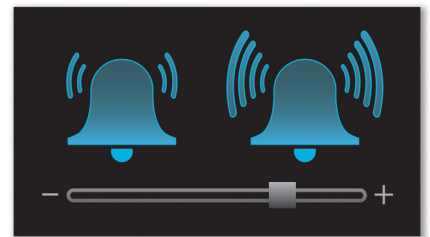

Med klokkeradioene fra Philips kan du få gull i munn på morgenen på den måten du ønsker. Det justerbare alarmvolumet gjør at du kan stille inn det volumet du ønsker å bli vekket av. Enten du trenger en høyere alarm for å komme deg opp i tide, eller du foretrekker en mer behagelig alarm og bli vekket skånsomt, gir det justerbare volumet deg fleksibilitet til å starte dagen slik du ønsker.



Spesifikasjoner

iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod touch, Andre generasjons iPod touch, Andre generasjons iPod touch 8/16/32 GB, Fjerde generasjons iPod touch, iPod classic, Første generasjons iPod nano, Andre generasjons iPod nano, Tredje generasjons iPod nano, Fjerde generasjons iPod nano, Femte generasjons iPod nano, Sjettede generasjons iPod nano, Femte generasjons iPod, iPod mini

iPhone-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

iPod/iPhone-app

- Programnavn: HomeStudio, Gratis nedlasting fra App store
- Kompatibilitet: Dokkingradio for iPod/iPhone, iPod Touch, iPhone
- 5-dagers værvarsel
- Avspilling: navigasjon for album/spor, avspillingskontroller
- Klokke: analog skjerm, digital skjerm
- Alarm: flere alarmer, sleep timer
- Radio: FM-radio, forhåndsinnstilling, skanning, still inn

Lydavspilling

- Modus for avspilling fra holder: Lader iPhone, Lader iPod, Hurtig forover og bakover, Neste og forrige spor, Play og pause

Tuner/mottak/overføring

- Tunerbånd: FM Stereo
- Automatisk digital søking
- Forhåndsinnstillinger: 20
- Antenne: FM-antenne

Anvendelighet

- Klokke/versjon: Digital
- Alarmer: To vekketidinnstillinger, Summealarm, Radioalarm, Gjentatt alarm (snooze)
- Brukerkomfort: Sleep Timer
- Bakbelysningsfarge: Gul
- Skjermtipe: LED

Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 10 W
- Lydsystem: Stereo
- Volumkontroll: roterende

Høytalere

- Innebygde høytalere: 2
- Hovedhøytaler: Bassrefleks-høytalersystem

Tilkoblingsmuligheter

- MP3-link: Ja, 3,5 mm jack

Drift

- Strømnett
- Strømforsyning: 100–240 V, 47–63 Hz

Mål

- Produktmål (BxDxH): 283 x 112 x 118 mm
- Vekt: 1,36 kg
- Mål, emballasje (B x D x H): 319 x 144 x 180 mm
- Vekt, inkl. emballasje: 1,73 kg
- Mål på hovedeske (B x D x H): 298 x 327 x 375 mm
- Vekt, hovedeske: 7,55 kg
- Hovedeskekvantum: 4

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Garantisertifikat, Hurtigbrukerveiledning



Utgivelsesdato
2013-06-14

Versjon: 5.0.5

12 NC: 8670 000 87551
EAN: 08 71258 16374 60

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com