

Philips  
Barra de sonido

Subwoofer con cable de 3.1  
canales

Bluetooth®  
HDMI ARC  
150 W

HTL2183B



## Una claridad de voz inigualable con 3.1 canales

con transmisión por Bluetooth

Disfruta de tu televisor con una claridad de voz mejorada y un sonido virtual Surround para una experiencia cinematográfica mejorada, con reproducción de música inalámbrica por Bluetooth.

### Conecta y disfruta de todos tus contenidos de entretenimiento

- EasyLink para controlar todos los dispositivos HDMI CEC con un solo mando
- Transferencia inalámbrica mediante Bluetooth
- Funciona con TV, reproductores DVD/BD, consolas, reproductores MP3
- Entrada de audio para disfrutar de la música del iPod/iPhone/reproductor MP3
- Disfruta de música en MP3 directamente desde dispositivos USB portátiles

### Diseñado para la sencillez

- Baja altura para adaptarlo perfectamente a la parte frontal del televisor
- Panel táctil para un control de reproducción y de volumen intuitivo

### Un mejor sonido para disfrutar de la televisión y las películas

- Sonido Virtual Surround para una experiencia cinematográfica real
- El subwoofer externo añade emoción a la acción
- Sonido Surround Dolby Digital y Pro Logic II
- Altavoz con canal central específico para una nitidez de voz superior

**PHILIPS**


## Destacados

### Altavoz con canal central



Un altavoz con un canal central específico diseñado especialmente para frecuencias de voz en el centro de la pantalla. Ofrece mejor posición y claridad de voz, aumentando la experiencia cinematográfica envolvente.

### Sonido Virtual Surround

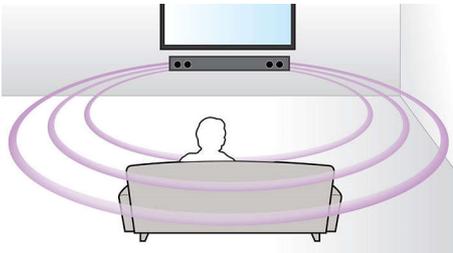

El sonido Virtual Surround de Philips produce un sonido Surround rico y envolvente desde un sistema con menos de cinco altavoces. Los algoritmos espaciales avanzados reproducen fielmente el sonido que se produciría en un entorno ideal de 5.1 canales. Cualquier fuente estéreo de alta calidad se puede transformar en un sonido Surround multicanal de gran realismo. No hay necesidad de adquirir más altavoces, cables o soportes para altavoces para poder apreciar el sonido envolvente.

### Bluetooth



Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance estable y de bajo

consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a otros dispositivos Bluetooth, para que pueda reproducir su música favorita desde cualquier smartphone, tableta o portátil, incluido el iPod o iPhone, con un altavoz con Bluetooth.

### Funciona con varios dispositivos

Funciona con TV, reproductores DVD/BD, consolas, reproductores MP3

### EasyLink



EasyLink te permite controlar varios dispositivos, como reproductores de DVD y Blu-ray, altavoces SoundBar, sistemas de cine en casa, televisores, etc., con un solo mando a distancia. Utiliza el protocolo HDMI CEC estándar del sector para compartir funcionalidades entre dispositivos a través del cable HDMI. Con solo pulsar un botón, puedes manejar simultáneamente todos los equipos conectados con HDMI CEC. Ahora es posible utilizar con mayor comodidad funciones como el modo de espera y la reproducción.

### Reproducción USB



Solo tienes que conectar el dispositivo en el puerto USB de la barra de sonido de Philips. Tu música se reproduce directamente desde el dispositivo. Ahora ya puedes compartir tus mejores momentos con familiares y amigos.

### Entrada de audio



La entrada de audio te permite reproducir fácilmente música directamente del iPod/iPhone/iPad, reproductor de MP3 o portátil mediante una sencilla conexión al sistema de cine en casa de Philips. Solo tienes que conectar el dispositivo a la toma de entrada de audio para disfrutar de la música con la calidad de sonido superior del sistema de cine en casa de Philips.

### Subwoofer externo



El subwoofer externo añade emoción a la acción

### Baja altura



Baja altura para adaptarlo perfectamente a la parte frontal del televisor

# Especificaciones

## Sonido

- Mejora del sonido: Sonido Virtual Surround, Control de graves y agudos, Modo nocturno, Sincronización de audio, Película, Música, Voz
- Sistema de sonido: Dolby Digital, Dolby pro-logic 2
- Potencia de salida del subwoofer: 55 W
- Potencia de salida del altavoz: 32W x 3
- Potencia total RMS con una distorsión armónica total del 10%: 150 W

## Altavoces

- Tipos de altavoz: Integrado en la unidad principal
- Gama frecuencia subwoofer: 45 - 200 Hz
- Altavoz de subwoofer: 1 woofer de 5,25"
- Tipo de subwoofer: Pasivo
- Impedancia de subwoofer: 2 ohm
- Impedancia del altavoz: 4 ohm
- Controladores por barra de sonido: 3 woofers, diseño tipo pista

## Conectividad

- Conexiones integradas: Bluetooth
- Conexiones traseras: Entrada coaxial digital, Entrada óptica digital, Salida de subwoofer, Entrada AUX, Salida HDMI 1.4 (ARC)
- iPod/iPhone: mediante entrada de audio de 3,5 mm, mediante Bluetooth
- Conexiones superiores: Entrada de audio (3,5 mm), USB 2.0

## Cómodas funciones

- EasyLink (HDMI-CEC): Canal de retorno de audio, Asignación de entrada de audio automática,

Reproducción con una sola pulsación, Modo en espera con un solo toque, Conexión de mando a distancia, Modo de espera del sistema

## Potencia

- Consumo de energía: 30 W
- Alimentación: 100-240 V CA, 50-60 Hz
- Consumo en modo de espera: < 0,5 W

## Accesorios

- Accesorios incluidos: Pila AAA (x1), Cable de alimentación, Guía de inicio rápido, Mando a distancia, Folleto legal y de seguridad, Documento de marcas comerciales, Adaptador de CA, 6 tornillos, Cable de audio óptico

## Diseño

- Montaje en pared

## Dimensiones

- Unidad principal (ancho x alto x profundo): 950 X 51 X 69 mm
- Peso incluido embalaje: 6,6 kg
- Peso de la unidad principal: 1,62 kg
- Dimensiones del embalaje (ancho x alto x profundo):: 395 x 418 x 295 mm
- Subwoofer (ancho x alto x profundo): 165 x 240 x 295 mm
- Peso del subwoofer: 2,78 kg
- Longitud del cable de subwoofer: 3 m

## Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3



Fecha de emisión  
2024-05-02

Versión: 3.5.3

EAN: 48 95185 61032 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)