

Philips
Mikromusiksystem

Bluetooth
Med MULTIPAIR

BTM2660W



Hi-Fi-stereolyd, der passer til dit hjem

Tilslut op til to Bluetooth-enheder samtidigt, eller brug direkte USB, og tilpas din lyd med digital lydkontrol. Tilslut alle musikenheder via lydindgangen, så der pustes nyt liv i din musik. Alt sammen i et tyndt, kompakt og vægmonterbart design.

Nyd din musik fra flere kilder

- Stream musik over Bluetooth® med parring af flere enheder
- Udveksl musik med det samme mellem 2 enheder med MULTIPAIR
- Spil MP3-CD, CD og CD-R/RW
- Direkte USB til nem MP3/WMA-musikafspilning

Gør din lydoplevelse bedre

- Basreflekshøjttalersystemet leverer en dyb, kraftfuld lyd
- Digital lydkontrol til optimerede musikstilindstillinger.
- Maksimal udgangseffekt på 20 W RMS

Design, der passer i dit hjem

- Kompakt design, der passer ind overalt og til enhver livsstil
- Kan monteres på væggen for fleksibel placering

Nem at anvende

- Bluetooth-standbytilstand altid tændt for nem gentilslutning
- Hurtig og effektiv opladning af din smartenhed via USB

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Direkte USB til nem MP3/WMA-musik



Takket være muligheden for at overføre alle filer kan du nemt og med stor fornøjelse få adgang til mere digital musik via indbygget direkte USB.

Bass reflex-højttalersystem



Et basreflexhøjttalersystem leverer en dyb basoplevelse fra et kompakt kabinet. Det afviger fra et traditionelt system ved at være udstyret med en basrefleksport, som er akustisk afstemt efter basenheden for at optimere systemets forløb ved lave frekvenser. Resultatet er en dybere bas og mindre forvrængning. Systemet fungerer ved at sætte luftmassen i porten i resonans, så den vibrerer lige som en almindelig basenhed. Sammen med den egentlige basenhed udvider systemet det lavfrekvente område, så der skabes en helt ny dimension af dyb bas.

Digital lydkontrol



Digital lydregulering tilbyder dig en fabriksindstillet kontrol, hvor du kan vælge mellem indstillingerne Balanceret, Tydelig, Kraftfuld, Varm og Lys for at optimere frekvensområdet for forskellige musikgenrer. Hver indstilling anvender grafisk equalizer-teknologi til automatisk at justere klangbalancen og fremhæve de vigtigste frekvenser i den valgte musikgenre. Digital lydkontrol giver dig mulighed for at få mest muligt ud af musikken ved at justere klangbalancen, så den passer til den musik, du spiller.

Skift musik mellem 2 enheder

Foretag parring med to smart-enheder samtidigt, så du kan streame musik fra en hvilken som helst enhed, uden at du behøver bekymre dig om annullering af paringen og genparring. Ønsker du at afspille en sang på en anden enhed, skal du sætte sangen på pause på den oprindelige enhed først og derefter afspille den nye sang på en anden enhed, som skal overtage. Det er perfekt, når du vil dele musik med vennerne, til fester, eller blot når du vil afspille forskellige sange, som er gemt på forskellige enheder. Du kan lade venner og familie parre samtidigt, så I nemt kan udveksle musik.

BTM2660W/12

Kan monteres på væg




Dit lydsystem fra Philips udgør den perfekte kombination af et slankt og fleksibelt design og er intelligent designet til at passe perfekt ind i din stue. Det nederste af lydsystemet er en holder, så systemet kan stå sikkert og pænt på enhver hylde eller ethvert skab. Hvis du vægmonterer systemet, får du samme fleksibilitet som med den fritstående holder.

Bluetooth-standby



Når din smartenhed har været tilsluttet én gang, kan dit Philips-musiksystem vækkes fra standbytilstand af din smartenheds Bluetooth-funktion. Dette vil også aktivere Bluetooth-kilden samt gøre det hurtigt og nemt at streame musik når som helst.

Hurtig opladning via USB

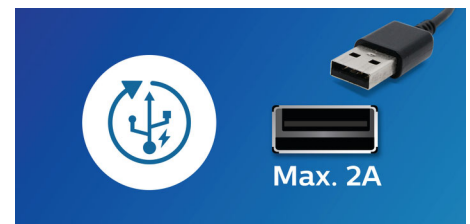

USB-porten er ikke kun til afspilning af musik. Det intelligente USB-strømstyringsystem gør det muligt at oplade din smartenhed med en hurtig ladestrøm på 2 A, når musiksystemet er i standbytilstand.

Specifikationer

Lyd

- Lydforbedring: digital lydkontrol
- Maks. udgangseffekt (RMS): 20 W

Højttalere

- Højttalerdrivere: 2,75" basenhed
- Højttalertyper: bass reflex-højttalersystem

Lydafspilning

- Diskafspilningstilstande: hurtigt frem/tilbage, søg efter næste/foregående spor, repeat/shuffle/program
- Afspilningsmedie: CD, CD-R/RW, MP3 CD, USB-flash-drev
- USB Direct-afspilningstilstande: hurtigt tilbage/hurtigt frem, afspil/pause, forrige/næste, gentage, shuffle, stop

Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: FM mono, FM-stereo
- Faste stationer: 20
- Antenne: FM-antenne (75 ohm)
- Tunerfunktioner: automatisk digital indstilling, automatisk scanning

Tilslutningsmuligheder

- USB: USB-vært
- Lydindgang (3,5 mm)
- Bluetooth-profiler: A2DP

Komfort

- Ur: På hovedskærm, sleep/timer
- Displaytype: LED-display
- Indlæsningstype: stik

Tilbehør

- Fjernbetjening: Fjernbetjening med 21 taster
- Medfølgende tilbehør: FM-antenne, Lynhåndbog

Strøm

- Strømforsyning: 100-240 VAC, 50/60 Hz

Mål

- Bredde (emballage): 520 mm
- Højde (emballage): 323 mm
- Dybde (emballage): 123 mm
- Bruttovægt: 3,6 kg
- Nettovægt: 2,4 kg
- Produktmål (B × D × H): 433 x 67 x 226 mm (uden fod)



Udgivelsesdato
2022-05-16

Version: 1.1.3

12 NC: 8670 001 47285
EAN: 69 51613 99220 3

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com