



Philips PixelPop  
Бездротовий  
портативний  
гучномовець

**Bluetooth®**

Захист від бризок  
Ремінець у комплекті  
8 год., акумуляторна батарея



**BT110A**

## Невеликий розмір, потужні низькі частоти

Цей компактний пристрій BT110 має всі акустичні характеристики, які зазвичай мають лише великі гучномовці. Тому він забезпечує чіткий та гучний звук із вражаючими чудовими низькими частотами. Також він має захист від бризок та ремінець і придатний для використання в будь-якому місці та в будь-який час.

### Дивовижний звук

- Вдосконалене аудіо з компактною конструкцією
- Функція запобігання спотворенню для гучної музики без спотворення
- Пасивний випромінювач для кращого відтворення низьких частот

### Створено для миттєвого використання

- Вбудована акумуляторна батарея для відтворення музики будь-де
- Конструкція із захистом від бризок ідеальна для використання на вулиці (IPX4)
- Можливість носити із собою завдяки трикотажному ремінцю з комплекту

### Простота використання


- Вбудований мікрофон для викликів у режимі "вільні руки"
- Аудіовхід для легкого під'єднання до практично будь-якого електропристрою
- Бездротова передача музики через Bluetooth

**PHILIPS**




## Основні особливості

### Бездротова передача музики

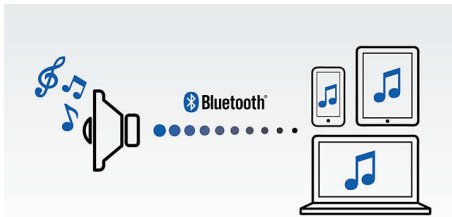

Bluetooth – це технологія ближнього бездротового зв'язку, що є водночас надійним та енергозберігаючим. Ця технологія забезпечує легкий бездротовий зв'язок із iPod/iPhone/iPad або іншими пристроями Bluetooth, наприклад смартфонами, планшетами чи навіть ноутбуками. Отже, можна легко насолоджуватися улюбленою музикою, звуком відео або гри на цьому гучномовці у бездротовий спосіб.

### Функція запобігання спотворенню

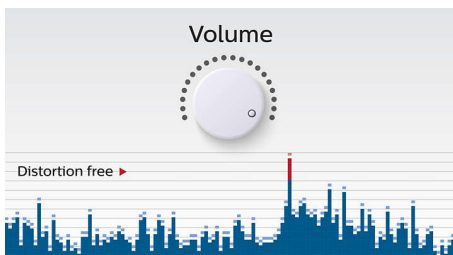

Функція запобігання спотворенню дозволяє відтворювати музику гучніше, зберігаючи високу якість навіть тоді, коли батарея розряджається. Вона приймає вхідні сигнали від 300 мВ до 1000 мВ і захищає гучномовці від пошкодження через спотворення. Ця вбудована функція контролює музичні сигнали під час проходження через підсилювач і зберігає максимальні значення у межах діапазону підсилювача, запобігаючи спотворенню аудіо через обмеження сигналу без впливу на гучність. Коли батарея розряджається, знижується можливість портативного гучномовця відтворювати максимальні значення у музиці, проте функція запобігання спотворенню знижує максимальні значення, коли батарея

розряджається, відтворюючи музику без спотворення.

### Конструкція із захистом від бризок




Завдяки водонепроникній конструкції слухати музику можна у вологому середовищі та під час дощу. Доведено, що внутрішні компоненти, які протестовано на відповідність найжорсткішим стандартам IPX4, захищено від несприятливих погодних умов, що дозволяє слухати музику у ванній кімнаті, кухні або навіть на вулиці в будь-яку погоду.

### трикотажний ремінець у комплекті



Наш ремінець із комплекту виготовлено з яскравої трикотажної тканини, що робить його достатньо стильним і модним.


### Вбудований мікрофон

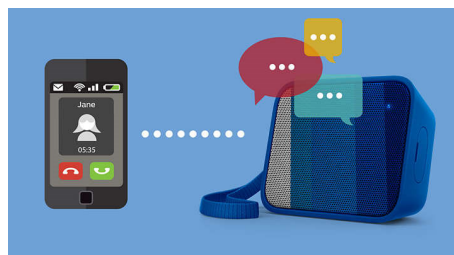

Завдяки вбудованому мікрофону цей гучномовець можна використовувати як динамік телефону. Коли Вам телефонують,

відтворення музики призупиняється, і Ви можете розмовляти через гучномовець. Чудовий варіант для будь-якого випадку – ділових зустрічей чи розмов із друзями.

### Вбудована акумуляторна батарея

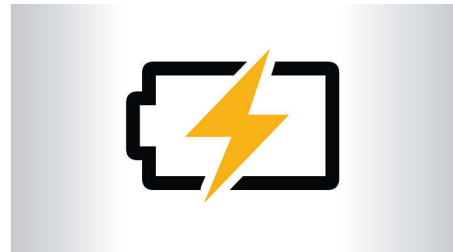

Відтворюйте музику так гучно, як бажаєте, у будь-який час і в будь-якому місці. Вбудована акумуляторна батарея дозволяє слухати музику без запутаних кабелів та незручного пошуку розетки. Насолоджуйтеся чудовою музикою зі свободою руху.

### Аудіовхід



Аудіовхід для легкого під'єднання до практично будь-якого електропристрою

### Вдосконалене аудіо

Вдосконалене аудіо з компактною конструкцією

### Пасивний випромінювач

Пасивний випромінювач для кращого відтворення низьких частот

# Специфікації

## Звук

- Вихідна потужність (RMS): 4 Вт
- Звукова система: Моно
- Гучномовці: 1 x 1,5-дюймовий повнодіапазонний динамік та пасивний випромінювач

## Конструкція та покриття

- Колір: Синій

## Під'єднання

- Профілі Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Діапазон Bluetooth: 20 м на лінії прямого бачення
- Аудіовхід (3,5 мм)
- Зарядження через USB-роз'єм

## Зручність

- Захист від бризок: IPX 4
- Вбудований мікрофон: для конференцій через гучномовець

## Сумісність

- Планшети та смартфони Android: із Android 2.1 та Bluetooth 2.1 або новішої версії

- iPod touch: 3-є покоління або пізніше
- iPad: iPad 1, iPad 2, new iPad, iPad mini, iPad із точковим дисплеєм
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S
- інші пристрої з підтримкою Bluetooth
- сумісність із: Bluetooth 4.0 або старішої версії

## Потужність

- Тип батареї: літієва (вбудована)
- Час роботи від батареї: 8 годин(-и)

## Акcesуари

- Акcesуари в комплекті: Кабель USB для зарядження з комп'ютера, Гарантійний талон, Короткий посібник зі встановлення, ремінець для носіння

## Розміри

- Вага з упаковкою: 0,25 кг
- Розміри виробу (ШхГхВ): 98 x 35 x 77 мм
- Розміри упаковки (ШхГхВ): 108 x 84 x 145
- Вага виробу: 0,15 кг



Дата випуску 2024-04-05

Версія: 3.1.6

EAN: 48 95185 62006 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

[www.philips.com](http://www.philips.com)