

Philips
DVD přehrávač s HDMI a
USB

HDMI 1080p
DivX Ultra

DVP5990



Ideální přehrávač disků DVD pro vaši plochou obrazovku HDTV

s HDMI s vysokým rozlišením 1080p

Nechte se okouzlit tímto DVD přehrávačem Philips vybaveným HDMI digitálním připojením zvuku a videa. Vstupte do další arény domácí zábavy a ponořte se do sledování videa ve vysokém rozlišení (720p / 1080i/1080p).

Přehrává všechny filmy a hudbu

- Certifikát DivX Ultra pro vylepšené přehrávání videí DivX
- Přehrává CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Přehrává DivX, MP3, WMA a fotografie z digitálních fotoaparátů ve formátu JPEG

Oživí zvuk a obraz

- 12bitové/108MHz zpracování videa pro ostrý a přirozený obraz
- 192 kHz/24 bit audio DA převodník zlepšuje vstup analogového zvuku
- Kvalitní výstupy pro analog. a digit. audio
- Komponentní video Progressive Scan pro optimalizovanou kvalitu obrazu
- Přehrává vysoce kvalitní obrázky JPEG pro obrázky s opravdu vysokým rozlišením
- Digitální výstup HDMI pro snadné připojení jediným kabelem

Snadné použití

- Funkce EasyLink k ovládání všech zařízení HDMI CEC prostřednictvím jednoho dálkového ovladače
- Vytvoření MP3 stiskem jediného tlačítka přímo z CD na paměťová zařízení USB

PHILIPS

Přednosti

HDMI pro snadné připojení k síti



HDMI™


Zkratka HDMI je označením rozhraní High Definition Multimedia Interface (multimediální rozhraní pro vysoké rozlišení). Představuje přímé digitální připojení, které přenáší digitální video s vysokým rozlišením a digitální vícekanálový zvuk. Vypuštěním převodu na analogové signály je zajištěn dokonalý obraz a zvuk. Rozhraní HDMI je plně zpětně kompatibilní s formátem DVI.

Certifikováno DivX Ultra



Podpora kodeku DivX zajišťuje, že můžete zobrazit videozáznamy kódované systémem DivX v pohodlí svého obývacího pokoje. Formát médií DivX je technologie pro kompresi videozáznamu založená na standardu MPEG4, která umožňuje uložit velké soubory, například filmy, upoutávky a hudební videoklipy na média, jako jsou disky CD-R/RW a zapisovatelné disky DVD. Přehrávač DivX Ultra spojuje přehrávání formátu DivX se skvělými funkcemi, jako jsou integrované titulky, více jazyků zvukového doprovodu, více stop a nabídek, v jednom užitečném formátu.

192 kHz/24 bit audio DA převodník

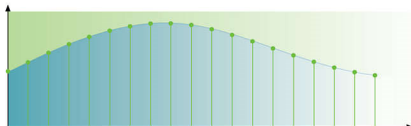

Vzorkovací kmitočet 192 kHz vám umožní přesnou reprodukci zvuku blízkou originálu. 24bitové rozlišení zachytí původní analogové vlnění a poskytne vám mnohem bohatší zvuk.

Analog. a digitální zvuk. výstup




Kvalitní výstupy pro analog. a digit. audio

Přehrává vysoce kvalitní obrázky JPEG




Přehrávání souborů JPEG o vysokém rozlišení umožňuje v televizoru prohlížení snímků o rozlišení 2 megapixely. Nyní můžete prohlížet své digitální snímky v plné čistotě, bez ztráty kvality nebo detailů - a můžete je sdílet se svými přáteli a rodinou v pohodlí obývacího pokoje.

Přehraje vše

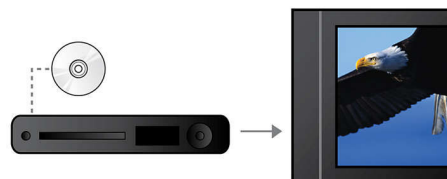


Přehrávejte jakékoli disky chcete - ať už disky CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW nebo DVD-RW. Zajištěte nepřekonatelnou flexibilitu a pohodlí přehrávání všech vašich disků na jediném zařízení.

Přehraje vše

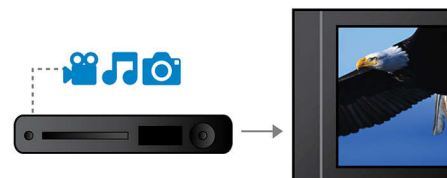

Přehrávejte jakýkoli formát médií chcete - ať už DivX, MP3, WMA nebo JPEG. Zajištěte nepřekonatelné pohodlí skvělých možností přehrávatelnosti a luxus sdílení souborů médií na televizoru nebo systému domácího kina - v pohodlí vašeho obývacího pokoje.

Progressive Scan

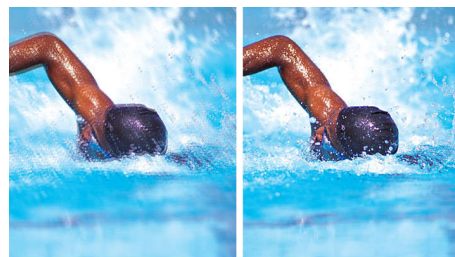

Technologie Progressive Scan zajišťuje dvojnásobné vertikální rozlišení obrazu a poskytuje tak mnohem ostřejší obraz. Místo toho, aby se na obrazovku nejdříve vysílal půlsnímek s lichými řádky a poté půlsnímek se sudými řádky, jsou oba půlsnímky zapsány současně. V každém okamžiku je tak vytvářen obraz v plném rozlišení. Při takové rychlosti vnímá oko ostřejší obraz bez chvění řádek.



Specifikace

Zvuk

- Přeslech (1kHz): >70 dB
- Digitálně analogový převodník: 24 bit, 192 kHz
- Kmitočtová charakteristika: 30-20 000 Hz
- Zvukový systém: Dolby Digital
- Zkreslení a šum (1kHz): >65 dB
- Funkce Dynamic Range (1kHz): >80 dB
- Odstup signál/šum: >90

Možnosti připojení

- Zadní konektory: Analogový audio výstup levý/pravý, Výstup kompozitního videa (CVBS), Výstup HDMI, Digitální výstup pro koaxiální kabel, Výstup progres. komponentního videa, Scart

Pohodlí

- Dětská pojistka: Rodičovský zámek, Dětský zámek
- Jazyky zobrazení údajů na obrazovce: Dánština, Nizozemština, Čeština, Finština, Francouzština, Němčina, Italština, Norština, Portugalská, Španělština, Švédština, Turečtina, Polština

Napájení

- Spotřeba elektrické energie: < 12 W
- Napájení: 50 Hz, 230 V
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: < 1,0 W

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: 2x baterie AAA, Stručný návod k rychlému použití, Dálkový ovladač, Uživatelská příručka, Záruční list

Rozměry

- Hloubka balení: 296 mm
- Šířka přístroje: 435 mm
- Hmotnost včetně balení: 0 kg
- Výška balení: 82 mm
- Výška přístroje: 38 mm

- Šířka balení: 490 mm
- Hloubka přístroje: 210 mm
- Hmotnost přístroje: 1,4 kg

Přehrávání zvuku

- Kompresní formát: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- Média pro přehrávání: CD, MP3-CD, MP3-DVD, CD-R/RW, WMA-CD, zvukový disk CD
- Přenosová rychlost formátu MP3: 32 - 320 kb/s

Obraz/displej

- Digitálně analogový převodník: 12 bit, 108 MHz
- Vylepšení obrazu: Progressive scan, Vysoké rozlišení (720p, 1080i, 1080p), Zvýšení rozlišení videa (720p, 1080i/p)

Zobrazení fotografií

- Formát komprese obrázků: JPEG
- Média pro přehrávání: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Obrazové disky CD, Obrazový disk CD Kodak
- Vylepšení obrazu: Prohlížet fotografie, Rotace, Zvětšení, Presentace s přehráváním formátu MP3, Vysoké rozlišení

Multimediální aplikace

- Multimediální připojení: Norma pro paměťové karty USB
- Formáty přehrávání: DivX, MP3, Fotografie JPEG

Přehrávání videa

- Média pro přehrávání: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- Kompresní formáty: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Systém přehrávání video disků: PAL, NTSC



Datum vydání 2024-03-12

Verze: 1.0.16

EAN: 87 12581 38737 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com