



Philips Fidelio  
dockinggeluidssysteem

Dock voor iPod/iPhone/iPad



DCM5090

# Geluidstoren

## Bezeten van muziek

Geniet optimaal van de muziek op uw CD of iPod/iPhone/iPad dankzij het grootse, meeslepende en kristalheldere geluid van LivingSound en PureDigital. Dit 3.1 Philips DCM5090/10-dockingsysteem beschikt over een subwoofer, een uitgangsvermogen van 200 W en een gebruiksvriendelijk dock.

### Verrijk uw luisterervaring

- LivingSound voor vol en overweldigend stereogeluid
- 3.1-luidsprekersysteem met een ingebouwde subwoofer
- Zuivere, digitale verwerkingstechnologie voor het helderste geluid
- Totaal uitgangsvermogen van 200 W RMS

### Geniet van uw muziek vanaf meerdere bronnen

- Uw iPod/iPhone/iPad afspelen en opladen
- MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen
- Directe weergave van MP3/WMA-muziek vanaf USB
- MP3 Link voor het afspelen van draagbare muziek
- Digitale FM-tuning van voorkeurzenders


### Ontwerp dat past in alle interieurs

- Uniek torenontwerp dat bij uw levensstijl past

**PHILIPS**  
Fidelio

# Kenmerken

## LivingSound

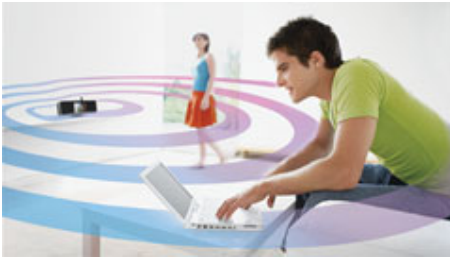

De LivingSound-technologie van Philips vergroot de ideale luisterpositie aanzienlijk; u kunt nu genieten van overweldigende muziek zonder recht voor het apparaat te zitten. Door verschillende geluidsprocessen te combineren, worden met LivingSound de volle geluiden en ruimtelijke details hersteld die vaak verloren gaan bij een compact stereosysteem. Het resultaat is geluid dat voller is dan verwacht en dat gelijkmatig over het vertrek wordt verdeeld. Uw muziekplezier is niet langer beperkt tot de traditionele beperkte luisterpositie. Geniet van optimaal stereogeluid in een groter gebied.

## Zuiver, digitaal geluid



De geavanceerde zuivere, digitale verwerkingstechnologie levert bijzonder superieure geluidsprestaties in vergelijking met de conventionele analoge geluidstechnologie die wordt gebruikt in dockspelers voor de analoge audio-uitgang van een iPod/iPhone. De signaal-/ruisverhouding (S/N) wordt veel hoger


met de digitale audio-uitgang op de iPod/iPhone en digitale verwerking op elk niveau van het circuit. Het resultaat is een ongeëvenaard, helder geluid dat perfect in balans is.

## Uw iPod/iPhone/iPad afspelen en opladen



Luister naar uw favoriete MP3-muziek terwijl u uw iPod/iPhone/iPad oplaadt! U kunt uw draagbare apparaat rechtstreeks aansluiten op het Philips-systeem om volop van uw favoriete muziek te genieten terwijl uw iPod/iPhone/iPad wordt opgeladen. U hoeft zich dus geen zorgen te maken dat de batterij van uw draagbare speler leeg raakt. Zodra u het draagbare apparaat in het entertainmentsysteem met oplaadstation plaatst, wordt het automatisch opgeladen.

## 200 W RMS

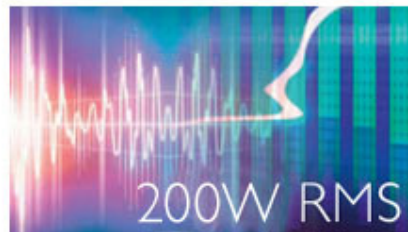

Dit systeem heeft een totaal uitgangsvermogen van 200 W RMS. RMS staat voor Root Mean Square, wat een veelgebruikte maat is voor audiovermogen, ofwel het elektrische

vermogen dat van een audioversterker naar een luidspreker wordt overgebracht, gemeten in watt. De hoeveelheid elektrisch vermogen dat wordt afgeleverd en de gevoeligheid van de luidspreker bepalen het gegenereerde geluidsvermogen. Hoe hoger het wattage, hoe groter het geluidsvermogen dat door de luidspreker wordt uitgezonden.

## Directe aansluiting op USB



Met de directe weergave vanaf USB sluit u uw USB-apparaat gewoon aan op de USB-poort van uw Philips-apparaat om uw digitale muziek rechtstreeks vanaf het Philips-apparaat af te spelen.

## MP3 Link



Met MP3 Link-connectiviteit kunt u MP3-bestanden direct vanaf draagbare mediaspelers afspelen. Zo kunt u genieten van uw favoriete muziek in de superieure geluidskwaliteit die het audiosysteem levert. MP3 Link is bovendien zeer handig omdat u uw draagbare MP3-speler alleen maar op het audiosysteem hoeft aan te sluiten.

# Specificaties

## Compatibiliteit iPod

- Compatibel met: iPod, iPod classic, iPod nano 6e generatie, iPod touch, iPod touch 2e generatie, iPod met kleurendisplay, iPod 5e generatie, iPod 5e generatie, iPod nano 1e generatie, iPod nano 2e generatie, iPod nano 3e generatie, iPod nano 4e generatie, iPod nano 5e generatie, iPod touch 4e generatie

## Compatibiliteit iPhone

- Compatibel met: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

## iPad-compatibiliteit

- Compatibel met: iPad, iPad 2

## Geluid

- Uitgangsvermogen (RMS): 200 W
- Geluidsverbetering: Digital Sound Control 4 modi, Dynamic Bass Boost, LivingSound
- Volumeregeling: omhoog/omlaag

## Luidsprekers

- Hoofdluidspreker: 5 inch woofer, Bass Reflex-luidsprekersysteem
- Aantal ingebouwde luidsprekers: 4
- Subwoofertypen: Passief

## Audioweergave

- Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, USB Flash Drive
- Discafspeelmodi: Herhaal nummer/alles/programma, Shuffle, Geheugen voor 20 nummers, Snel vooruit-/achteruitspoelen, Volgende/vorige nummer zoeken
- Ladertype: Automatisch, Lade
- Ondersteuning van ID3-tag
- Modi voor directe weergave vanaf USB: Snel achteruitspoelen/vooruitspoelen, Spelen/pauze, Vorige/volgende, Programma afspelen, Herhalen, Shuffle, Stoppen
- Afspeelmodus oplaadstation: iPhone opladen, iPod opladen, iPad opladen

## Tuner/ontvangst/transmissie

- Radioband: FM-zender
- Automatisch digitaal afstemmen
- Tunerverbeteringen: Automatisch opslaan
- RDS: Programmatype, Zendernaam, RDS-

- klokinstelling
- Voorkeuzenders: 20
- Antenne: FM-antenne

## Connectiviteit

- Andere aansluitingen: FM-antenne
- 3,5 mm stereo lijningangkabel: MP3 Link
- Aansluitingen aan de achterkant: AUX-ingang

## Comfort

- Alarmfuncties: CD-alarm, Radio-alarm, Sleeptimer, USB-alarm, iPod-alarm
- Klok: Op het hoofdscherm, Sleeptimer
- Schermtype: VFD-scherm
- Energiebesparende stand-bystand: 1 watt
- Indicaties: DIM-modus
- Oplaadapparaat: iPad, iPhone, iPod
- Schermtype: VFD-scherm

## Accessoires

- Meegeleverde accessoires: AC-netsnoer, FM-antenne
- Snelstartgids: Engels, Duits, Nederlands, Frans, Spaans, Italiaans
- Afstandsbediening
- Gebruiksaanwijzing: 16 talen
- Kabels/aansluitingen: 3,5 mm-stereo lijningangkabel, Netsnoer
- Overig: Gebruiksaanwijzing

## Afmetingen

- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 422 x 1130 x 398 mm
- Brutogewicht: 18 kg
- Nettogewicht: 14,5 kg
- Diepte hoofdunit: 350 mm
- Hoogte hoofdunit: 978 mm
- Breedte hoofdunit: 350 mm

## Vermogen

- Stroomvoorziening: 220 - 240 V, 50 Hz

## Audioweergave

- Dock-afspeelmodi: Snel vooruitspoelen en terugspoelen, Volgende en vorige nummer, Afspelen en onderbreken
- Media afspelen: CD, MP3-CD, USB Flash Drive, WMA-CD



Publicatiedatum  
2016-09-26

Versie: 8.0.8

12 NC: 8670 000 78437  
EAN: 87 12581 60859 0

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)