

Philips
Domáce kino Soundbar

Prehrávanie DVD
Bezdrôtový subwoofer

HSB4383



Vdýchnite filmom život

s bezdrôtovým subwooferom

Vaše filmy ožijú vďaka fantastickému priestorovému zvuku. So zvukovým výkonom 300 W, zabudovaným DVD prehrávačom, prevzorkovaním HDMI 1080p a bezdrôtovým subwooferom si teraz môžete vychutnávať filmy so zvukom a obrazom špičkovej kvality a bez zbytočného neporiadku!

Vynikajúci poslucháčsky zážitok

- Funkcia Dolby Virtual Speaker pre realistický priestorový zvuk

Dizajn, ktorý zdokonalí vzhľad vašej domácnosti

- Flexibilné umiestnenie na stenu alebo pracovný stôl
- Bezdrôtový subwoofer pre neuveriteľné basy bez káblov
- Dizajn zariadenia ideálne vhodný pre 81 cm (32") a väčší plochý TV

Pripojte a vychutnajte si všetku vašu zábavu

- Vstavaný tuner FM
- Pripojenie EasyLink na ovládanie všetkých zariadení s rozhraním HDMI CEC pomocou jediného diaľkového ovládania
- HDMI 1080p prevzorkovaním zvýši rozlíšenie pre ostrejší obraz
- Vysokorýchlostné pripojenie USB 2.0 prehráva video a hudbu z jednotiek USB typu flash
- Funkcia MP3 Link umožňuje prehrávanie hudby z prenosných prehrávačov médií
- Celkový výstupný výkon 300 W RMS

PHILIPS


Hlavné prvky

Celkový výstupný výkon 300 W RMS



Celkový výstupný výkon 300 W RMS

Vstavaný tuner FM



Vstavaný tuner FM

Funkcia Dolby Virtual Speaker



Funkcia Dolby Virtual Speaker je dômyselná technológia virtualizácie zvuku, ktorá vytvára bohatý a pohlcujúci priestorový zvuk pomocou systému dvoch reproduktorov. Vysoko pokročilé priestorové algoritmy verne reproduktujú zvukové charakteristiky, ktoré sa vyskytujú v ideálnom 5.1-kanálovom prostredí. Prehrávanie DVD je zdokonalené rozšírením 2-kanálového prostredia. V kombinácii so spracovaním systémom Dolby Pro Logic II sa ľubovoľný vysokokvalitný stereofónny zdroj premení na realistický viackanálový priestorový zvuk. Ak si chcete vychutnať


fantastický priestorový zvuk, už nemusíte kupovať ďalšie reproduktory, káble ani stojany.

Easy Link



Pripojenie EasyLink umožňuje pomocou jedného diaľkového ovládania ovládať viacero zariadení, napríklad prehrávače diskov DVD či Blu-ray, reproduktor Soundbar, domáce kino, televízory a podobne. Používa protokol HDMI CEC, čo je priemyselný štandard na zdieľanie funkcií medzi zariadeniami prostredníctvom kábla HDMI. Jedným dotykom tlačidla môžete súčasne ovládať všetky pripojené zariadenia podporujúce protokol HDMI CEC. Funkcie ako pohotovostný režim a prehrávanie možno teraz ovládať úplne pohodlne.

Flexibilné umiestnenie

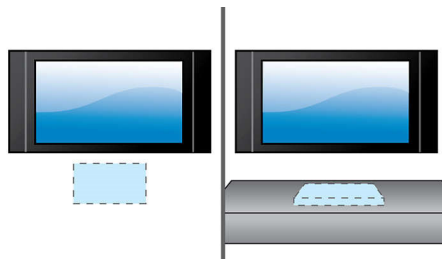


Flexibilné umiestnenie na stenu alebo pracovný stôl

HDMI 1080p

HDMI 1080p prevzorkovanie (tzv. upscaling) videa poskytuje obraz, ktorý je krištáľovo čistý. Filmy v bežnom rozlíšení si teraz budete môcť vychutnať v skutočnom vysokom rozlíšení - čo zaistí viac detailov a realistickejší obraz. Progresívne riadkovanie (označené symbolom „p“ v „1080p“) odstráni riadkovú štruktúru často používanú na TV obrazovkách, čím zaručí


skutočne ostré zobrazenie. Okrem toho rozhranie HDMI zaistí priame digitálne pripojenie, ktoré dokáže prenášať nekomprimované digitálne video s vysokým rozlíšením, ako aj digitálny viackanálový zvuk, a to bez konvertovania do analógového formátu - čím sa zaistí vynikajúca kvalita obrazu a zvuku, a to úplne bez šumu.

Vysokorychlostné pripojenie USB 2.0

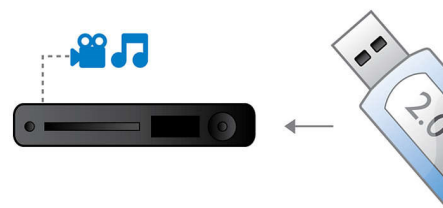

Univerzálna sériová zbernica (USB) je štandardný protokol, ktorý sa používa na jednoduché prepojenie počítačov, periférnych zariadení a spotrebnej elektroniky. Zariadenia s vysokorychlostným rozhraním USB majú rýchlosť prenosu údajov až 480 Mb/s - na rozdiel od 12 Mb/s pri pôvodnom type rozhrania USB. S vysokorychlostným pripojením USB 2.0 stačí pripojiť Vaše zariadenie USB, vybrať film, hudbu alebo fotografie a prehrať ich.

Funkcia MP3 Link

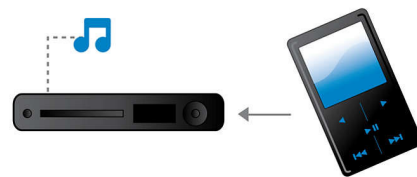

Funkcia MP3 Link umožňuje prehrávanie súborov MP3 priamo z Vášho prenosného multimediálneho prehrávača na Vašom systéme domáceho kina. Stačí zapojiť váš MP3 prehrávač do zabudovaného konektora MP3 Link a vychutnávať si hudbu vo formáte MP3 v špičkovej zvukovej kvalite, ktorú poskytuje systém domáceho kina Philips. MP3 Link preniesie Vašu prenosnú hudbu do pohodlia Vašej obývačky.

Technické údaje

Zvuk

- Výstupný výkon (RMS): 200
- Zvukový systém: zvuk Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereofónny
- Nastavenia ekvalizéra: Akcia, Classic, Koncert, Dráma, Hranie, Jazz, Správy, Párty, Rock, Športy

Reproduktory

- Frekvenčný rozsah subwoofera: 35-200 Hz
- Ovládač subwoofera: 1 x 6,5" basový reproduktor
- Typ subwoofera: Aktívny
- Odpor subwoofera: 4 ohm
- Impedancia reproduktora: 6 ohm

Pripojiteľnosť

- Predné/bočné konektory: Vstup MP3, USB
- Zadné pripojenia: Komponentný video výstup, Konektory reproduktora Easy-Fit, HDMI výstup, TV vstup (audio, konektor)

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Pásmo tuneru: FM
- RDS: Názov stanice

Vonkajší kartón

- EAN: 87 12581 48004 2
- Dĺžka: 56.5 cm
- Počet používateľských balení: 1
- Šírka: 39.5 cm
- Hmotnosť brutto: 13.2 kg
- Výška: 35 cm
- Hmotnosť netto: 10.4 kg
- Hmotnosť obalu: 2.8 kg

Príkon

- Zdroj napájania: 220 – 240 V, 50 Hz
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 1 W

Rozmery balenia

- Výška: 39.5 cm
- Typ balenia: Lepenka
- Šírka: 56.5 cm
- Hĺbka: 35 cm
- Počet zabalených kusov výrobkov: 1
- EAN: 87 12581 48004 2
- Hmotnosť brutto: 13.2 kg
- Hmotnosť netto: 10.4 kg
- Hmotnosť obalu: 2.8 kg

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Batérie pre diaľkové ovládanie, FM anténa, Sieťový napájací kábel, Stručná príručka spustenia, Diaľkové ovládanie, Manuál používateľa, Záručný list s celosvetovo platnou zárukou

Rozmery

- Šírka prístroja: 800 mm
- Hmotnosť vrátane balenia: 11 kg
- Výška prístroja: 140 mm
- Hĺbka prístroja: 97 mm
- Hĺbka subwoofera: 340 mm
- Výška subwoofera: 430 mm
- Šírka subwoofera: 170 mm

Prehrávanie zvuku

- Formát kompresie: MP3, WMA
- Prehrávané médiá: Zvukový disk CD, CD-R/RW, USB jednotka Flash
- Rýchlosti prenosu MP3: 32-256 kb za sekundu a VBR

Obraz/Displej

- Dokonalejšie zobrazenie: Vysoké rozlíšenie (720p, 1080i, 1080p), Vzorkovanie videa

Pripojenie zvuku

- Bezdrôtové pripojenie: Frekvenčné pásmo: 2,4 GHz, Modulácia: GFSK, Technológia: adaptívna frekvencia

Prehrávanie statických obrázkov

- Formát kompresie obrázkov: JPEG
- Prehrávané médiá: CD-R/RW, DVD+R/+RW, USB jednotka Flash
- Dokonalejšie zobrazenie: Rotovanie, Prezentácia s prehrávaním hudby, Zoom

Prehrávanie videa

- Prehrávané médiá: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, Video CD/SVCD
- Formáty kompresie: DivX 3,11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Systém prehrávania videodiskov: NTSC, PAL



Dátum vydania
2024-04-16

Verzia: 3.0.6

EAN: 87 12581 48004 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com