




Philips BeNear  
Microteléfono adicional  
para teléfono inalámbrico

**Serie 2000**

Blanco brillo

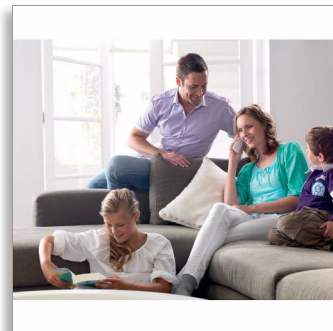

CD2850W

## Acercando a las personas

a través de un sonido superior

La serie 2000 te proporciona un sonido superior para acercarte a tus seres queridos incluso cuando no podáis estar cerca. Con el CD2850W/38 de Philips, el uso de los teléfonos inalámbricos nunca había sido tan sencillo.

### Experimenta una calidad de sonido superior

- MySound: perfiles de sonido personalizados
- El altavoz del microteléfono te permite hablar con el manos libres

### Benefíciate de la pura comodidad

- Pantalla de 4,57 cm (1,8 pulgadas), retroiluminación ámbar
- Identificación de llamada entrante para ver quién llama
- Agenda para 100 nombres
- Hasta 17 horas de conversación

### Ahorra energía

- Bajo consumo de energía: menos de 0,65 W en modo de espera
- EcoMode: transmisión de energía reducida entre el microteléfono y la base

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Destacados

### MySound



La percepción del sonido es subjetiva y cada uno tiene sus propias preferencias de escucha, por lo que MySound te proporciona tres perfiles diferentes con tus preferencias de sonido para que obtengas la experiencia de sonido más avanzada: Clara, para que las voces sean claras y nítidas; Suave, para una voz más dulce y cercana; Cálida, para que la voz suene cálida y acogedora.

### Altavoz del microteléfono




En el modo de manos libres puedes escuchar a la persona que te llama a través de un altavoz integrado, lo que te permitirá conversar sin tener que sujetar el teléfono junto al oído. Esto resulta particularmente útil si quieres compartir una llamada con más gente o simplemente realizar otras tareas.

### Bajo consumo de energía: menos de 0,65 W



Los teléfonos Philips disponen de un consumo más eficiente y están diseñados para ser respetuosos con el medio ambiente. Ahora el consumo en modo de espera es de menos de 0,65 W.

### Agenda para 100 nombres

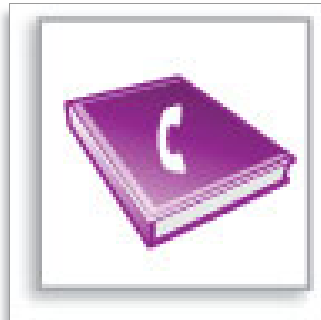

Ten siempre a mano los números de tus seres queridos: Guarda hasta 100 nombres en la agenda.

### Identificación de llamada entrante para ver quién llama



Identificación de llamada entrante para ver quién llama

### Hasta 17 horas de conversación

Hasta 17 horas de conversación

### Pant. retr. ámbar 4,6 cm/1,8"



Pantalla de 4,57 cm (1,8 pulgadas), retroiluminación ámbar

### EcoMode: reduce la transmisión



Dado que la estación base reconoce cuando se ha colocado el microteléfono, el sistema inteligente integrado garantiza un control y una optimización permanentes de la potencia transmitida de acuerdo con la distancia entre el microteléfono y la unidad base. Esto significa que la emisión energética se reduce automáticamente hasta en un 93% cuando el microteléfono está cerca de la base. Cuando se utiliza en el modo ecológico, también disfrutarás de una reducción manual de la emisión energética del 60%.

# Especificaciones

## Sonido

- Perfil de sonido: MySound: Sí
- Control de volumen en el microteléfono: Sí
- Tonos de llamada en el microteléfono: 10 tonos polifónicos
- Manos libres: Sí

## Imagen/Pantalla

- Tamaño de pantalla: 4,6 cm
- Retroiluminación: sí: Sí
- Color de retroiluminación: Ámbar
- Tipo de pantalla: FSTN: Sí

## Cómodas funciones

- Fecha/hora en pantalla: Sí
- Reloj despertador: Sí
- Hasta 15 horas de conversación: Sí
- Hasta 220 horas en modo de espera: Sí
- Teclas de la base: Tecla de localizador
- Indicador de carga de la batería: Sí
- Tiempo de carga: 8 horas: Sí
- Indicación de la fuerza de la señal: Sí
- Gestión de llamadas: Llamada en espera, Identificación de llamada entrante, Silenciamiento del micrófono, Llamadas perdidas, Llamadas recibidas
- Teclado iluminado: Sí
- Activación/desactivación de tono de tecla: Sí
- Registro automático: Sí

- Capacidad para varias bases: 1
- Capacidad para varios microteléfonos: Hasta 5

## Capacidad de la memoria

- Agenda: 100 nombres y números
- Capacidad de lista de rellamada: 20
- Lista de llamadas: 50 nombres

## Potencia

- Capacidad de la pila: 650 mAh
- Tipo de batería: Recargable AAA NiMH
- Red eléctrica: 100-240 V CA, ~50/60 Hz
- Consumo de energía: < 0,7 W

## Seguridad

- Codificación de la transmisión: sí: Sí

## Prestaciones de la red

- Compatible: GAP

## Valor SAR

- Microteléfonos Philips: < 0,1 W/kg

## Diseño ecológico

- EcoMode: automático y manual

## Dimensiones

- Dimensiones de la base: 102 x 79,5 x 108,4
- Dimensiones del microteléfono: 164,5 x 27,5 x 46,1



Fecha de emisión  
2012-09-03

Versión: 2.2.3

12 NC: 8670 000 81267  
EAN: 87 12581 61846 9

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Ten en cuenta que este es un microteléfono adicional.