



Philips  
Telefone sem fio design  
Linea

Display 1,6" /luz de fundo branca  
Fone com viva-voz



M3301R



## A mais pura linha para conectar

Projetada com simplicidade e elegância em mente, a Philips LINEA possui lugar de destaque em qualquer casa moderna. Precisamente projetada e concebida, conforme reflete em sua silhueta arquitetônica atemporal, a LINEA é um verdadeiro trabalho de arte desejado.

### Design excelente com execução de alta qualidade

- Design elegante e compacto para eficiência de espaço
- Força magnética perfeitamente ajustada garante encaixe seguro
- Teclas calibradas para discagem precisa
- A organização de cabos mantém o visual atraente em todos os ângulos
- Peso extra integrado na base para maior estabilidade

### Chamadas de um jeito totalmente novo

- Display reverso de 4,1 cm (1,6") de alto contraste com duas linhas
- Teste de som avançado e sintonia para aprimorar a qualidade de voz
- Com o alto-falante do fone, você pode conversar usando o viva-voz
- Salve até 50 contatos na sua agenda
- Aproveite as 16 horas de conversação com uma única carga

### Produto ecologicamente correto

- Zero consumo de energia no modo ECO+ ativado

# PHILIPS

Telefone sem fio design Linea  
Display 1,6" / luz de fundo branca Fone com viva-voz

M3301R/BR

## Destaques

### Agenda para 50 nomes

Salve até 50 contatos na sua agenda

### Teclado calibrado



O teclado calibrado e cuidadosamente projetado garante discagem precisa onde você sente cada toque claramente esteja você discando um número ou inserindo um contato na agenda telefônica.

### Compacto



Design elegante e compacto para eficiência de espaço

### Modo ECO+



Os telefones da Philips economizam energia e são desenvolvidos pensando no meio ambiente. Quando o modo ECO é ativado, a radiação emitida é reduzida em até 60 %, e até 95% quando o telefone está sendo carregado. Com a ativação do modo ECO+, a radiação é reduzida a zero.

### Fone com viva-voz



O modo Viva-voz usa um alto-falante interno para amplificar a voz do usuário, permitindo que você fale e ouça durante uma chamada sem precisar segurar o fone junto ao ouvido. Isso é muito útil quando você compartilha a chamada com outras pessoas ou executa outras tarefas ao mesmo tempo.

### Um visual perfeito de todos os ângulos




O sistema inteligente de organização de cabos esconde os fios. Com tomadas ocultas e um guia de cabo interno desenvolvidos de forma inteligente, você não terá problemas com os fios.

### Encaixe seguro



Ímãs precisamente ajustados – com força otimizada – são colocados na parte superior do handset e na base para garantir um encaixe seguro do telefone em uma posição vertical e estável. Um recuo inteligentemente criado na base não só serve como um realce do design atraente, mas também ajuda a orientar a mão do usuário para pegar facilmente o fone.

### Alta qualidade de som

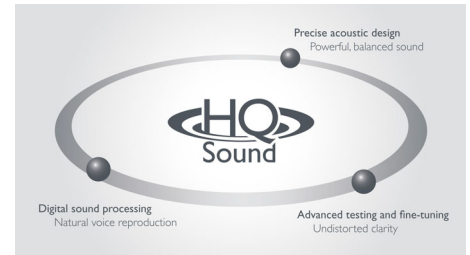

HQ-Sound se refere à engenharia acústica de alta qualidade que resulta em uma qualidade de voz tão nítida e natural que é como se você estivesse no lugar pessoalmente. Componentes de alta qualidade, design acústico preciso, testes avançados e sintonia fina refletem décadas de experiência em sistemas de áudio e fone de ouvido de última geração.

### Até 16 horas de conversação

Aproveite as 16 horas de conversação com uma única carga

### Base mais pesada para maior estabilidade

Peso extra integrado na base para maior estabilidade

### Display reverso de 4,1 cm (1,6")



O display LCD reverso de alto contraste branco sobre preto garante a fácil leitura e combina bem com a linguagem geral de design elegante.

# Especificações

## Conforto

- Estrutura do menu do fone: Menu em lista
- Viva-voz
- Indicador de intensidade do sinal: Indicador com 3 barras
- Indicador do nível da bateria: Ícone da bateria com 3 barras
- Intercomunicação - vários fones
- Exibição de data e hora
- Atalhos programáveis: Teclas 1 e 2
- Gerenciamento de chamadas: Chamada em espera \*, Identificador de chamadas\*, Microfone mudo, Chams. não atendidas, Chams. recebidas
- Bloqueio do teclado
- Ativação/desativação do tom das teclas
- Encerramento automático
- Capacidade para vários fones: Até 4
- Teclado iluminado: Branco
- Até 16 horas de conversação
- Até 180 horas no modo de espera
- Tempo de carregamento: 8 horas
- Comprimento do cabo: 1,8 m
- Comprimento do cabo de energia: 1,8 m
- Linha: Ambiente externo < 300 m; ambiente interno < 50 m

## Som

- Toques no fone: 10 polifônicos
- HQ-Sound

## Imagem/tela

- Tamanho do display: 4,1 cm (1,6")
- Tipo de display: Visor de uma linha + display numérico de uma linha + ícones
- Luz de fundo: sim
- Cor da luz de fundo: Branco

## Capacidade de memória

- Agenda telefônica: 50 nomes e números
- Capacidade da lista de rediscagem: 10 entradas
- Entradas do registro de chamadas: 20 entradas
- Armazenamento de contatos na agenda enquanto está na base

## Lig/Desl

- Capacidade da bateria: 550 mAh
- Tipo da bateria: 2 AAA NiMH recarregáveis
- Alimentação: AC 100-240 V ~50/60 Hz
- Consumo de energia: < 0,7W

## Segurança

- Criptografia da transmissão: sim

## Funções de rede

- Compatível: GAP

## Taxa SAR

- Fones Philips: < 0,1W/kg

## Design ecológico

- Eco+

## Dimensões da embalagem

- Tipo da embalagem: Papelão
- Número de produtos inclusos: 1
- Tipo de colocação em prateleiras: Horizontal
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 22,5 x 12 x 10 cm
- Peso bruto: 0,5626 kg
- Peso líquido: 0,3852 kg
- Peso da embalagem: 0,1774 kg
- EAN: 48 95185 61521 9



Data de emissão  
2016-10-09

Versão: 1.1.2

12 NC: 8670 001 28752  
EAN: 48 95185 61521 9

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* \*Este recurso requer assinatura adicional de serviço de identificação de chamadas. Consulte sua operadora de rede local para obter mais detalhes.